greenworks

19” 40 V Lithium-Ion Cordless Mower

2502902

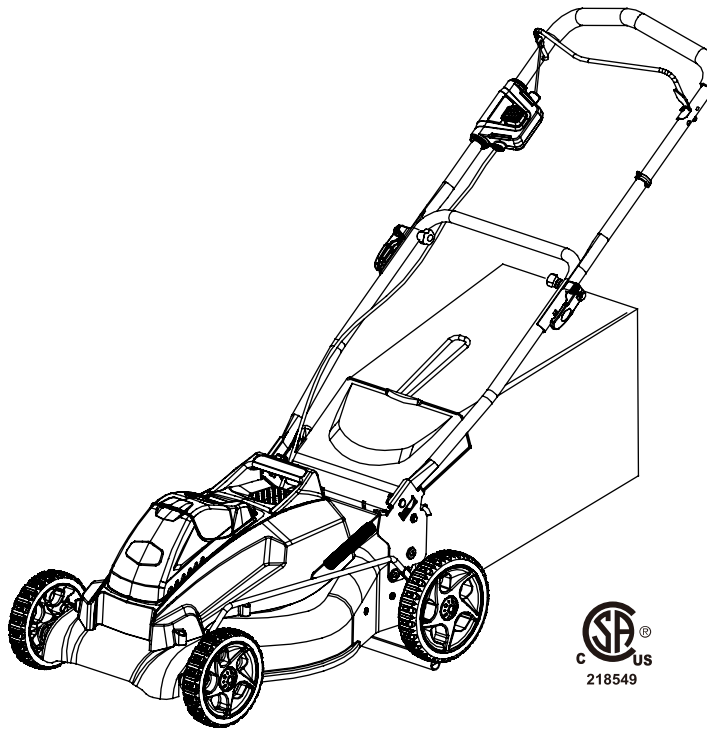

Owner’s Manual

TOLL-FREE HELPLINE: 1-888-90WORKS (888.909.6757)

www.greenworkstools.com

⚠ Read all safety rules and instructions carefully before operating this tool.

CONTENTS

Contents 2
Product specifications 2
Safety information 3-7
Symbols 8-9
Know your lawn mower 10
Assembly 11-15
Operation 16-20
Maintenance 21-23
Service 24
Environmentally safe battery disposal 25
Troubleshooting 26
Warranty 27
Exploded View 28
Parts List 29-30

PRODUCT SPECIFICATIONS

40 V LITHIUM-ION CORDLESS MOWER

Battery type	40V Lithium-ion
Charger time	2 hours
No-load speed	3300 RPM
Height adjustments	1 1/2 - 3 1/7” (3.8 - 8.0 cm)
Functions	2-in-1: Mulch or rear bag
Unit weight	49 lbs (22 kg)

SAFETY INFORMATION

GENERAL SAFETY RULES

WARNING: when using electric lawn mowers , basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY

⚠ W A R N I N G

This symbol indicates important safety instructions. If these instructions are not followed, it could endanger the personal safety and/or property of the operator and others. Read and understand all instructions in this manual before attempting to operate the mower. Failure to comply with these instructions may result in personal injury.

⚠ D A N G E R

This mower was built to be operated according to the rules for safe operation that are contained in this manual. As with any type of power equipment, carelessness or error on the part of the operator can result in serious injury. This mower is capable of amputating body parts and throwing objects. Failure to observe the following safety rules could result in serious injury or death.

⚠ W A R N I N G

Basic safety precautions should always be followed when using electric lawn mowers, in order to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury.

⚠ W A R N I N G

Use of this mower should be restricted to individuals who have read and understoood and will follow the warnings and instructions that are printed in this manual and on the mower.

- Carefully read all instructions on the mower and in the manual before attempting to assemble and operate the mower. Keep this manual in a safe place for future reference, and consult it regularly.
- Become familiar with all controls and their proper operation. Know how to stop the mower and how to disengage the power in an emergency.
- In order to avoid contact with the blade or injury caused by a thrown object, stay in the operating zone behind the handles, and keep children and bystanders at least 100’ (30 m) away from the mower while it is in operation. Stop the motor immediately if someone enters the mowing area.
- Thoroughly inspect the area where the mower is to be used. Remove all stones, sticks, wire, bones, toys, and other objects that could be tripped over or thrown by the blade. Thrown objects can cause serious personal injury.
- Plan your mowing pattern in such a way as to avoid discharging material toward roads, sidewalks, bystanders, etc. Do not discharge material against a wall or obstruction. Doing so may cause the discharged material to ricochet back toward the operator.

SAFETY INFORMATION

- Always wear proper eye protection that complies with ANSI Z87.1 in order to protect your eyes while operating or performing any adjustment or repair. Thrown objects that ricochet can cause serious eye injury.
- Always wear a face mask or a dust mask when operating the mower in a dusty environment.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery that can get caught in moving parts. The wearing of protective gloves and safety footwear is recommended.
- Many injuries occur as a result of the mower being pulled over the operator's foot during a fall caused by slipping or tripping. Do not operate this mower in bare feet, or while wearing sandals or lightweight (e.g., canvas) shoes. Do not hold on to the mower if you are falling. Release the handle immediately.
- Never pull the mower back toward you while you are walking. If you must back the mower away from a wall or an obstruction, first look down and behind in order to avoid tripping, and then follow these steps:
    - Step back from the mower in order to fully extend your arms.
    - Be sure that you are well balanced.
    - Pull the mower back slowly.
- Do not use the mower for any job except that for which it is intended. Do not force the mower.
- Do not operate the mower while under the influence of alcohol or drugs.
- Stay Alert: Do not operate the mower when you are tired. Pay attention to what you are doing. Use common sense.
- Do not put hands or feet near rotating parts or under the cutting deck. Contact with the blade can amputate hands and feet.
- Do not attempt to adjust the wheels or the cutting height while the motor is running.
- Avoid dangerous environments. Do not operate the mower in the rain or in wet or damp grass.
- Mow only in daylight or in good artificial light. Do not rush a mowing job.
- Stop the blade when crossing gravel driveways, walkways, or roads.
- If the mower starts to vibrate excessively, stop the motor and check for the cause immediately. Vibration is generally a warning of trouble.
- Stop the motor and wait until the blade comes to a complete stop before removing the grass catcher or unclogging the chute. The cutting blade will continue to rotate for a few seconds after the motor is shut off. Do not place any part of your body in the blade area until you are sure that the blade has stopped rotating.
- Never operate mower without a proper trail shield, discharge cover, grass catcher, switch control, or other safety device in place and in working order. Do not operate the mower with damaged safety devices. Doing so can result in injury.
- Don't force lawn mower. It will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Store idle lawn mower indoors. When not in use, lawn mower should be stored in an indoor dry and look-up place, out of reach of children.
- Maintain lawn mower. Keep cutting edges sharp and clean for best and safety performance.
- If lawn mower strikes a foreign objects follow these steps:
    - Stop lawn mower, release the switch.

- Remove the battery.
- Inspect for damage.
- Repair any damage before restarting and operating the lawn mower.

- Do not charge lawn mower in rain or in wet location.
- Remove or disconnect battery before servicing, cleaning or removing material from lawn mower.
- Inspect lawn mower cord periodically and if damaged, have it repaired by an authorized service facility.
- Use identical replacement blades only.

CHILD SAFETY

Tragic accidents can occur if the operator is not aware of the presence of children.

- Keep children out of the mowing area and under the watchful care of a responsible adult.
- Do not allow children under the age of 14 to operate this mower. Children who are 14 years of age and older must read and understand the operating instructions and safety rules in this manual, and must be trained and supervised by a parent.
- Stay alert, and turn the mower off if a child or any other person enters the mowing area.
- Look behind and down for small children before and while moving backwards.
- Use extreme care when approaching blind corners, doorways, shrubs, trees, or other objects that may obscure your view of a child who may run into the path of the mower.

BATTERY & CHARGER

⚠ C A U T I O N

Use only greenworks approved replacement batteries, other batteries may cause injury or damage to the mower. Use with GREENWORKS 40V battery (#29662) and other BAF series.Use GREENWORKS 40V charger (#29692) and other CAF series.

BATTERY SAFETY RULES

- Battery tools do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in operating condition. Be aware of possible hazards when not using your battery tool or when changing accessories. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Do not place battery tools or their batteries near fire or heat. This will reduce the risk of explosion and possibly injury.
- Do not crush, drop or damage battery pack. Do not use a battery pack or charger that has been dropped or received a sharp blow. A damaged battery is subject to explosion. Properly dispose of a dropped or damaged battery immediately.
- Batteries can explode in the presence of a source of ignition, such as a pilot light. To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of open flame. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with water immediately. Do not charge battery tool in a damp or wet location. Following this rule will reduce the risk of electric shock.

- For best results, your battery tool should be charged in a location where the temperature is more than 45°F but less than 104°F. To reduce the risk of serious personal injury, do not store outside or in vehicles.
- Under extreme usage or temperature conditions, battery leakage may occur. If liquid comes in contact with your skin, wash immediately with soap and water. If liquid gets into your eyes, flush them with clean water for at least 10 minutes, then seek immediate medical attention. Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a fire.
- Always remove battery pack from your tool when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use. Removing battery pack will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.
- Always remove battery pack before storing the device. When battery becomes fully charged, unplug the charger from the power supply and remove the battery pack from the charger.
- Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1, along with hearing protection. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes and other possible serious injuries.
- Keep battery pack dry, clean, and free from oil and grease. Always use a clean cloth when cleaning. Never use brake fluids, gasoline, petroleum-based products, or any solvents to clean battery pack.
- Do not open or mulilate the battery. Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.

PROPER CARE FOR BATTERY

Off-season storage

To obtain the longest possible battery life, we suggest the following:

- Remove the battery pack from the charger once it is fully charged and ready for use.

For battery pack storage longer than 30 days:

- Store the battery pack where the temperature is below 80°F and away from moisture.
- Store battery packs in a 30%-50% charged condition.
- Every six months of storage, charge the pack as normal.

CHARGER SAFETY RULES

- Charge the mower battery in a dry area that is protected from the weather. Do not expose the mower or the charger to rain. Do not charge the battery in a wet location. Operate the battery charger in temperatures between 45° and 104°F. In order to reduce the risk of electric shock, use only the charger that is provided by the manufacturer to charge the battery.
- DO NOT ABUSE THE CHARGE CORD. Never carry the charger by the cord. Do not disconnect the charger from the outlet by pulling the charger cord.
- Do not use a damaged charger. Replace the charger cords or the charger immediately.

- Keep the mower and the charger away from water, heat sources (radiators, heaters, stoves, etc.), flames, and chemicals.
- Make sure the battery pack is secured in the charger before beginning operation.
- The battery pack will become slightly warm to the touch while charging. This is normal and does not indicate a problem.
- Do not place the charger and battery pack in an area of extreme heat or cold. They will work best at normal room temperature.
- When batteries become fully charged, unplug the charger from the power supply and remove the battery pack.

⚠ WARNING

When transporting or servicing unit, always remove the battery.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SYMBOLS

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION/EXPLANATION
V	Volts	Voltage
A	Amperes	Current
Hz	Hertz	Frequency (cycles per second)
W	Watts	Power
min	Minutes	Time
⎓	Direct Current	Type or a characteristic of current
n_o	No Load Speed	Rational speed, at no load
/min	Per Minute	Revolutions, strokes, surface speed, orbits etc., per minute
	Safety Alert	Indicates a potential personal injury hazard.
	Wet Conditions Alert	Do not expose to rain or use in damp locations
	Read The Operator's Manual	To reduce the risk of injury user must read and understand operator's manual before using this product.
	Eye Protection	Always wear safety glasses with side shields that are marked to comply with ANSI Z87.1.
	Keep Hands and Feet Away	Keep hands and feet away from blade and cutting area.
	No Reach	Do not reach hands or feet under mower deck.
	No Slope	Do not operate on inclines greater than 15º. Mow across the face of slopes, never up and down.
	Keep Bystanders Away	Keep all bystanders at least 100 ft. away.
	Ricochet	Pay attention that bystanders are not injured through foreign objects thrown from the mower.
	For indoor use only	The charger is intended for indoor use only.

SYMBOLS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
	DANGER	Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	CAUTION	(Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may result in property damage.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

The battery contains material which is hazardous to you and the environment. It must be removed and disposed of separately at a facility that accepts lithium-ion batteries.

SERVICE

Servicing requires extreme care and knowledge and should be performed only by a qualified service technician. For service we suggest you return the product to your nearest **AUTHORIZED SERVICE CENTER** for repair. When servicing, use only identical replacement parts.

⚠ W A R N I N G

To avoid serious personal injury, do not attempt to use this product until you have read this Owner's Manual thoroughly and understand it completely. If you do not understand the warnings and instructions in this Owner's Manual, do not use this product. Call the Toll-free Helpline (1-888-909-6757) for assistance.

⚠ W A R N I N G

The operation of any power tool can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning power tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and, when needed, a full face shield. We recommend Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields. Always use eye protection which is marked to comply with ANSI Z87.1.

KNOW YOUR LAWN MOWER

Read this operator's manual and safety rules before operating your lawn mower. Compare the illustration in Figure 1 to your lawn mower in order to familiarize yourself with the location of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

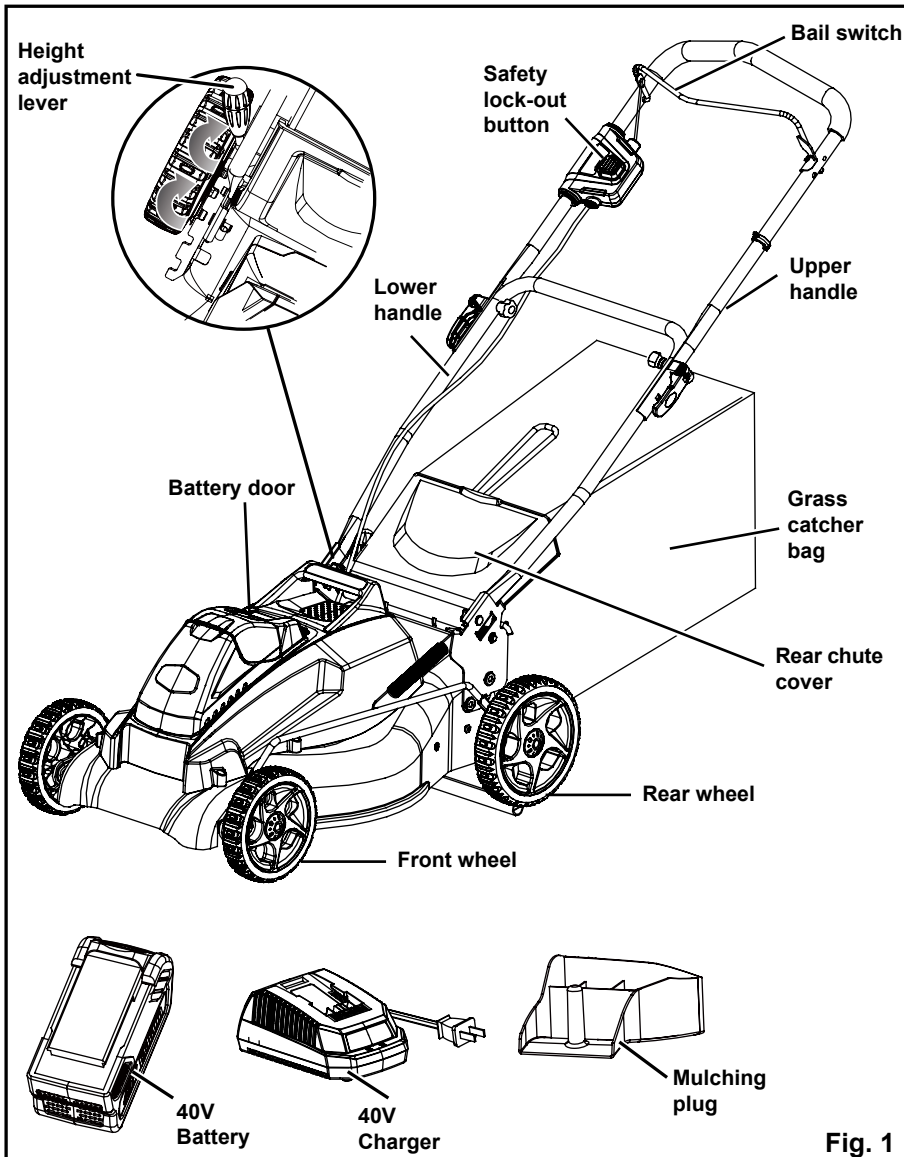

Fig. 1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

UNPACKING

- Carefully remove the product and any accessories from the box. Make sure that all items listed in the packing list are included.
- Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.
- Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the product.
- If any parts are damaged or missing, please call 1-888-909-6757 for assistance.

PACKING LIST

- Lawn mower
- Mulching plug
- Grass catcher bag
- 40V Battery
- 40V Charger
- Owner's Manual

⚠ W A R N I N G

If any parts are damaged or missing do not operate this product until the parts are replaced. Using a product with damaged or missing parts could result in serious personal injury.

⚠ W A R N I N G

Do not attempt to modify this product or create accessories not recommended for use with this product. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

⚠ W A R N I N G

Do not inser the battery until assembly is complete and you are ready to mow. Failure to comply could result in accidental starting and possible serious personal injury.

⚠ W A R N I N G

To prevent accidental starting that could cause serious personal injury, always remove the battery pack from the product when assembling parts.

⚠ W A R N I N G

Never operate the mower without the proper safety devices in place and working. Never operate the mower with damaged safety devices. Operation of this product with damaged or missing parts could result in serious personal injury.

UNFOLDING AND ADJUSTING HANDLE *(See Figure 2)*

- Pull up and back on the upper handle to raise the handle into operating position. Make certain the handles snap into place securely.
- Tighten the upper handle with the cam locks on both sides.
- Tighten the lower handle with the handle knobs on both sides.

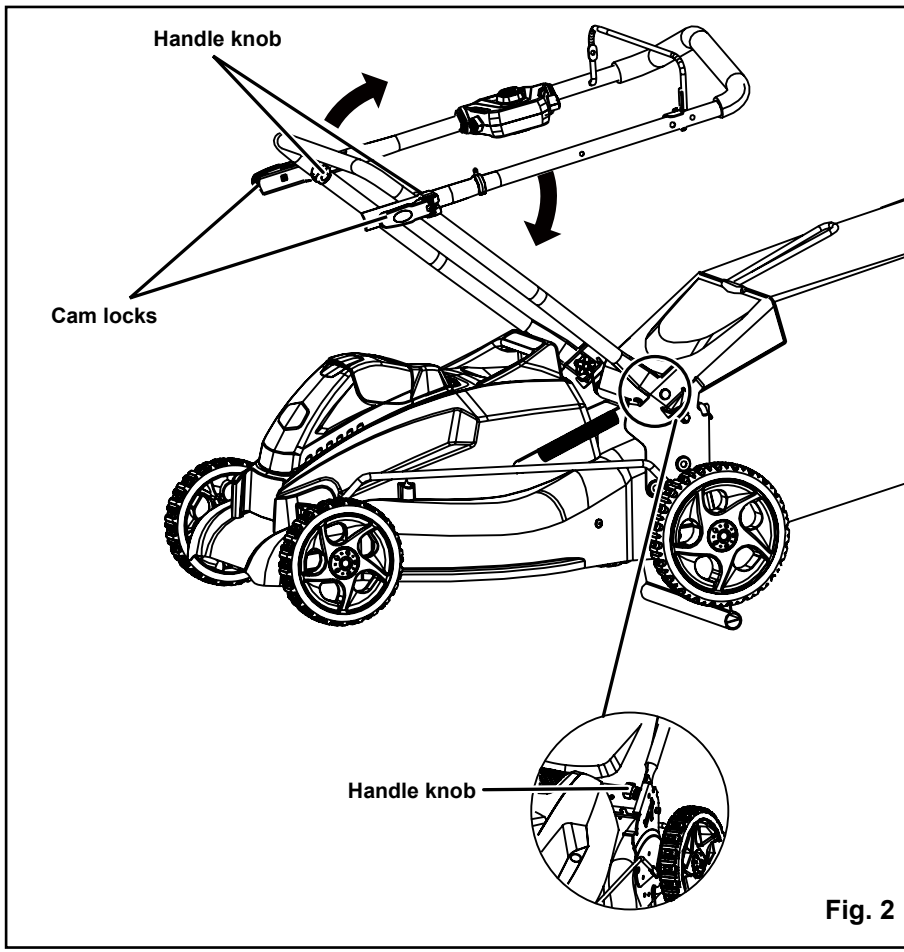

Fig. 2

INSTALLING THE GRASS CATCHER BAG *(See Figure 3)*

- Lift the chute cover (1).
- Lift the grass catcher by its handle (2) and place under the chute cover so that the hooks (3) on the grass catcher frame are seated into the slots in the handle bracket.
- Release the chute cover. When installed correctly, the hooks on the grass catcher will rest securely in the slots on the handle brackets.

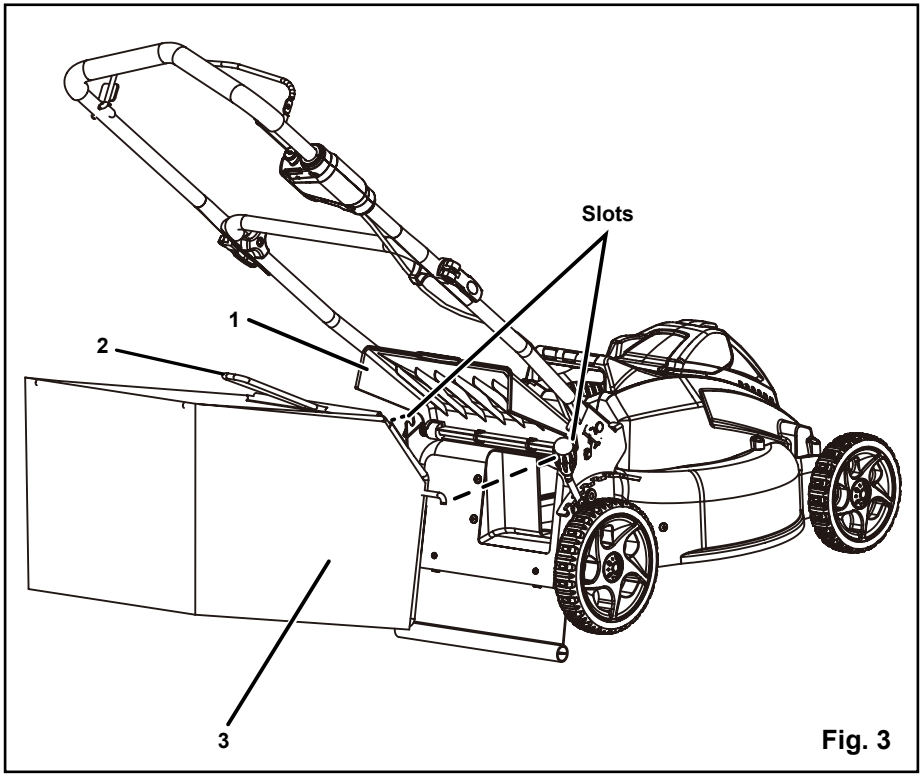

Fig. 3

INSTALLING THE MULCHING PLUG *(See Figure 4)*

- To remove the mulching plug, lift the chute cover (1).
- Grasp the handle (2) of the mulching plug and pull the mulching plug out using the handle.
- The mulching plug (3) is inserted on an angle, so it requires some force to remove it.
- The mulching plug must be removed in order to install the grass catcher bag.
- The mulching plug must be re-installed when the grass catcher bag is removed.

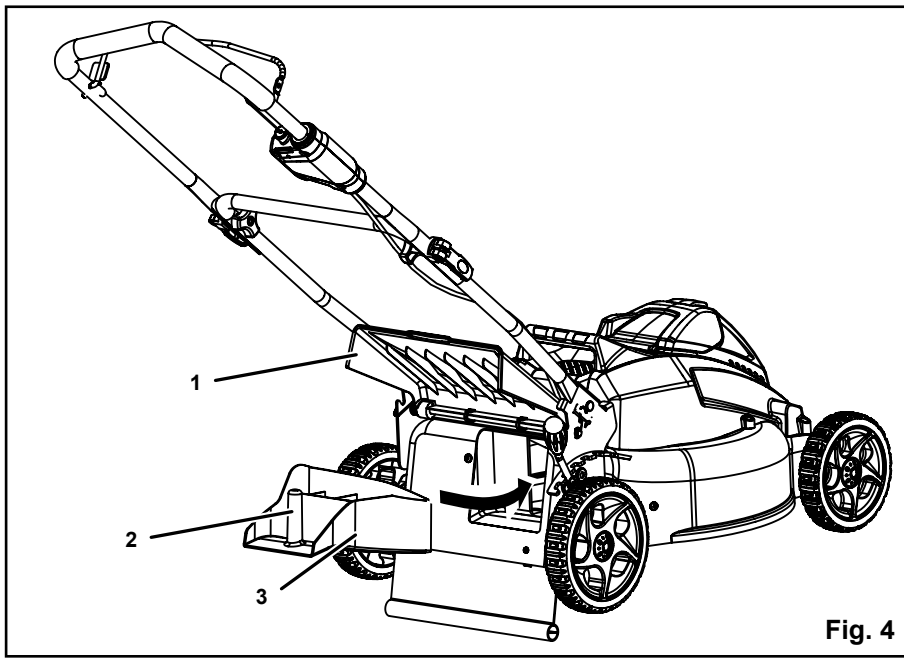

Fig. 4

TO INSTALL BATTERY PACK *(See Figure 5)*

- Lift and hold up the battery door.
- Place the battery pack on the mower. Align guided ribs on battery pack with grooves in the product's battery port.
- Make sure the latch on bottom of the battery pack snaps in place and that battery pack is fully seated and secure in the mower before beginning operation.
- Close the door.

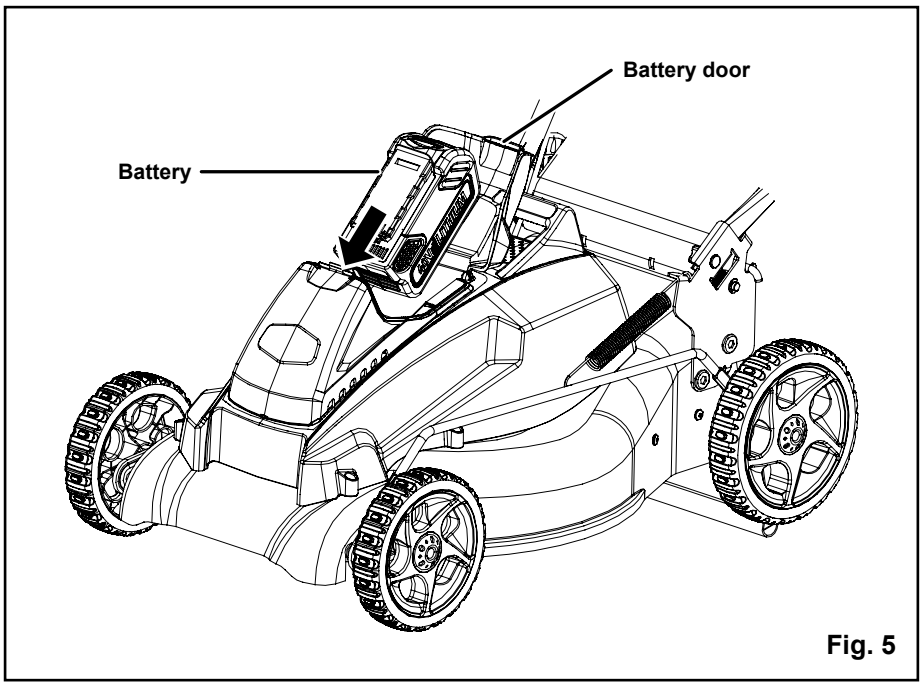

Fig. 5

TO REMOVE BATTERY PACK *(See Figure 5)*

- Release the power lever to stop the product.
- Press and hold the battery latch button at the bottom of the battery pack.
- Remove battery pack from the product.

STARTING/STOPPING THE MOWER *(See Figure 5-6)*

To start the motor:

• Open the battery door and insert the battery. (See Fig. 5)

• Press and hold the safety lock-out button (1). (See Fig. 6)

• Pull the bail switch (2) upward to the handle to start the mower and release the button.

To stop the motor:

• Release the bail switch.

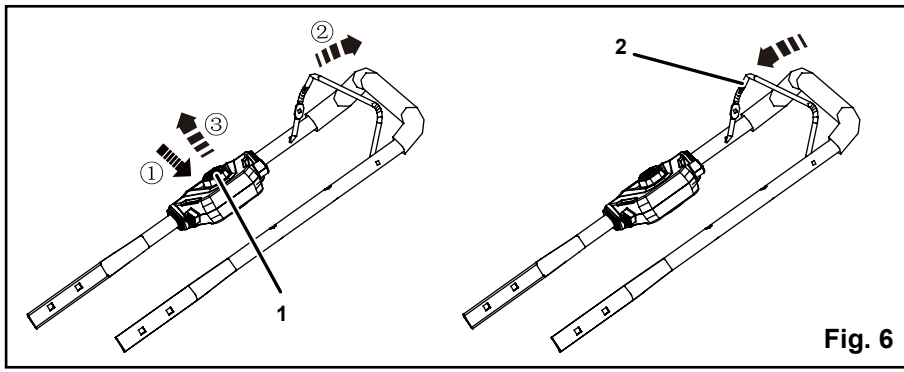

Fig. 6

⚠ C A U T I O N

Do not attempt to override the operation of the safety lock-out button or bail lever.

⚠ W A R N I N G

The operation of any mower can result in foreign objects being thrown into the eyes, which can cause severe eye damage. Always wear safety glasses while operating the mower and while performing any adjustments or repairs.

⚠ W A R N I N G

Ensure that other people and pets remain at least 100’ (30 m) away when the mower is in use.

INSPECT THE CUTTING AREA. Remove all stones, sticks, wire, bones, and other debris that might be thrown by the rotating blades.

CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT *(See Figure 7)*

When shipped, the wheels on the mower are set to a low-cutting position. Before using the mower for the first time, raise the cutting position to the height best suited for your lawn. The average lawn should be between 1 1/2" to 2" (3.8 to 5 cm) during cool months and between 2" and 3 1/2" (5 cm to 8.3 cm) during hot months.

To adjust the blade height:

- To raise the blade height, grasp the height adjustment lever (1) and move it toward the back of the mower.
- To lower the blade height, grasp the height adjustment lever (1) and move it toward the front of the mower.

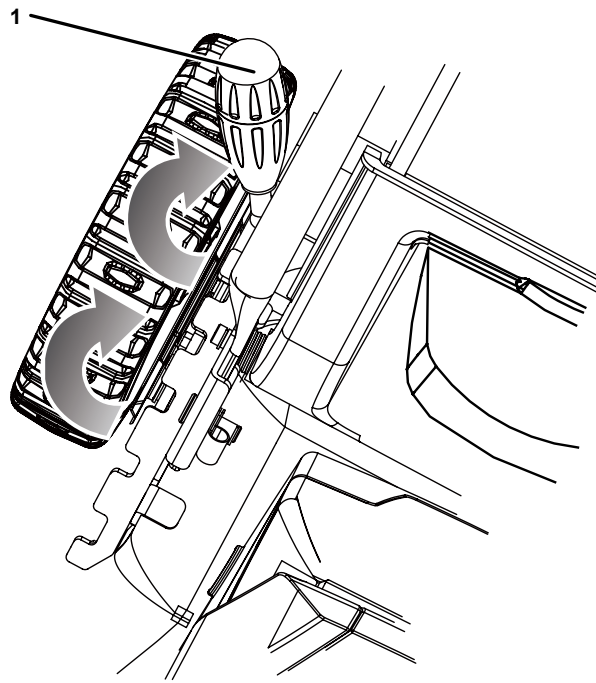

Fig. 7

SLOPE GAUGE *(See Figure 8)*

⚠ W A R N I N G

Slopes are a major factor related to accidents involving slips and falls, which can result in severe injury. Operating the mower on a slope requires extra caution. If you feel uneasy on a slope, do not mow it. For your safety, use the slope gauge that is included as part of this manual to measure slopes before operating this unit on a sloped or hilly area.

- Mow across the face of a slope, and never up and down. Exercise extreme caution when changing direction on a slope.
- Watch for holes, ruts, rocks, hidden objects, or bumps that may cause a slip or a trip. Tall grass can hide obstacles.
- Always be sure of your footing. If you feel like you are losing your balance, release the blade/motor control handle immediately. The blade will stop rotating within 3 seconds.
- Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments, because you could lose your footing or balance.
- Do not mow a slope that has an angle of greater than 15°, as determined using the slope gauge.
- Do not mow wet or damp grass. Unstable footing can cause slipping.

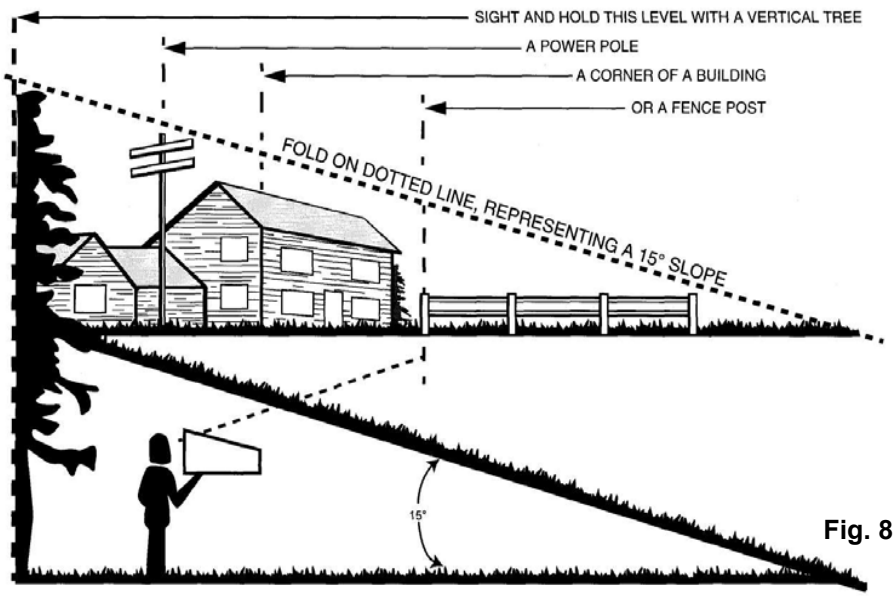

Fig. 8

⚠ W A R N I N G

Do not mow a slope that has an angle of greater than 15° (a rise of approximately 2 1/2' [.75 m] every 10' [3 m]). Mow across the face of a slope, and never up and down.

OPERATING YOUR LAWN MOWER

MOWING TIPS

NOTE: A sharp blade will greatly enhance the performance of the mower, especially when cutting high grass. Be sure to check the blade and to sharpen it at least once per year, as described in the Maintenance section.

- Verify that the lawn is free of stones, sticks, wires, and other objects that could damage the blades or the motor. These objects could be accidentally thrown by the mower in any direction, and could cause serious personal injury to the operator and to others. In order to prevent electric shock, do not operate the mower in damp or wet conditions.
- Do not mow in circles. Travel back and forth across the lawn.
- When cutting thick grass, reduce walking speed in order to allow for a more effective cut and a proper discharge of the clippings.
- For a healthy lawn, always cut off one-third or less of the total length of the grass. The average lawn should be approximately 1 1/2 to 2” (3.8 to 5 cm) long during cool months, and between 2" to 3 1/4" (5 cm to 8.3 cm) long during hot months. If there is growth, the lawn should be cut in the fall.

MULCHING TIPS

NOTE: INSPECT THE AREA WHERE THE MOWER IS TO BE USED, AND REMOVE ALL STONES, STICKS, WIRE, BONES, AND OTHER DEBRIS THAT MIGHT BE THROWN BY THE ROTATING BLADE.

- Release the switch to turn the mower OFF when crossing any graveled area (stones can be thrown by the blade).
- Set mower to the highest cutting height when mowing on uneven ground or in tall weeds.
- For effective mulching, do not cut wet grass, because it tends to stick to the underside of the deck, preventing proper mulching of grass clippings. New or thick grass may require a narrower cut. The ground speed should be adjusted to the condition of the lawn. If mowing has been delayed and the grass has been allowed to grow longer than 4" (10 cm), mow the lawn twice in order to reduce the grass height to a maximum of 3 1/4” (8.3 cm).
- Walk at a steady pace. Overlap the cutting rows. Do not let the grass get too tall. If the grass gets too long, start at the highest cutting position and work down to the desired cutting height.

⚠ W A R N I N G

If you strike a foreign object, stop the motor and remove the battery. Thoroughly inspect the mower for any damage. Repair any damage before operating the mower. Excessive vibration of the mower during operation is an indication of damage. Thoroughly inspect the mower and repair any damage before operating the mower.

EMPTYING THE GRASS CATCHER BAG *(See Figure 9)*

- Stop mower, allow blades to completely stop, and remove the battery.
- Lift the rear chute cover.
- Lift the grass catcher bag by its handle to remove from mower.
- Empty grass clippings.
- Lift the rear chute cover and reinstall the grass catcher bag as described earlier in this manual.

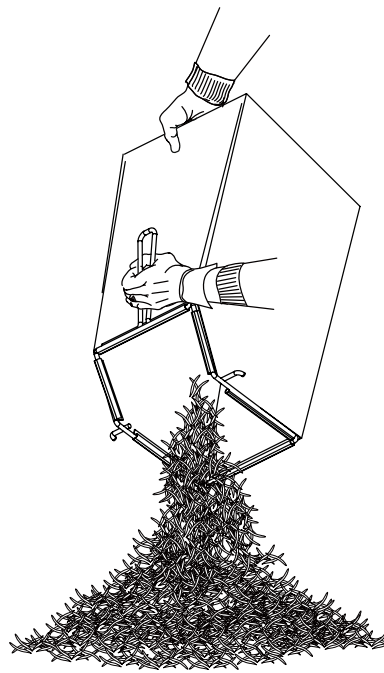

Fig. 9

REPLACING THE CUTTING BLADE *(See Figure 11-12)*

⚠ WARNING

Always protect your hands by wearing heavy gloves and/or wrapping the cutting edges with rags or other materials when performing any maintenance on the blades. ALWAYS remove the battery when servicing or transporting the mower.

Use only a GREENWORKS replacement blade.

- REMOVE BATTERY.
- While wearing leather padded gloves, wedge a block of wood between the blade and the mower deck in order to prevent the blade from turning when the nut is being removed.
- Using a 15 mm wrench or socket, loosen the blade nut (1) and remove the blade (4). Turn the nut “COUNTER-CLOCKWISE” to loosen it and “CLOCKWISE” to tighten it.
- Remove the blade nut (1), the square washer(2), the insulator washer(3), and the blade.
- To re-install the blade, position the blade with the cutting edges toward the ground. Assemble the blade nut, the square washer, and the insulator washer as shown. Using a 15 mm socket or wrench, turn the blade nut "CLOCKWISE” in order to secure the blade.

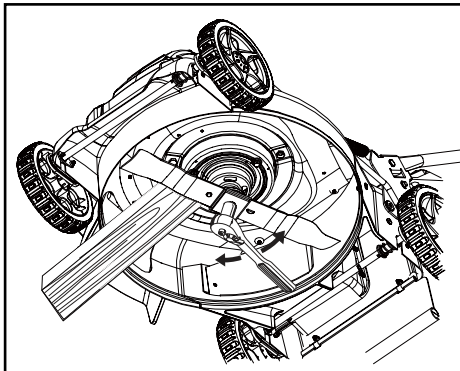

Fig. 11

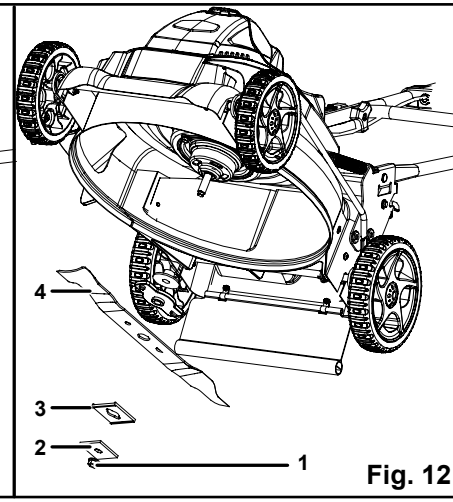

Fig. 12

NOTE: Be sure to replace the parts in the exact order in which they were removed. When installing the cutting blade, verify that it is installed with the curved ends pointing toward the mower deck, and not toward the ground. Refer to the schematic drawing on page 30 of this manual.

REPLACING THE BATTERY

The mower battery is designed for maximum life; however, like all batteries, it will eventually need to be replaced.

Charge the new battery pack before use.

To install a new battery:

- Carefully unlock and remove the battery pack.
- Install the new battery pack.
- Take the old battery pack to a recycling center that accepts lead acid/lithium ion batteries. Never dispose of battery in fire or regular household trash.

CLEANING THE MOWER

⚠ W A R N I N G

In order to reduce the risk of electric shock, do not expose the mower to water. The underside of the mower deck should be cleaned after each use, because grass clippings, leaves, dirt, and other debris will accumulate, which will cause rust and corrosion.

Remove any build-up of grass and leaves on or around the motor cover (do not use water). Occasionally wipe the mower clean with a dry cloth. If debris builds up on the underside of the mower during use, stop the motor, disconnect it from the battery, and then tilt the mower forward or on its side, and scrape it clean using an appropriate tool.

STORING THE MOWER

The following steps should be taken in order to prepare the lawn mower for storage.

- Clean the mower as described in the previous section.
- Inspect the blade, and replace it or sharpen it, if required (refer to the Maintenance section).
- Lubricate the mower (refer to the Maintenance section).
- Store the mower in a dry, clean location. Do not store it next to corrosive materials, such as fertilizer or rock salt.
- Store the mower indoors, in a cool, dry place, out of the reach of children. Do not cover the lawn mower with a solid plastic sheet. Plastic coverings trap moisture around the mower, which causes rust and corrosion.

The handle may be folded away completely for storage. *(See Figure 2)*

- Lift up the cam locks on the sides of the handle to unlock, and fold the upper handle down.
- Loosen the handle knobs, pull outwards on each side of the lower handle, and lift the sides of the lower handle past the edges of the handle mounting brackets. Fold the lower handle forward. Make sure not to bend or kink the power cord.

- Remove the battery and store it in a cool dry location, if possible. Charge the battery every two weeks when not in use in order to increase its life.
- Remove the battery and store in a secure location out of the reach of children. Removal of the battery is not required for storage.

⚠ W A R N I N G

This battery must be charged when in storage to maintain running life.

SERVICE

- When servicing the mower, use only replacement parts that are available from the manufacturer. In order to obtain replacement parts, call the toll-free helpline, at 1-888-909-6757. The use of parts that do not meet the original equipment specifications may lead to improper performance, and may compromise safety.

- Before cleaning, repairing, or inspecting, verify that the blade and all moving parts have come to a complete stop. Remove the battery when making any adjustments or when any of the four wheels must be lifted off the ground.

- Follow the instructions for lubricating and changing accessories.

- Keep the handles dry, clean, and free of oil and grease.

- In order to reduce the risk of fire, keep the motor free of grass, leaves, and debris build-up.

- Check the blade and motor mounting bolts for proper tightness frequently. Visually inspect blade for damage (e.g., bent, cracked, or worn).

- For best and safest performance, maintain the mower with care. Keep the mower blade sharp and clean. Mower blades are sharp, and can cut. Wrap the blades or wear gloves, and use extracaution when servicing.

- Keep all nuts, bolts, and screws tight in order to be sure that the equipment is in safe working condition.

- Never tamper with safety devices. Check them regularly for proper operation.

- After striking a foreign object, stop the motor.Thoroughly inspect the mower for any damage. Repair any damage before operating the mower.

- The grass catcher components, discharge cover, and trail shield are subject to wear and damage, which could expose moving parts or allow objects to be thrown. As a safety precaution, check these components frequently, and immediately replace any parts that show signs of wear, or that are cracked or broken. Use original equipment manufacturer's (OEM) parts only, as listed in this manual.

- When it is not in use, store the mower indoors in a dry area, and out of the reach of children.

⚠ WARNING

Always remove the battery when servicing or transporting the mower.

ENVIRONMENTALLY SAFE BATTERY DISPOSAL

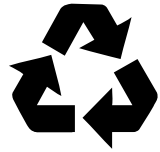

The batteries used in this mower's battery pack contain the following toxic and corrosive material: LITHIUM-ION.

⚠ W A R N I N G

Toxic materials must be disposed of in a specified manner in order to prevent contamination of the environment. Before disposing of damaged or worn out Lithium-Ion battery packs, contact your local waste disposal agency for information and specific instructions. Take the batteries to a local recycling and/or disposal centre that is certified for disposal. If the battery pack cracks or breaks, whether it leaks or not, do not recharge it and do not use it. Dispose of it and replace it with a new battery pack. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR IT!

Follow these instructions in order to avoid injury and the risk of fire, explosion, or electric shock, and to avoid damage to the environment:

- Cover the battery's terminals with heavy-duty adhesive tape.
- Do not attempt to remove or destroy any of the components of the battery pack.
- Do not attempt to open the battery pack.
- If a leak develops, the electrolytes that are released are corrosive and toxic. Do not get the solution in the eyes or on the skin, and do not swallow it.
- Do not place batteries in regular household trash.
- DO NOT incinerate batteries.
- DO NOT place batteries where they will become part of any waste landfill or municipal solid waste stream.
- Dispose of batteries at a certified recycling or disposal centre.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The mower does not start.	The battery is not charged.	Charge the battery.
	The switch is defective.	Replace the switch (call the tollfree helpline, at 1-888-909-6757
	Grass jammed at blade.	Remove battery; check under deck for jams.
	The battery is not attached to the motor.	Check the connection between the motor connector and the battery.
	Battery may require service or replacement.	Call toll free helpline, at 1-888-909-6757 or replace battery.
The mower cuts the grass unevenly.	The lawn is rough or uneven.	Check the mowing area.
	The cutting height is not set properly.	Move the wheels to a higher setting.
The mower does not mulch properly.	Wet grass clippings are sticking to the underside of the deck.	Wait until the grass dries before mowing.
	The mulching plug is missing.	Install the mulching plug.
The mower is hard to push.	The grass is too tall, or the cutting height is too low.	Raise the cutting height.
	The rear of the mower housing and the blade are dragging in thick grass.	Empty the grass clippings from the grass catcher bag.
The mower is excessively noisy and vibrates.	The motor shaft is bent.	Stop the motor, and inspect for damage.
	The blade is unbalanced.	Repair before restarting. If vibration persists, call the toll free helpline (1-888-909-6757)

LIMITED THREE -YEAR WARRANTY

greenworks

GREENWORKS hereby warranties this product, to the original purchaser with **proof of purchase**, for a period of three (3) years against defects in materials, parts or workmanship. GREENWORKS, at its own discretion will repair or replace any and all parts found to be defective, through normal use, free of charge to the customer. This warranty is valid only for units which have been used for personal use that have not been hired or rented for industrial/ commercial use, and that have been maintained in accordance with the instructions in the owners' manual supplied with the product from new.

ITEMS NOT COVERED BY WARRANTY:

1. Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, accident, improper maintenance, or alteration; or
2. The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the owner's manual; or
3. Normal wear, except as noted below;
4. Routine maintenance items such as lubricants, blade sharpening;
5. Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.

GREENWORKS HELPLINE (1 888 90WORKS):

Warranty service is available by calling our toll-free helpline, at **1 888 909 6757 (1 888 90WORKS)**.

TRANSPORTATION CHARGES:

Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. It is the purchaser's responsibility to pay transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in writing by GREENWORKS.

Canadian address:

Greenworks Tools Canada Inc.
1110 Stellar Drive Unit 102
Newmarket, ON, L3Y 7B7

EXPLODED VIEW

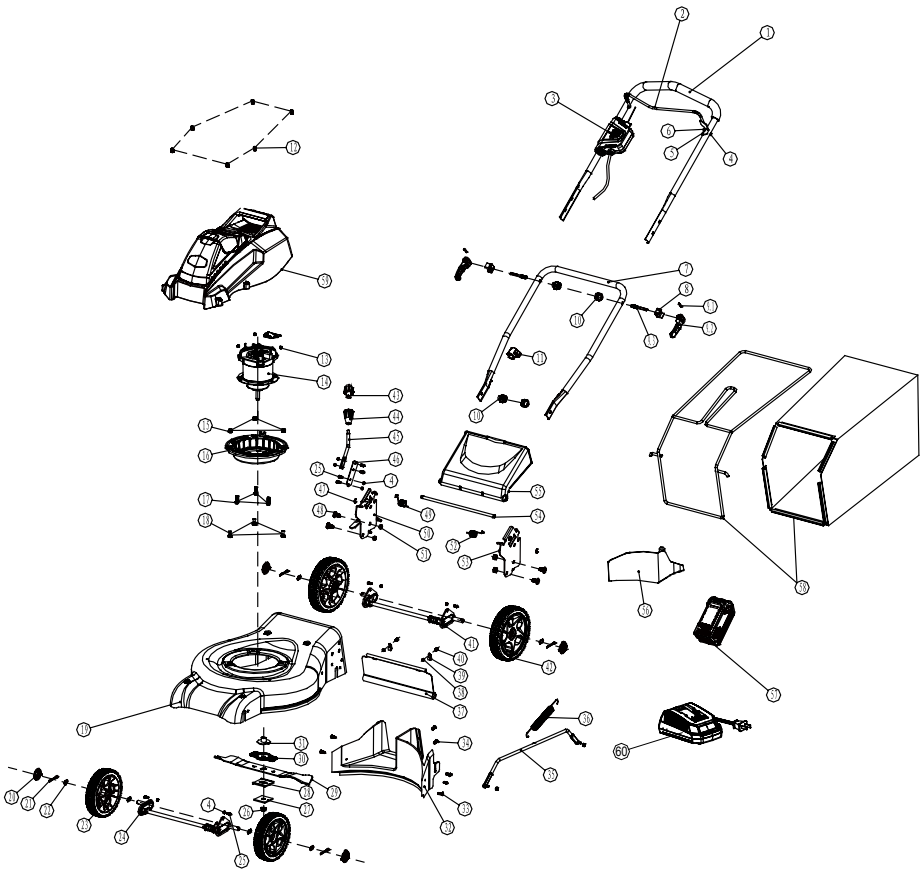

PARTS LIST

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	31104488	Upper handle assy.	1
2	33305469-3	Bail switch	1
3	311021163-4A	Motor engagement box	1
4	3220439	Lock nut	12
5	33323250-1	Stop sheet	1
6	32208250	Screw M5x30	1
7	33302463-4	Lower handle	1
8	34103466	Cam lock bracket	2
9	31103487	Cam lock assy.	2
10	34106467-1	Knob	4
11	34135469A	Cord guide	2
12	3220435	Screw	6
13	3220537	Lock nut	5
14	36101487	Motor	1
15	32208261	Nut M8	3
16	34105467-2	Motor holder	1
17	32200135	Bolt	3
18	3220406	Bolt M6×18	3
19	31301487A	19” deck	1
20	34106488	Wheel cover	4
21	3290135	Pin	4
22	3220898	Washer	8
23	31102488	7” wheel	2
24	33901234-1	Front wheel axle	1
25	32206250	Screw M5x12	8
26	3221037A	Nut M10X1.25	1
27	3331435A	Spacer	1
28	3410535	Blade insulator	1
29	33301487-1	19” blade	1
30	34117470	Blade holder	1
31	3320238A	Spindle bushing	1
32	34103238-1	Rear baffle	1
33	32205234	Screw	4
34	32210234	Screw	3
35	33302234-8	Link bar	1
36	33312234	Spring	1
37	34101467	Rear shield	1
38	3221237	Lock nut M4	3
39	3330490-1	Wire clip	2
40	3220518	Screw M4x12	3
41	33901238-10	Rear wheel axle	1
42	31101487	8” wheel	2

PARTS LIST

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
43	34114227-5	Height adjustment knob (Lower)	1
44	34113227-5	Height adjustment knob (Upper)	1
45	33304234	Height adjustment lever	1
46	33303234	Spring plate	1
47	3290506	C-clip	2
48	32207234	Bolt	4
49	33313234	Spring (Right)	1
50	33904234-6	Height adjustment plate (Right)	1
51	32910131	Nut M10	4
52	33310234	Spring (Left)	1
53	33905234-2	Height adjustment plate (Left)	1
54	33201234	Rear cover rod	1
55	34101234-4	Rear cover	1
56	34106463-2	Mulching plug	1
57	31102975	40V Battery	1
58	31102487	Grass catcher bag assy.	1
59	31106487	Motor cover	1
60	31102980	40V Charger	1

greenworks

TOLL-FREE HELPLINE: 1-888-90WORKS (888.909.6757)

greenworks

Tondeuse 40V sans fil de 19 PO
2502902

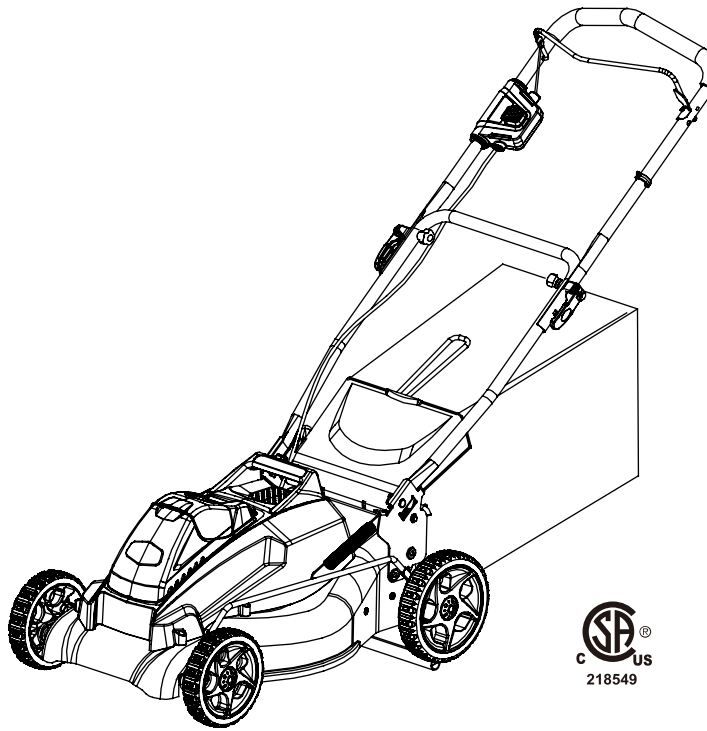

Guide d'utilisation

LIGNE D'ASSISTANCE SANS FRAIS : 1-888-90WORKS (888.909.6757)

www.GreenWorksTools.com

⚠ Avant d'utiliser le produit, veuillez lire et suivre toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

MATIÈRES

Matières 2
Fiche technique 2
Règles de sécurité 3-7
Symboles 8-9
Caractéristiques 10
Assemblage 11-15
Utilisation 16-20
Entretien 21-23
Réparation 24
Mise au rebut de la batterie sans danger pour l'environnement 25
Dépannage 26
Garantie 27
Vue éclatée 28
Liste des pièces 29-30

FICHE TECHNIQUE

TONDEUSE 40V SANS FIL DE 19 PO

Batterie	40 V lithium-ion
Temps de charge	2 heures
Vitesse à vide	3300 tr/min
Réglage de hauteur	1 1/2 po. - 3 1/7 po. (3,8 - 8,0 cm)
Fonctions	2 en 1 : déchiquetage ou sac arrière
Poids	49 lbs (22 kg)

RÈGLES DE SÉCURITÉ

RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

AVERTISSEMENT: Pour l'utilisation de matériel de jardinage électriques, des précautions de base devraient toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures, notamment les suivantes:

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce symbole identifie des consignes de sécurité importantes qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent compromettre la sécurité de l'utilisateur, des autres personnes et des biens environnants. Avant d'utiliser la tondeuse, assurez-vous de lire et de bien comprendre toutes les instructions contenues dans le présent guide, car le non-respect des consignes de sécurité pourrait causer des blessures.

⚠ DANGER

La tondeuse doit être utilisée conformément aux règles de sécurité contenues dans le présent guide. Comme avec tout autre type d'appareil électrique, la négligence ou une erreur de l'utilisateur pourraient causer des blessures graves. La tondeuse peut couper des parties du corps et projeter des objets. Le non-respect des consignes de sécurité suivantes pourrait causer des blessures graves et même la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsqu'on utilise une tondeuse électrique, il faut toujours prendre des précautions de base afin d'éviter les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce symbole identifie des consignes de sécurité importantes qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent compromettre la sécurité de l'utilisateur, des autres personnes et des biens environnants. Avant d'utiliser la tondeuse, assurez-vous de lire et de bien comprendre toutes les instructions contenues dans le présent guide, car le non-respect des consignes de sécurité pourrait causer des blessures.

- Lisez attentivement toutes les instructions inscrites sur la tondeuse et dans le guide d'utilisation avant d'assembler et d'utiliser la tondeuse. Conservez le présent guide en lieu sûr pour pouvoir le consulter au besoin.
- Familiarisez-vous avec toutes les commandes de l'appareil et la façon correcte de l'utiliser, de l'arrêter et de désactiver les commandes en cas d'urgence.
- Pour éviter tout contact avec les lames ou les blessures causées par des objets projetés, demeurez dans la zone de l'utilisateur, derrière les lames, et tenez les enfants et toute autre personne à une distance d'au moins 100 pi (30 m) lorsque la tondeuse fonctionne. Si une personne entre dans la zone de travail, arrêtez la tondeuse immédiatement.
- Examinez soigneusement la zone où vous allez utiliser la tondeuse. Enlevez les pierres,

les morceaux de bois et de fil métallique, les os, les jouets et tout autre objet sur lesquels vous pourriez trébucher ou qui pourraient être projetés par la tondeuse. Les objets projetés peuvent causer de graves blessures.

- Planifiez votre trajet de coupe de façon à éviter que le gazon coupé soit éjecté vers la rue, le trottoir, les personnes, etc. Évitez d'éjecter le gazon coupé vers un mur ou un objet afin que le gazon ne ricoche pas vers vous.
- Portez toujours des lunettes protectrices pour vous protéger les yeux pendant l'utilisation, la réparation ou l'entretien de la tondeuse. Les objets projetés qui ricochent peuvent causer de graves blessures aux yeux.
- Portez toujours un masque facial ou antipoussière quand vous utilisez la tondeuse dans un milieu poussiéreux.
- Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se coincer dans les pièces mobiles de la tondeuse. Le port de gants protecteurs et de chaussures de sécurité est également recommandé.
- Les circuits ou les prises de courant qui serviront pour charger la batterie de la tondeuse doivent être dotés d'un disjoncteur de fuite de terre. Comme mesure de sécurité additionnelle, on peut utiliser des prises de courant protégées par un disjoncteur de fuite de terre.
- De nombreuses blessures sont causées par le passage de la tondeuse sur un pied de l'utilisateur qui a fait une chute après avoir glissé ou trébuché. Quand vous utilisez l'appareil, ne travaillez pas pieds nus et ne portez pas de sandales ou des chaussures légères (en toile, par exemple). Si vous tombez, ne retenez pas la tondeuse. Lâchez immédiatement le guidon.
- Ne tirez jamais la tondeuse vers vous quand vous marchez. Si vous devez reculer pour éloigner la tondeuse d'un mur ou d'un obstacle, regardez d'abord derrière vous pour éviter de tomber, puis faites ce qui suit :
    - Éloignez-vous de la tondeuse en allongeant complètement les bras.
    - Assurez-vous d'être bien en équilibre.
    - Faites reculer la tondeuse lentement.
- N'utilisez la tondeuse que pour le travail pour lequel elle est conçue. Ne forcez pas la tondeuse.
- N'utilisez pas la tondeuse si vous êtes sous l'influence d'alcool, de médicaments ou de drogues.
- Faites preuve de vigilance. Portez attention à ce que vous faites. Faites preuve de bon jugement et n'utilisez pas la tondeuse si vous êtes sous l'effet de la fatigue, de la drogue, de l'alcool ou de médicaments.
- Ne mettez pas les mains ou les pieds près des pièces mobiles ou sur la surface de coupe, car les lames pourraient vous les couper.
- N'essayez pas de régler les roues ou la hauteur de coupe pendant que le moteur tourne.
- Évitez les environnements dangereux. N'utilisez pas la tondeuse sous la pluie, ou sur une pelouse humide ou mouillée.
- Utilisez la tondeuse uniquement à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel. Ne travaillez jamais à la hâte avec une tondeuse.
- Arrêtez les lames de tourner quand vous traversez une entrée, un trottoir ou une route en gravier.
- Si la tondeuse se met à vibrer de façon anormale, arrêtez le moteur et trouvez immédiatement la cause de la vibration. En général, la vibration est un signe annonciateur d'un problème.

- Fermez le moteur et attendez que les lames soient complètement arrêtées avant de retirer le sac à herbe ou de débloquer la bouche d'évacuation. Les lames rotatives continueront de tourner pendant quelques secondes après l'arrêt du moteur. N'approchez aucune partie du corps de la zone des lames tant qu'elles ne sont pas complètement arrêtées.
- N'utilisez jamais la tondeuse si elle n'est pas dotée d'un écran protecteur, d'un sac à herbe, d'une commande pour les lames et le moteur ou de tout autre dispositif de sûreté en bon état de marche. Pour éviter les risques de blessure, n'utilisez pas la tondeuse si ses dispositifs de sûreté sont endommagés.
- Ne faites pas forcer la tondeuse à gazon. Elle effectuera un meilleur travail dans de meilleures conditions de sécurité si elle est utilisée dans les limites de ses capacités.
- Rangez votre tondeuse à l'intérieur lorsque vous ne l'utilisez pas. La tondeuse à gazon doit être rangée en un endroit sec, verrouillé et hors de portée des enfants lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Entretenez votre tondeuse à gazon. Gardez les éléments de coupe propres et bien affûtés pour de meilleures performance et une sécurité accrue.
- Lorsque la tondeuse percute un autre objet, procédez comme suit :
    - Arrêtez la tondeuse. Relâchez la gâchette.
    - Retirez la batterie.
    - Vérifiez les dommages éventuels.
    - Faites réparer la tondeuse avant de la redémarrer et de la réutiliser.
- Ne rechargez pas la tondeuse à gazon sous la pluie ou en milieu humide.
- Retirez ou débranchez la batterie avant toute opération d'entretien, de nettoyage, ou de retrait de matériaux de la tondeuse à gazon.
- Vérifiez régulièrement l'état du cordon de la tondeuse, faites réparer celui-ci par un centre de réparation agréé.
- Employez des lames remplacement identiques.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

Des accidents tragiques peuvent survenir si l'utilisateur n'est pas conscient de la présence d'enfants à proximité.

- Tenez les enfants à distance de la zone de coupe, et sous la surveillance attentive d'un adulte.
- Ne permettez pas à des enfants de moins de 14 ans d'utiliser la tondeuse. Les enfants de 14 ans et plus qui utilisent la tondeuse doivent être formés et supervisés par un parent et doivent avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité contenues dans le présent guide.
- Faites preuve de vigilance. Fermez le moteur de la tondeuse si un enfant ou une autre personne entre dans la zone de coupe.
- Au moment et avant de faire reculer la tondeuse, regardez tout autour de vous pour vérifier qu'il n'y a pas de petits enfants à proximité.
- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous approchez de tournants sans visibilité, de portes, d'arbustes, d'arbres ou d'autres objets qui pourraient vous empêcher de voir un enfant courant dans la trajectoire de la tondeuse.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

BATTERIE ET CHARGEUR

⚠ MISE EN GARDE

Utilisez uniquement des batteries de rechange approuvées par greenworks, car les autres batteries peuvent causer des blessures ou endommager la tondeuse.
Utiliser avec la batterie de 40V GREENWORKS n° 29662 et autres séries BAF.
Utiliser avec le chargeur de 40V GREENWORKS n° 29692 et autres séries CAF.

MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES À LA BATTERIE

- Les outils fonctionnant sur piles n'ayant pas besoin d'être branchés sur une prise secteur, ils sont toujours en état de fonctionnement. Tenir compte des dangers possibles lorsque l'outil n'est pas en usage et lors du remplacement des piles. Le respect de cette consigne réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- Ne pas placer les outils électriques sans fil ou leurs piles à proximité de flammes ou d'une source de chaleur. Ceci réduira les risques d'explosion et de blessures.
- Ne pas écraser, faire tomber ou endommager le bloc de piles. Ne jamais utiliser un bloc de piles ou un chargeur qui est tombé, a été écrasé, a reçu un choc violent ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Une pile endommagée risque d'exploser. Éliminer immédiatement toute pile endommagée, selon une méthode appropriée.
- Les piles peuvent exploser en présence d'une source d'allumage, telle qu'une veilleuse. Pour réduire les risques de blessures graves, ne jamais utiliser un appareil sans fil, quel qu'il soit, en présence d'une flamme vive. En explosant, une pile peut projeter des débris et des produits chimiques. En cas d'exposition, rincer immédiatement les parties atteintes avec de l'eau.
- Ne pas recharger le bloc-piles dans un endroit humide ou mouillé. Le respect de cette règle réduira les risques de choc électrique.
- Pour un résultat optimal, le piles de l'outil doivent être rechargées dans un local où la température est de 7 à 40°C. Ne pas ranger l'outil à l'extérieur ou dans un véhicule.
- Si l'outil est utilisé de façon intensive ou sous des températures extrêmes, des fuites de pile peuvent se produire. En cas de contact du liquide avec la peau, rincer immédiatement la partie atteinte avec de l'eau savonneuse. En cas d'éclaboussure dans les yeux, les rincer à l'eau fraîche pendant au moins 10 minutes, puis contacter immédiatement un médecin. Le respect de cette consigne réduira les risques de blessures graves.
- Lorsque le bloc-piles n'est pas en usage, le tenir à l'écart d'articles métalliques tels que : les attaches trombones, pièces de monnaie, cléfs, clous, vis et autres petits objets métalliques risquant d'établir le contact entre les deux bornes. La mise en court-circuit des bornes de piles peut causer des étincelles, des brûlures ou un incendie.
- Toujours retirer le bloc-piles de l'outil au moment d'assembler des pièces, d'effectuer des réglages et de procéder au nettoyage, ou lorsque l'outil n'est pas utilisé. Le fait de retirer le bloc-piles permet d'empêcher un démarrage accidentel pouvant entraîner des blessures graves.
- Toujours retirer le bloc-piles avant d'entreposer le dispositif.
- Une fois la pile est complètement chargé, débrancher le chargeur de la prise secteur et retirer le bloc-piles du chargeur.
- Toujours porter une protection oculaire certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1 ainsi qu'un protection auditive. Ne pas suivre cette directive pourrait entraîner des blessures graves, par

exemple si l'appareil projetait des objets dans vos yeux.

- Garder le bloc-piles sec, propre et exempt d'huile et de graisse. Toujours utiliser un chiffon propre pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de liquide de freins, d'essence, de produits à base de pétrole ou un quelconque solvant pour nettoyer le bloc-piles.

SOINS APPROPRIÉS POUR LA BATTERIE

Remisage en hiver
Pour obtenir une vie utile maximum des piles nous recommandons de :

- Retirer le bloc de piles du chargeur dès qu'il est complètement chargé et prêt à l'emploi.

Pour le remisage de piles pendant plus de 30 jours :

- Remiser le bloc de piles dans un local où la température est inférieure à 27°C (80°F) et à l'abri de l'humidité.
- Remiser les blocs de piles 30%-50% chargés.
- Tous les six mois de remisage, charger normalement le bloc de piles.

MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU CHARGEUR

- Chargez la batterie dans un endroit sec, à l'abri des intempéries. N'exposez pas le chargeur ni la batterie à la pluie. Ne chargez pas la batterie dans un endroit humide. Utilisez le chargeur à des températures se situant entre 7 et 40 ºC (45 et 104 ºF). Pour réduire les risques de choc électrique, utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant pour charger la batterie.
- MANIPULEZ LE CORDON DU CHARGEUR AVEC SOIN. Ne transportez jamais le chargeur en le tenant par son cordon. Ne débranchez pas le chargeur de la prise de courant ou de la tondeuse en tirant sur le cordon.
- Ne faites pas l'entretien de la tondeuse si la batterie est connectée.
- N'utilisez pas le chargeur s'il est endommagé. Remplacez le chargeur ou ses cordons immédiatement. Gardez le chargeur et la tondeuse loin de l'eau, des sources de chaleur (radiateurs, chaufferettes, poêles, etc.), des flammes et des produits chimiques.
- S'assurer que le bloc-piles est fixé dans le chargeur avant d'utiliser.
- Pendant la charge, la pile chauffe légèrement. Ceci est normal et n'est pas l'indication d'un problème.
- Ne pas placer le chargeur dans un endroit exposé à des températures extrêmes (chaudes ou froides). Il fonctionne le mieux à température ambiante.
- Quand les bloc-piles deviennent entièrement chargées, débrancher le chargeur de l'alimentation et enlever le bloc-pile du chargeur.

⚠ AVERTISSEMENT

Avant d'effectuer le transport ou l'entretien de l'appareil, retirez toujours la batterie.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

SYMBOLES

Certains des symboles ci-après sont susceptibles de figurer sur cet appareil. Etudiez-les et apprenez leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra d'utiliser votre appareil dans de meilleures conditions de sécurité et de manière plus adéquate.

SYMBOLE	NOM	DÉSIGNATION/EXPLICATION
V	Volts	Tension
A	Ampères	Intensité
Hz	Hertz	Fréquence (cycles par seconde)
W	Watts	Puissance
min	Minutes	Temps
⎓	Courant continu	Type ou caractéristique du courant
n_o	Vitesse à vide	Vitesse de rotation à vide
/min	Par minute	Tours, coups, vitesse périphérique, orbites, etc., par minute
	Symbole d'alerte de sécurité	Indique un risque de blessure potentiel.
	Avertissement concernant l'humidité	N'exposez pas le produit à la pluie ou l'humidité
	Lisez le manuel d'utilisation	Pour réduire le risque de blessure. l'utilisateur doit lire et bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
	Protection oculaire	Portez des lunettes étanches ou des lunettes de sécurité à écran latéral et, si nécessaire, un masque intégral lors de l'utilisation de ce produit.
	Garder les mains et les pieds à l'écart	Garder les mains et les pieds à l'écart de la lame et de la zone de coupe.
	Se tenir loin	Ne pas mettre ses mains ou ses pieds en dessous du châssis de la tondeuse.
	Éviter les pentes	Ne pas utiliser sur des pentes de plus de 15°. Tondre les pentes dans le sens transversal, jamais en montant ou en descendant.
	Ne laisser personne s'approcher	Garder les badauds et animaux domestiques à une distance de 30 m (100 pi) minimum.
	Ricochet	Faites attention que les passants ne sont pas blesses par les objets étrangers jetés par la tondeuse à gazon.
	Utilisation à l'intérieur uniquement	Le chargeur est conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement.

SYMBOLES

Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur produit. Veiller à les étudier et à apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser produit plus efficacement et de réduire les risques.

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
	DANGER	Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquence des blessures graves voire mortelles.
	AVERTISSEMENT	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves voire mortelles.
	ATTENTION	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères voire modérées.
	ATTENTION	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les produits électriques hors d'usage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez-les par l'intermédiaire des structures disponibles. Contactez les autorité locales pour vous renseigner sur les conditions de recyclage.

La batterie contient des matières nocives pour vous et pour l'environnement. Elle doit être retirée et mise au rebut de façon séparée à un point de collecte qui accepte les batteries lithium-ion.

DÉPANNAGE

Le dépannage exigeant des précautions extrêmes et la connaissance du système, il ne doit être confié qu'à un technicien de service qualifié. En ce qui concerne les réparations, nous recommandons de confier le produit au **CENTRE DE RÉPARATIONS AGRÉÉ** le plus proche. Lors de réparation du produit, utilisez seulement des pièces identiques aux pièces d'origine.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter des blessures graves, n'utilisez pas ce produit avant d'avoir lu entièrement et bien compris toutes les instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Si vous ne comprenez pas les avertissements et les instructions du présent manuel, n'utilisez pas ce produit. Appelez le Service à la clientèle Greenworks pour obtenir de l'aide.

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation de tout outil motorisé peut causer la projection d'objets en direction du visage et entraîner des lésions oculaires graves. Avant de commencer à utiliser l'outil, portez toujours des lunettes de sécurité étanches ou des lunettes de sécurité à écran latéral ou, si nécessaire, un masque intégral. Nous recommandons d'utiliser un masque à champ de vision élargie si vous portez des lunettes de vue ou des lunettes de sécurité à écran latéral. Utilisez toujours une protection oculaire certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES

Lisez ce manuel d'instructions et toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser votre tondeuse à gazon. Comparez l'illustration ci-dessus (fig. 1) à votre tondeuse afin de vous familiariser avec l'emplacement des commandes et réglages. Conservez ce manuel pour consultation future.

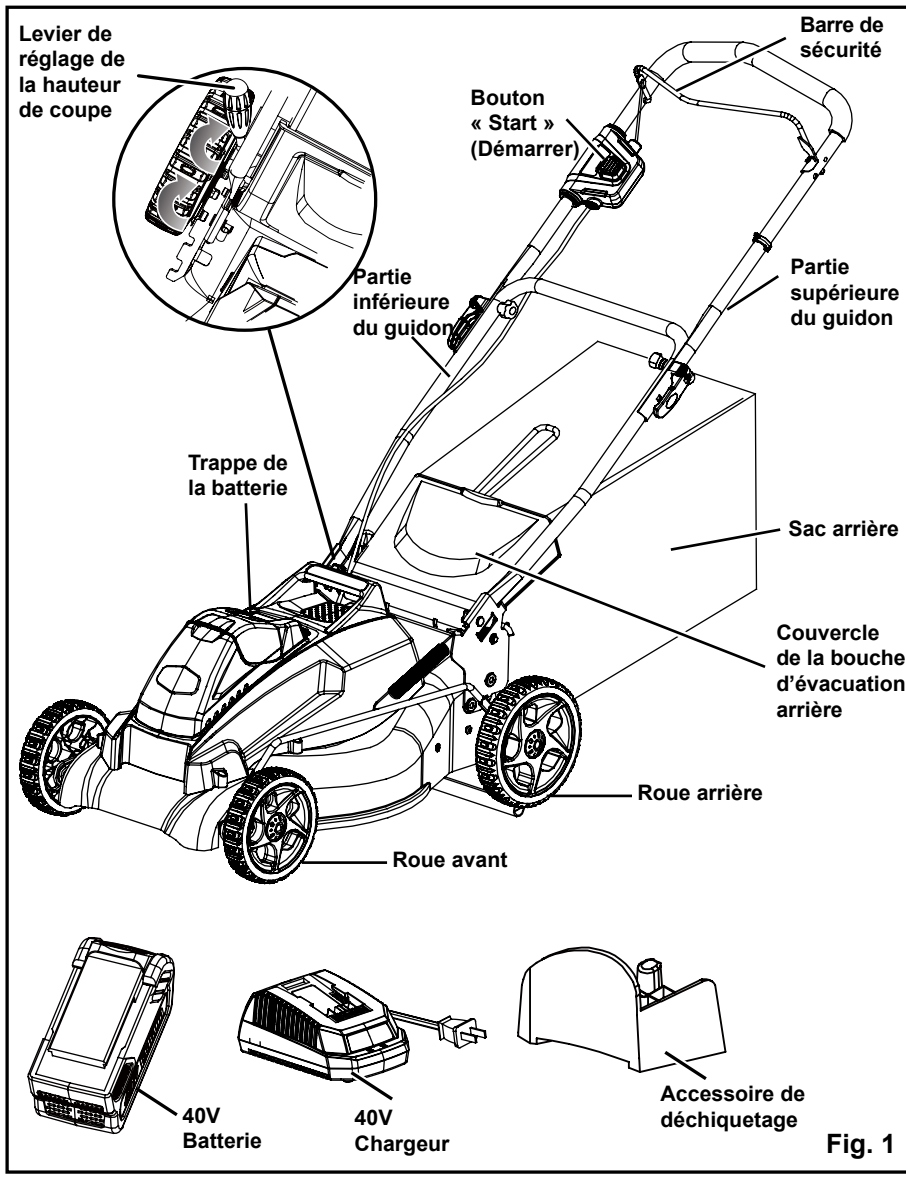

Fig. 1

ASSEMBLAGE

DÉBALLAGE

- Retirez prudemment le produit et les accessoires de la boîte. Assurez-vous que tous les articles énumérés dans la liste de colisage sont inclus.
- Assurez-vous que le produit n'a pas subi des dommages ou de bris pendant le transport.
- Ne jetez pas l'emballage avant d'avoir inspecté le produit et avant d'avoir vérifié s'il fonctionne correctement.
- Si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez appeler au 1-888-909-6757 pour obtenir de l'aide.

LISTE DE COLISAGE

- Tondeuse
- Accessoire de déchiquetage
- Sac arrière
- 40V Batterie
- 40V Chargeur
- Manuel d'utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

Si une quelconque pièce ou partie de cette tondeuse est manquante ou endommagée, ne l'utilisez pas avant d'avoir changé la pièce. L'utilisation d'un produit ayant des pièces manquantes ou abîmées peut entraîner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne tentez pas de modifier cet appareil ou de fabriquer des accessoires non recommandés pour l'utilisation avec ce produit. Toute altération ou modification de ce type constitue un mauvais usage et peut entraîner des dangers susceptibles de provoquer des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

N'insérez pas la batterie avant d'avoir terminé l'assemblage et d'être prêt à tondre. Vous risqueriez une mise en marche accidentelle pouvant entraîner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter toute mise en route accidentelle qui pourrait entraîner de graves blessures, retirez toujours le pack batterie du produit lorsque vous-y montez des accessoires.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne faites jamais fonctionner la tondeuse sans que ses dispositifs de sécurité soient en place et opérationnels. N'utilisez jamais de tondeuse dont les éléments de sécurité sont endommagés. L'utilisation d'une tondeuse dont des pièces sont manquantes ou endommagées peut entraîner de graves blessures.

DÉPLIAGE ET RÉGLAGE DU GUIDON *(Voir figure 2.)*

- Tirez la partie supérieure du guidon vers le haut et l'arrière pour que le guidon soit en position de travail. Assurez-vous que les poignées s'emboîtent bien en place.
- Serrez la poignée supérieure à l'aide des dispositif de blocage situés de chaque côté.
- Serrez la poignée arrière à l'aide des bouton du guidon situés de chaque côté.

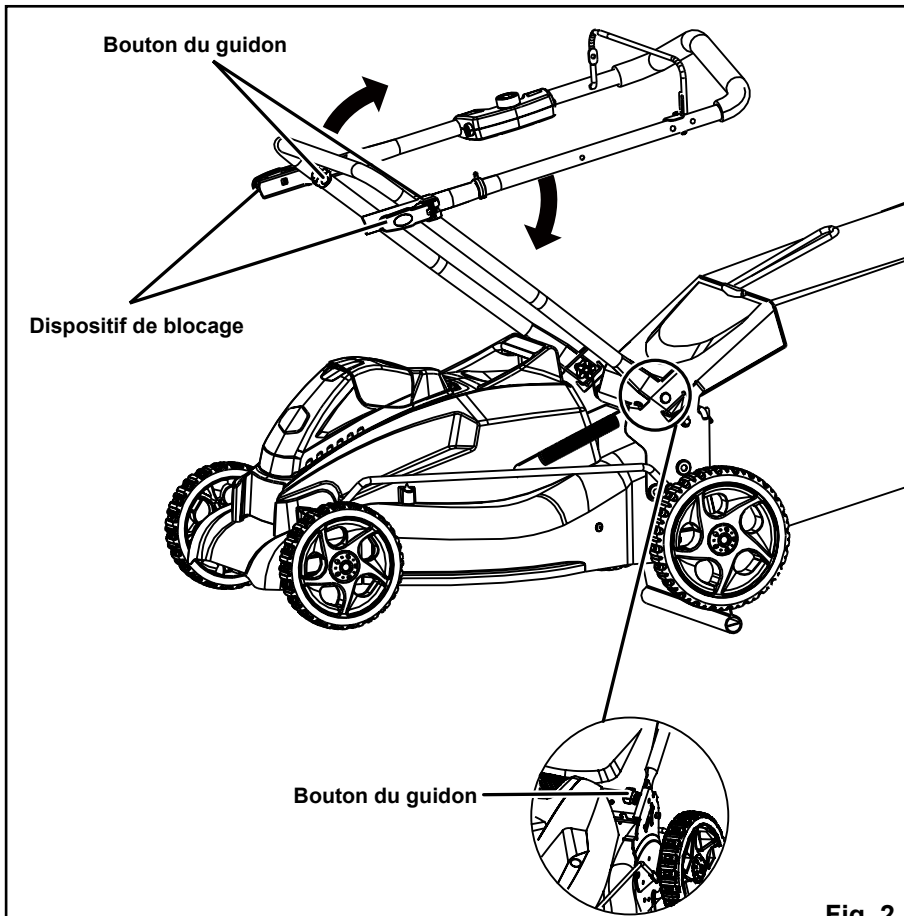

Fig. 2

POSE DU SAC ARRIÈRE *(Voir figure 3.)*

- Soulevez le couvercle de la bouche d'évacuation (1).
- Levez le collecteur d'herbe par sa poignée (2) et mettez-le au-dessous du couvercle de la bouche d'évacuation de façon à ce que les crochets (3) sur le collecteur d'herbe s'appuient sur la barre du couvercle.
- Relâchez le couvercle de la bouche d'évacuation. Si l'installation est correcte, les crochets sur le collecteur d'herbe passeront à travers les ouvertures sur le couvercle de la bouche d'évacuation.

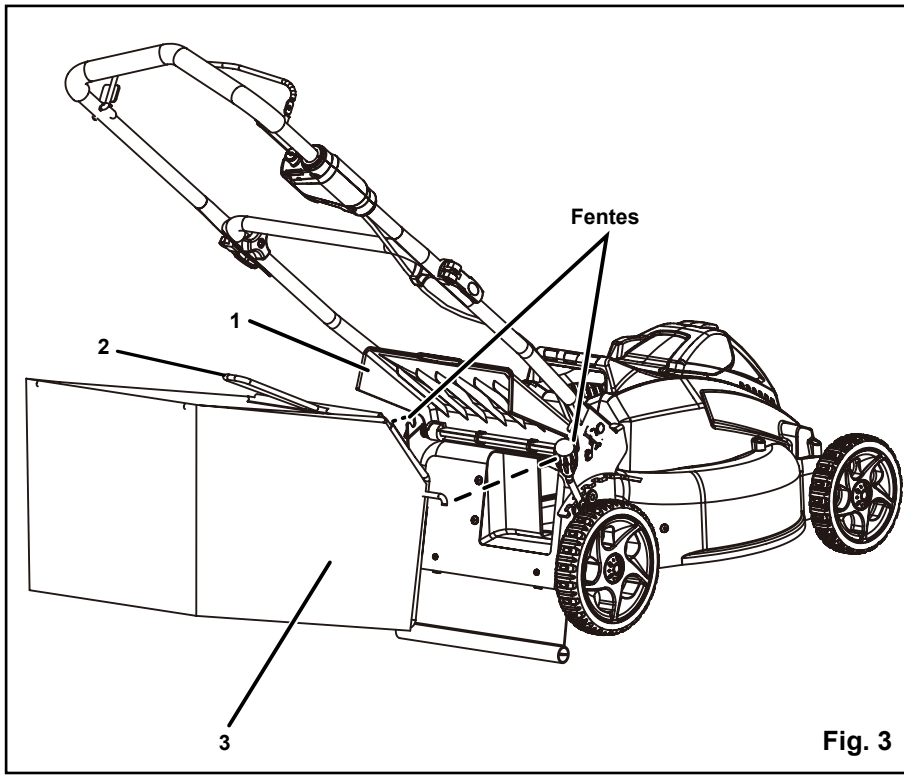

Fig. 3

POSE DE L'ACCESSOIRE DE DÉCHIQUETAGE *(Voir figure 4.)*

- Pour enlever l'accessoire de déchiquetage, soulevez le couvercle de la bouche d'évacuation (1).
- Saisissez l'accessoire de déchiquetage par la poignée (2) et tirez sur la poignée.
- L'accessoire de déchiquetage (3) est inséré à angle; il faut donc exercer une certaine force pour l'enlever.
- Vous devez enlever l'accessoire de déchiquetage pour pouvoir utiliser le sac arrière.
- Réinstallez le sac arrière si vous enlevez l'accessoire de déchiquetage.

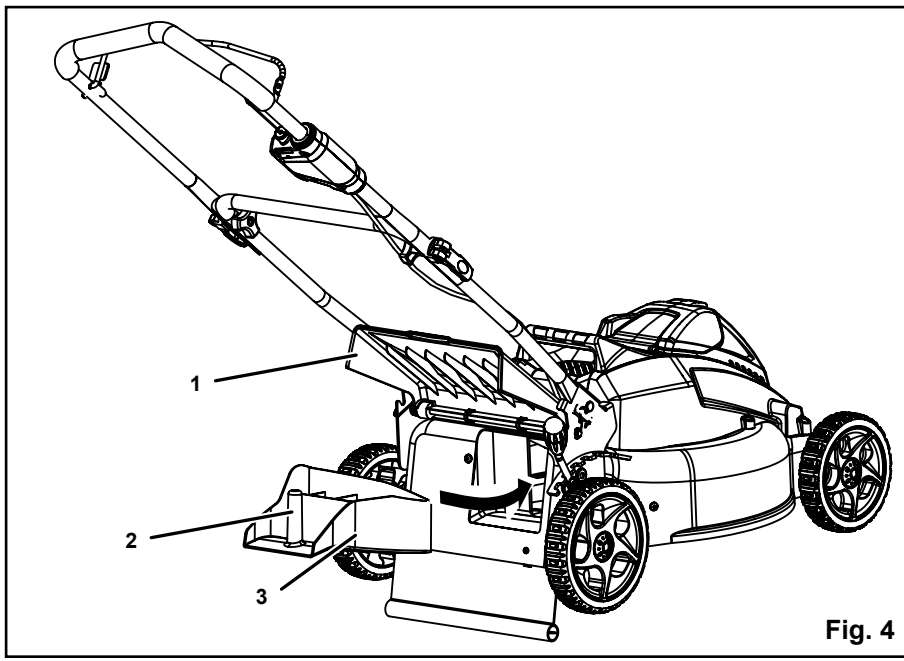

Fig. 4

MISE EN PLACE DU PACK BATTERIE *(Voir figure 5.)*

- Soulevez et maintenez le couvercle batterie.
- Mettez le pack batterie en place dans l'outil. Alignez les languettes du pack batterie avec les rainures du logement batterie de la tondeuse.
- Assurez-vous que les loquets à la base du pack batterie se verrouillent bien et que le pack est bien en place dans le produit avant de commencer le travail.
- Fermez la trappe.

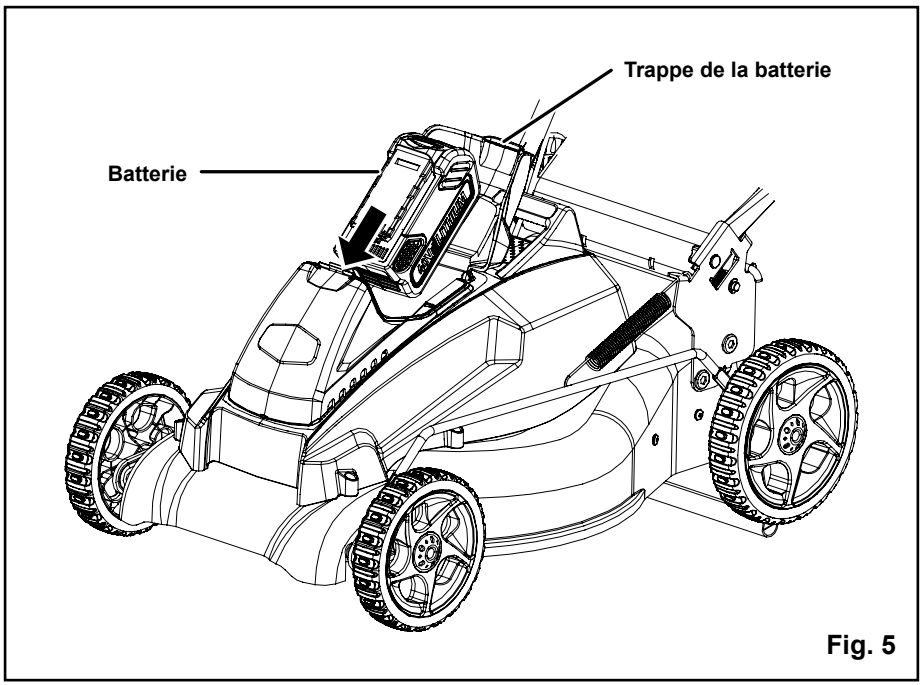

Fig. 5

RETRAIT DU PACK BATTERIE *(Voir figure 5.)*

- Relâchez le levier d'alimentation pour arrêter le produit.
- Maintenez enfoncé le loquet à la base du pack batterie.
- Retirez le pack batterie du produit.

UTILISATION

DÉMARRAGE/ARRÊT DE LA TONDEUSE *(Voir figure 5. et 6.)*

Pour faire démarrer le moteur :

- Ouvrez le couvercle de la batterie et insérez la batterie (Voir figure 5.).
- Appuyez sur le bouton de mise en marche (1) et maintenez-le enfoncé. (Voir figure 6.).
- Saisissez la barre de sécurité (2) et pressez-la contre le guidon pour mettre l'appareil en marche et relâchez le bouton de mise en marche.

Arrêter le moteur :

- Relâcher la barre de sécurité (3).

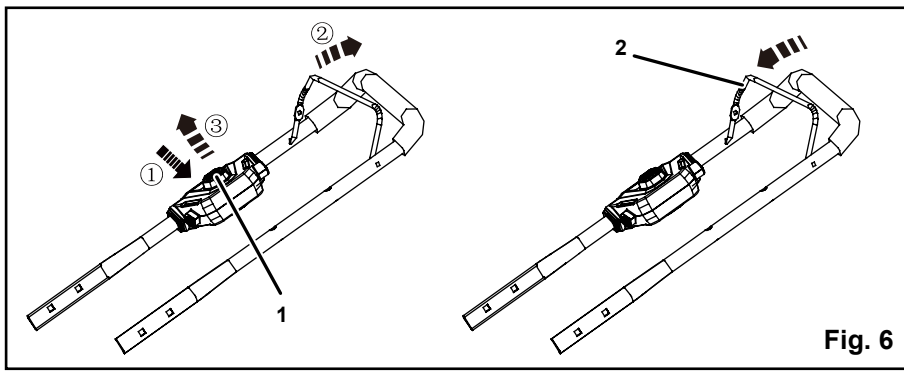

Fig. 6

⚠ A T T E N T I O N

N'essayez pas de dépasser l'opération du levier ou du bouton de marche.

⚠ A V E R T I S S E M E N T

Une tondeuse peut projeter des objets en direction de vos yeux et vous blesser gravement. Pendant l'utilisation, le réglage ou la réparation d'une tondeuse, portez toujours des lunettes protectrices.

⚠ A V E R T I S S E M E N T

Tenez les enfants, les animaux et toute autre personne à une distance d'au moins 100 pi (30 m) lorsque la tondeuse fonctionne.

EXAMINEZ LA ZONE DE TRAVAIL. Enlevez les pierres, les morceaux de bois et de fil métallique, les os, et tout autre objet qui pourrait être projeté par les lames rotatives de la tondeuse.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE *(Voir figure 7.)*

Pour l'expédition, les roues de la tondeuse sont réglées à la position de coupe au ras du sol. Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, réglez la position de coupe à la hauteur la mieux adaptée à votre pelouse. Une pelouse moyenne devrait avoir de 1 1/2 à 2 po (3,8 à 5 cm) pendant les mois de temps froid et entre 2 et 3 1/2 po (5 à 8,3 cm) pendant les mois de temps chaud.

Pour régler la hauteur de la lame :

- Pour augmenter la hauteur de la lame, attrapez le levier de réglage de la hauteur et poussez-le vers l'arrière de la tondeuse.
- Pour diminuer la hauteur de la lame, attrapez le levier de réglage de la hauteur et poussez-le vers l'avant de la tondeuse.

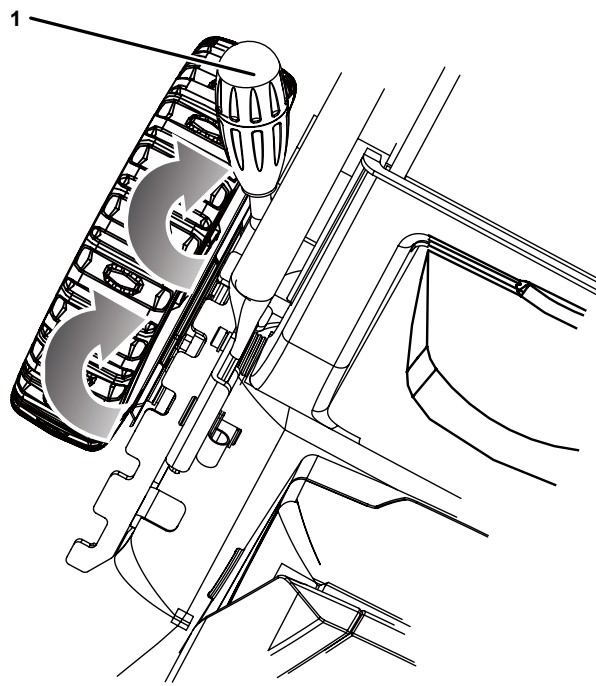

Fig. 7

INDICATEUR DE PENTE *(Voir figure 8.)*

⚠ AVERTISSEMENT

Les pentes sont souvent à l'origine des accidents survenus après que l'utilisateur ait glissé ou soit tombé; ce genre d'accident peut entraîner des blessures graves. Faites preuve d'une grande prudence lorsque vous utilisez la tondeuse dans une pente. Si vous vous sentez mal à l'aise sur la pente, n'utilisez pas la tondeuse. Par mesure de sécurité, servez-vous de l'indicateur de pente inclus dans ce guide afin de mesurer la pente avant de tondre une zone en pente ou vallonnée.

- Tondez en vous déplaçant en travers de la pente, jamais de haut en bas ni de bas en haut. Soyez extrêmement prudent lorsque vous changez de direction dans une pente.
- Soyez attentif à la présence de trous, d'ornières, de pierres, d'objets cachés ou de bosses qui pourraient vous faire glisser ou trébucher. Les herbes hautes peuvent cacher les obstacles.
- Maintenez toujours votre équilibre. Si vous avez l'impression de perdre l'équilibre, relâchez immédiatement le levier de commande du moteur/de la lame; la lame cessera de tourner en trois secondes.
- Ne tondez pas près d'un dénivellement prononcé, d'un fossé ou du rebord d'un talus; vous pourriez perdre pied ou perdre l'équilibre.
- Ne tondez pas dans une pente inclinée à plus de 15°, tel qu'il est montré sur l'indicateur de pente.
- Ne tondez pas du gazon mouillé ou humide. Vous seriez en équilibre instable et pourriez glisser.

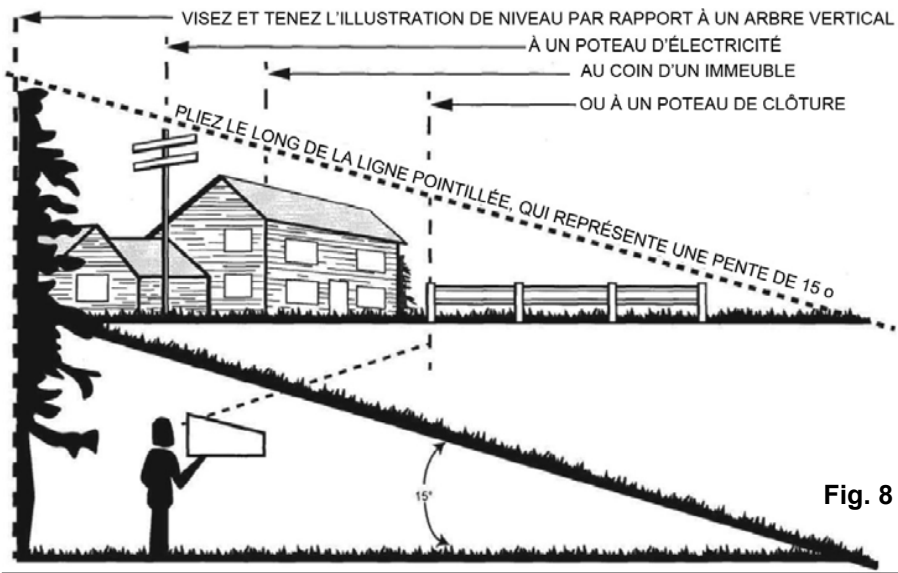

Fig. 8

⚠ AVERTISSEMENT

Ne tondez pas dans une pente dont l'inclinaison est supérieure à 15° ou qui monte d'environ 2 1/2 pi (0,75 m) aux 10 pi (3 m). Tondez en vous déplaçant en travers de la pente, jamais de haut en bas ni de bas en haut.

CONSEILS SUR LA TONTE DU GAZON

NOTE : la tondeuse offrira un meilleur rendement si la lame est bien affûtée, particulièrement lorsque le gazon est long. Examinez la lame et affûtez-la au moins une fois par an de la façon décrite dans la section Entretien.

- Assurez-vous qu'il n'y a pas de pierres, de branches, de câbles ou d'autres objets sur le gazon qui pourraient endommager la lame ou le moteur. La tondeuse pourrait éjecter ces objets dans n'importe quelle direction et blesser gravement l'utilisateur et d'autres personnes. Pour réduire le risque de choc électrique, n'exposez pas la tondeuse à l'eau et ne l'utilisez pas si le sol est mouillé ou humide.
- Ne tondez jamais en décrivant des cercles; effectuez des allers-retours en ligne droite sur le gazon. Lorsque le gazon est dense, ralentissez pour que la tondeuse coupe mieux et éjecte les débris de tonte plus efficacement.
- Pour obtenir une pelouse saine, coupez toujours un maximum de 1/3 de la longueur totale de l'herbe. En général, l'herbe devrait mesurer entre 1 1/2 à 2 po (3,8 à 5 cm) durant les mois frais, et entre 2 po à 3 1/4 po (5 cm à 8,3 cm) durant les mois chauds. En automne, tondez le gazon s'il continue à pousser.

CONSEILS SUR LE DÉCHIQUETAGE

NOTE : INSPECTEZ TOUJOURS LA ZONE À TONDRE ET ENLEVEZ LES PIERRES, LES BRANCHES, LES CÂBLES, LES OS ET AUTRES DÉBRIS QUI POURRAIENT ÊTRE ÉJECTÉS PAR LA LAME.

- Lorsque vous traversez une zone recouverte de gravier, relâchez le levier de commande de la lame/du moteur, car la lame pourrait projeter du gravier.
- Pour tondre une zone où l'herbe est longue ou en friche, réglez la tondeuse à la hauteur de coupe la plus élevée.
- Pour un déchiquetage efficace, ne tondez pas le gazon s'il est mouillé, car les brindilles auront tendance à coller sous le plateau de tonte et à nuire au déchiquetage. Il peut être nécessaire de tondre plus court le gazon épais ou nouvellement semé. Ajustez votre vitesse à l'état du gazon. Si vous avez laissé le gazon pousser à une hauteur supérieure à 4 po (10 cm), tondez-le deux fois afin de réduire le gazon à une hauteur maximale de 3 1/4 po (8,3 cm).
- Avancez à bonne vitesse et à un rythme régulier. Faites en sorte que les rangées de tonte se chevauchent. Ne laissez pas le gazon trop pousser. Si le gazon a trop poussé, commencez à le tondre à la position la plus élevée, pour passer par étapes à la hauteur de coupe voulue.

⚠ AVERTISSEMENT

si la tondeuse frappe un objet, arrêtez le moteur et enlevez la batterie. Vérifiez bien si la tondeuse est endommagée et, s'il y a lieu, réparez les pièces endommagées avant d'utiliser de nouveau la tondeuse. Si la tondeuse vibre de façon excessive pendant son utilisation, c'est qu'elle a été endommagée; faites-la inspecter et réparer sans délai.

VIDAGE DU SAC ARRIÈRE *(Voir figure 9.)*

• Arrêtez la tondeuse, laissez les lames s'arrêter complètement, et retirez la batterie.

• Soulevez le couvercle de la bouche d'évacuation.

• Soulevez le sac arrière par sa poignée pour le retirer de la tondeuse.

• Videz l'herbe du bac.

• Soulevez le couvercle de la bouche d'évacuation et remettez le sac arrière en place comme décrit plus haut dans ce manuel.

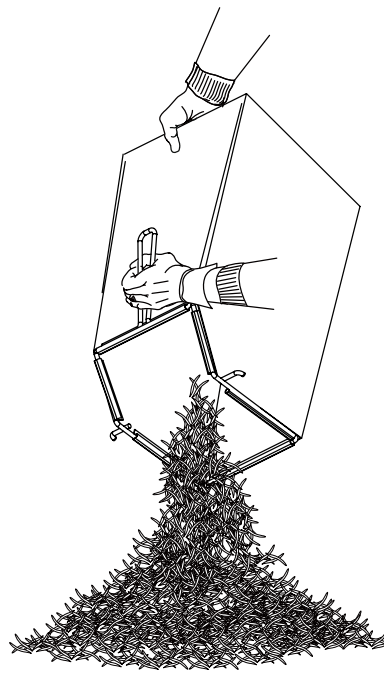

Fig. 9

REMPLACEMENT DE LA LAME *(Voir figure 11. et 12.)*

⚠ AVERTISSEMENT

Avant de faire l'entretien des lames, protégez-vous toujours les mains en portant des gants épais ou en enveloppant les lames avec des chiffons ou autres matériaux épais. Enlevez TOUJOURS la batterie en entretenant ou en transportant la tondeuse.

Pour vous procurer une lame de rechange, choisissez le produit GREENWORKS.

- Enlevez la batterie.
- Enfilez des gants de cuir rembourrés. Coincez un bloc de bois entre la lame et le plateau de tonte pour éviter que la lame tourne pendant que vous enlevez l'écrou.
- À l'aide d'une clé ordinaire ou à douilles de 15 mm, desserrez l'écrou de la lame (1) et retirez la lame (4). Faites tourner l'écrou DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE pour le desserrer et DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE pour le serrer.
- Enlevez l'écrou de la lame (1), la rondelle à section carrée (2), la rondelle isolante (3) et la lame.
- Pour réassembler le tout, positionnez la lame et les arêtes coupantes vers le sol. Placez l'écrou de la lame, la rondelle à section carrée et la rondelle isolante tel qu'il est illustré ci-dessous. À l'aide d'une clé ordinaire ou à douilles de 15 mm, serrez l'écrou de la lame en en le tournant dans le DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE afin de bien fixer la lame en place.

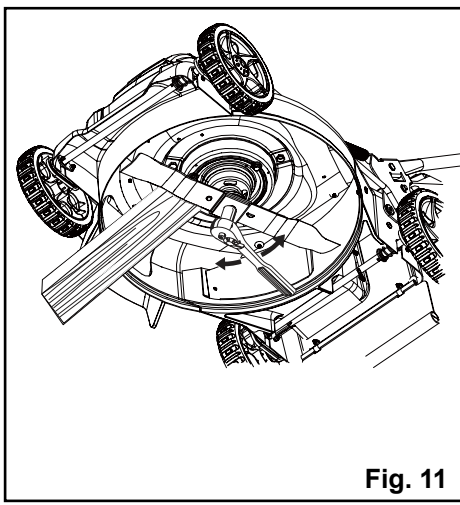

Fig. 11

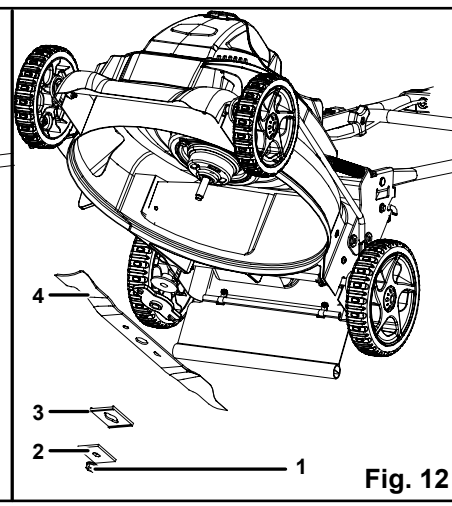

Fig. 12

NOTE : veillez à replacer les pièces en suivant exactement l'ordre inverse de celui dans lequel elles ont été enlevées. Lorsque vous installez la lame, assurez-vous de la positionner avec les extrémités courbées pointant vers le plateau de tonte, et non vers le sol. Consultez la vue éclatée à la page 31 de ce guide.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

La batterie de la tondeuse a été conçue pour offrir une longue durée de vie; cependant, comme toute batterie, elle devra être remplacée au bout d'un certain temps.

Chargez le nouveau pack batterie avant utilisation.

Mise en place d'une nouvelle batterie:

- Dégagez et retirez avec précaution le pack batterie.
- Mettez le nouveau pack batterie en place.
- Apportez le vieux pack batterie à un centre de recyclage acceptant les batteries acide-plomb/ lithium-ion. Ne jetez jamais la batterie au feu ou avec les ordures ménagères.

ENTRETIEN

NETTOYAGE DE LA TONDEUSE

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de choc électrique, n'exposez pas la tondeuse à l'eau. Le dessous du plateau de tonte devrait être nettoyé après chaque utilisation, car de l'herbe, des feuilles, de la terre et d'autres débris s'y accumulent, causant ainsi de la rouille et de la corrosion.

Enlevez toute accumulation d'herbe et de feuilles sur le dessus et autour du couvercle du moteur (n'utilisez pas d'eau à cette fin). À l'occasion, nettoyez la tondeuse à l'aide d'un linge sec. Si des débris s'accumulent sous le plateau de tonte, arrêtez le moteur et débranchez-le de la source d'alimentation. Renversez la tondeuse vers l'avant ou sur le côté, puis enlevez les débris à l'aide d'un outil approprié.

REMISAGE

Suivez ces étapes pour préparer la tondeuse en vue du remisage :

- Nettoyez la tondeuse selon les instructions de la section précédente.
- Inspectez et remplacez/affûtez la lame, au besoin. Consultez la section Entretien.
- Lubrifiez la tondeuse. Consultez la section Entretien.
- Rangez la tondeuse dans un endroit sec et propre. Ne la rangez pas près de matières corrosives telles que l'engrais et le sel gemme.
- Rangez la tondeuse à l'intérieur, dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants. Ne couvrez pas la tondeuse avec une bâche de plastique rigide. En emprisonnant l'humidité autour de la tondeuse, les bâches de plastique favorisent la rouille et la corrosion.

Vous pouvez plier le guidon pour remiser la tondeuse. *(Voir figure 2.)*

- Déverrouillez les dispositifs de blocage de chaque côté du guidon supérieur et pliez ce dernier vers le bas.
- Desserrez les boutons du guidon, poussez vers l'intérieur sur chaque côté de la poignée inférieure et levez les côtés de la poignée inférieure derrière les bords des supports de montage de la poignée. Pliez la poignée inférieure vers l'avant en vous assurant de ne pas plier ou tordre le cordon d'alimentation.

- Enlevez la batterie et rangez-la dans un endroit sec et frais, si possible. Chargez la batterie toutes les deux mois lorsque vous ne l'utilisez pas, afin d'en prolonger la durée de vie.
- Retirez la batterie et entreposez-la dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. Il n'est pas nécessaire de retirer la batterie avant de remiser la tondeuse.

⚠ AVERTISSEMENT

Cette batterie doit être chargée pendant la période de rangement afin de maintenir sa durée de vie.

RÉPARATION

- Pour l'entretien de la tondeuse, utilisez uniquement des pièces de rechange disponibles auprès du fabricant. Pour obtenir des pièces de rechange, appelez le service d'assistance téléphonique sans frais au 1-888-909-6757. L'utilisation de pièces non conformes aux caractéristiques d'origine de la tondeuse peut nuire au rendement de l'appareil et compromettre la sécurité des utilisateurs.

- Avant de nettoyer, réparer ou vérifier la tondeuse, assurez-vous que les lames et toutes les pièces mobiles sont immobilisées. Retirez la batterie lorsque vous apportez un ajustement à la tondeuse ou devez soulever l'une des quatre roues.

- Suivez les instructions pour la lubrification et le remplacement des accessoires.

- Gardez le guidon propre et sec, et exempt de graisse ou d'huile.

- Pour prévenir les risques d'incendie, ne laissez pas de feuilles, d'herbe ou de débris s'accumuler dans le moteur.

- Vérifiez régulièrement si les écrous de montage des lames et du moteur sont bien serrés. Vérifiez si les lames présentent des dommages (par exemple, si elles sont courbées, fendues ou usées).

- Pour obtenir un rendement maximum et sécuritaire de votre tondeuse, entretenez-la avec soin. Gardez les lames toujours propres et bien affûtées. Les lames de la tondeuse sont tranchantes et peuvent vous couper. Au moment de l'entretien, enveloppez les lames ou portez des gants, faites preuve d'un extrême prudence.

- Gardez tous les écrous, boulons et vis bien serrés pour vous assurer que la tondeuse est dans un état de marche sécuritaire.

- N'éliminez pas les dispositifs de sûreté de la tondeuse. Vérifiez régulièrement s'ils fonctionnent bien.

- Si la tondeuse frappe un objet, arrêtez le moteur. Vérifiez bien si la tondeuse est endommagée et, s'il y a lieu, réparez les pièces endommagées avant d'utiliser de nouveau la tondeuse.

- Comme les composantes du sac à herbe, du couvercle d'éjection et de l'écran protecteur peuvent s'user et être endommagées, des pièces mobiles pourraient être exposées et des objets pourraient être projetés par la tondeuse. Par mesure de sécurité, vérifiez souvent les composantes et remplacez immédiatement toute pièce qui semble usée, fendue ou brisée. Utilisez uniquement des pièces d'origine provenant du fabricant et identifiées dans le présent guide.

- Quand la tondeuse ne sert pas, rangez-la à l'intérieur, dans un endroit sec et hors de la portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT

Retirez toujours la batterie avant de réparer ou de transporter la tondeuse.

MISE AU REBUT DE LA BATTERIE SANS DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT

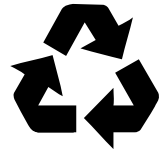

La batterie de la tondeuse comprend du lithium-ion, une substance toxique.

⚠ AVERTISSEMENT

Toutes les substances toxiques doivent être éliminées d'une manière permettant d'éviter la contamination de l'environnement. Avant d'éliminer les batteries au lithium-ion endommagées ou usées, communiquez avec le service d'élimination des déchets ou l'agence pour la protection de l'environnement de votre région afin d'obtenir des renseignements et des instructions précises. Apportez les batteries à un centre local de recyclage ou d'élimination où le traitement des batteries est autorisé. Si la batterie est fendue ou brisée, ne la chargez pas et ne l'utilisez pas, et ce, qu'elle présente une fuite ou non. Éliminez-la et remplacez-la par une nouvelle batterie. NE TENTEZ PAS DE RÉPARER LA BATTERIE!

Suivez les consignes suivantes pour éviter les blessures, les risques d'incendie, d'explosion et de choc électrique, ainsi que les dommages causés à l'environnement :

- Couvrez les bornes de la batterie à l'aide d'un ruban adhésif très résistant.
- Ne tentez pas de retirer ou de détruire les composants de la batterie.
- Ne tentez pas d'ouvrir la batterie.
- Les électrolytes rejetés lors d'une fuite sont corrosifs et toxiques. Évitez tout contact de la solution avec les yeux et la peau et ne l'avalez pas.
- Ne jetez pas les batteries avec vos ordures ménagères.
- N'INCINÉREZ PAS les batteries.
- NE PLACEZ PAS les batteries de façon à ce qu'elles se retrouvent dans un site d'enfouissement ou dans les déchets solides recueillis par la municipalité.
- Apportez les batteries à un centre de recyclage ou d'élimination certifié.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La tondeuse ne démarre pas.	La batterie est à plat.	Chargez la batterie.
	Le levier de commande du moteur/de la lame est défectueux.	Faites remplacer le levier de commande du moteur/de la lame (appelez le Service d'assistance téléphonique sans frais au 1-888-909-6757)
	L'herbe a enfoncé à côté de la lame.	Enlever la pile. Vérifier sous le pont pour garantir de l'herbe n'est pas enfoncée à côté de la lame.
	La batterie n'est pas connectée à la tondeuse.	Vérifiez la connexion entre la batterie et la tondeuse.
	La batterie peut nécessiter un entretien ou un remplacement.	Appelez le Service d'assistance téléphonique sans frais au 1-888-909-6757 ou remplacez la batterie.
La tondeuse coupe de façon inégale.	La pelouse est inégale ou en friche.	Vérifiez la zone de coupe.
	La hauteur de coupe est mal réglée.	Pour que la tondeuse coupe uniformément, toutes les roues doivent se trouver à la même position.
La tondeuse ne déchiquette pas bien.	Des brins d'herbe collent sous le plateau de tonte.	Attendez que la pelouse sèche avant de la tondre.
	L'accessoire de déchiquetage n'est pas installé.	Installez l'accessoire de déchiquetage.
La tondeuse est difficile à pousser.	Le gazon est long, ou encore, la hauteur de coupe est trop basse.	Augmentez la hauteur de coupe.
	L'arrière de la tondeuse et la lame frottent contre l'herbe dense.	Videz le sac arrière.
La tondeuse vibre et est bruyante.	L'arbre du moteur est tordu.	Arrêtez le moteur, et examinez les dommages.
	La lame est déséquilibrée.	Réparez la tondeuse avant de l'utiliser de nouveau. Si la vibration persiste, appelez le Service d'assistance téléphonique sans frais (1-888-909-6757)

GARANTIE DE RÉPARATION DE 3 ANS

greenworks

Ce produit est garanti par les présentes pour une période de trois (3) ans par GREENWORKS au premier acheteur sur présentation d'une preuve d'achat, contre tout défaut causé par des vices de matériaux, de pièces ou de fabrication. GREENWORKS, à sa discrétion, procédera aux réparations ou au remplacement des pièces défectueuses montrant une utilisation normale, sans frais pour le client. Cette garantie n'est valide que pour les unités destinées à un usage personnel ou qui n'ont pas été louées ou utilisées à des fins industrielles ou commerciales et qui ont été entretenues selon les instructions du guide d'utilisation remis à l'achat du produit.

LES ARTICLES PAS COUVERT PAR GARANTIE :

1. Toute pièce qui devient défectueuse en raison de mauvaise utilisation, d'utilisation à des fins commerciales, d'usage abusif, de négligence, d'accidents, de mauvais entretien ou d'altérations; ou
2. L'appareil s'il n'a pas été utilisé et/ou entretenu conformément aux instructions contenues dans le manuel; ou
3. L'usure normale sauf dans les cas mentionnés ci-dessous; ou
4. Les travaux d'entretien courant tels que la lubrification, l'affûtage de la lame; ou
5. La détérioration normale du fini extérieur due à l'utilisation ou à l'exposition.

GREENWORKS SERVICE D'ASSISTANCE (1 888 90WORKS):

Le service de garantie est disponible en appelant notre service d'assistance gratuit, à **1 888 909 6757 (1 888 90WORKS)**.

FRAIS DE TRANSPORT :

Les frais de transport de tout appareil motorisé ou accessoire connexe sont la responsabilité de l'acheteur. Dans le cadre de la présente garantie, les frais de transport de toute pièce retournée pour remplacement doivent être payés par l'acheteur à moins qu'un tel retour ne soit à la demande écrite de GREENWORKS.

Adresse au Canada :

Greenworks Tools Canada Inc.
1110 Stellar Drive Unit 102
Newmarket, ON, L3Y 7B7

VUE ÉCLATÉE

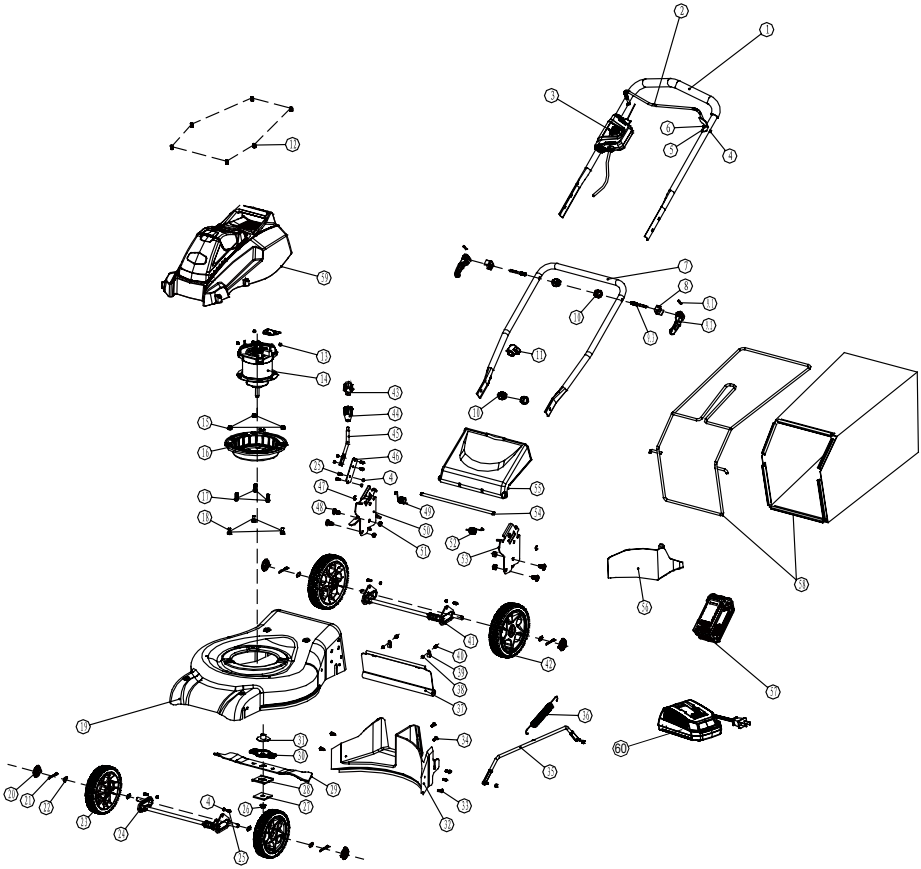

LISTE DES PIÈCES

NO DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	31104488	Guidon supérieur assemblée	1
2	33305469-3	Barre de sécurité	1
3	311021163-4A	Boîte d'engagement du moteur	1
4	3220439	Écrou de blocage	12
5	33323250-1	Bloc	1
6	32208250	Vis M5x30	1
7	33302463-4	Poignée inférieure	1
8	34103466	Support de la serrure de came	2
9	31103487	Serrure de came assemblée	2
10	34106467-1	Bouton du guidon	4
11	34135469A	Guide de cordon	2
12	3220435	Vis	6
13	3220537	Écrou de blocage M6	5
14	36101487	Moteur	1
15	32208261	Écrou M8	3
16	34105467-2	Support moteur	1
17	32200135	Boulon	3
18	3220406	Boulon M6×18	3
19	31301487A	19 po Chassis	1
20	34106488	Couvercle de roue	4
21	3290135	Goupille	4
22	3220898	Rondelle	8
23	31102488	7 po Roue	2
24	33901234-1	Essieu de roue avant	1
25	32206250	Vis M5x12	8
26	3221037A	Écrou M10X1.25	1
27	3331435A	Entretoise	1
28	3410535	Dispositif de retenue de la lame	1
29	33301487-1	19" Lame	1
30	34117470	Porte-lame	1
31	3320238A	Bagne de broche	1
32	34102238-1	Déflecteur arrière	1
33	32205234	Vis	4
34	32210234	Vis	3
35	33302234-8	Baguette jointive	1
36	33312234	Ressort	1
37	34101467	Écran arrière	1
38	3221237	Écrou de blocage M4	3
39	3330490-1	Bague de retenue	2
40	3220518	Vis M4x12	3
41	33901238-10	Essieu de roue arrière	1
42	31101487	8 po Roue	2

LISTE DES PIÈCES

NO DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
43	34114227-5	Bouton d'ajustement de hauteur (vers le bas)	1
44	34113227-5	Bouton d'ajustement de hauteur (vers le haut)	1
45	33304234	Levier d'ajustement de la hauteur	1
46	33303234	Plaque de ressort	1
47	3290506	Attache en C	2
48	32207234	Boulon	4
49	33313234	Ressort (droit)	1
50	33904234-6	Support de réglage de la hauteur (droit)	1
51	32910131	Écrou M10	4
52	33310234	Ressort (gauche)	1
53	33905234-2	Support de réglage de la hauteur (gauche)	1
54	33201234	Tige du couvercle arrière	1
55	34101234-4	Couvercle arrière	1
56	34106463-2	Accessoire de déchiquetage	1
57	31102975	40V batterie	1
58	31102487	Sac à herbe assemblée	1
59	31106487	Couvercle du moteur	1
60	31102980	40V Chargeur	1

greenworks

LIGNE D’ASSISTANCE SANS FRAIS : 1-888-90WORKS (888.909.6757)