
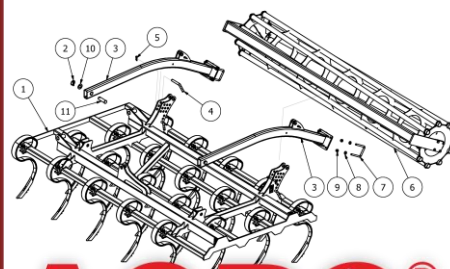
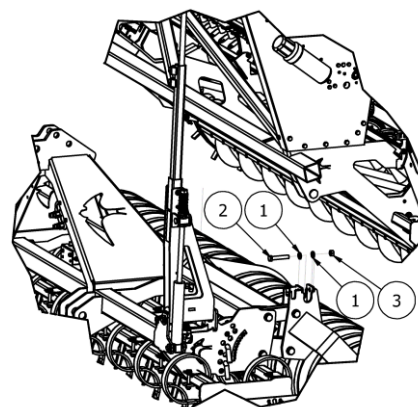
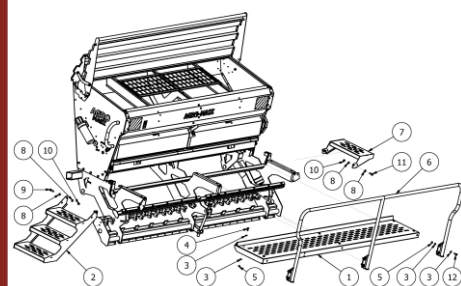
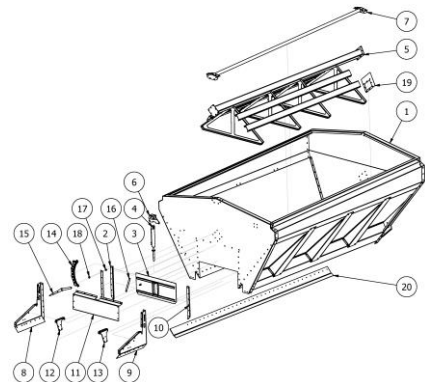


KATALOG CZĘŚCI

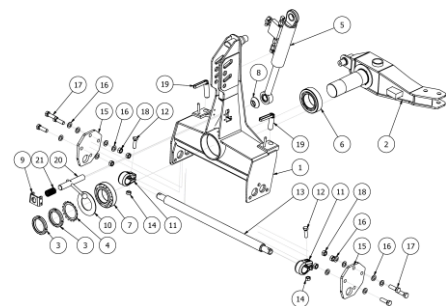

BM12


www.agro-masz.eu


AGRO[®]
MASZ


Modern Farming

Rys. 1

BTM0082-H12 Brona mulczowa 12,0m

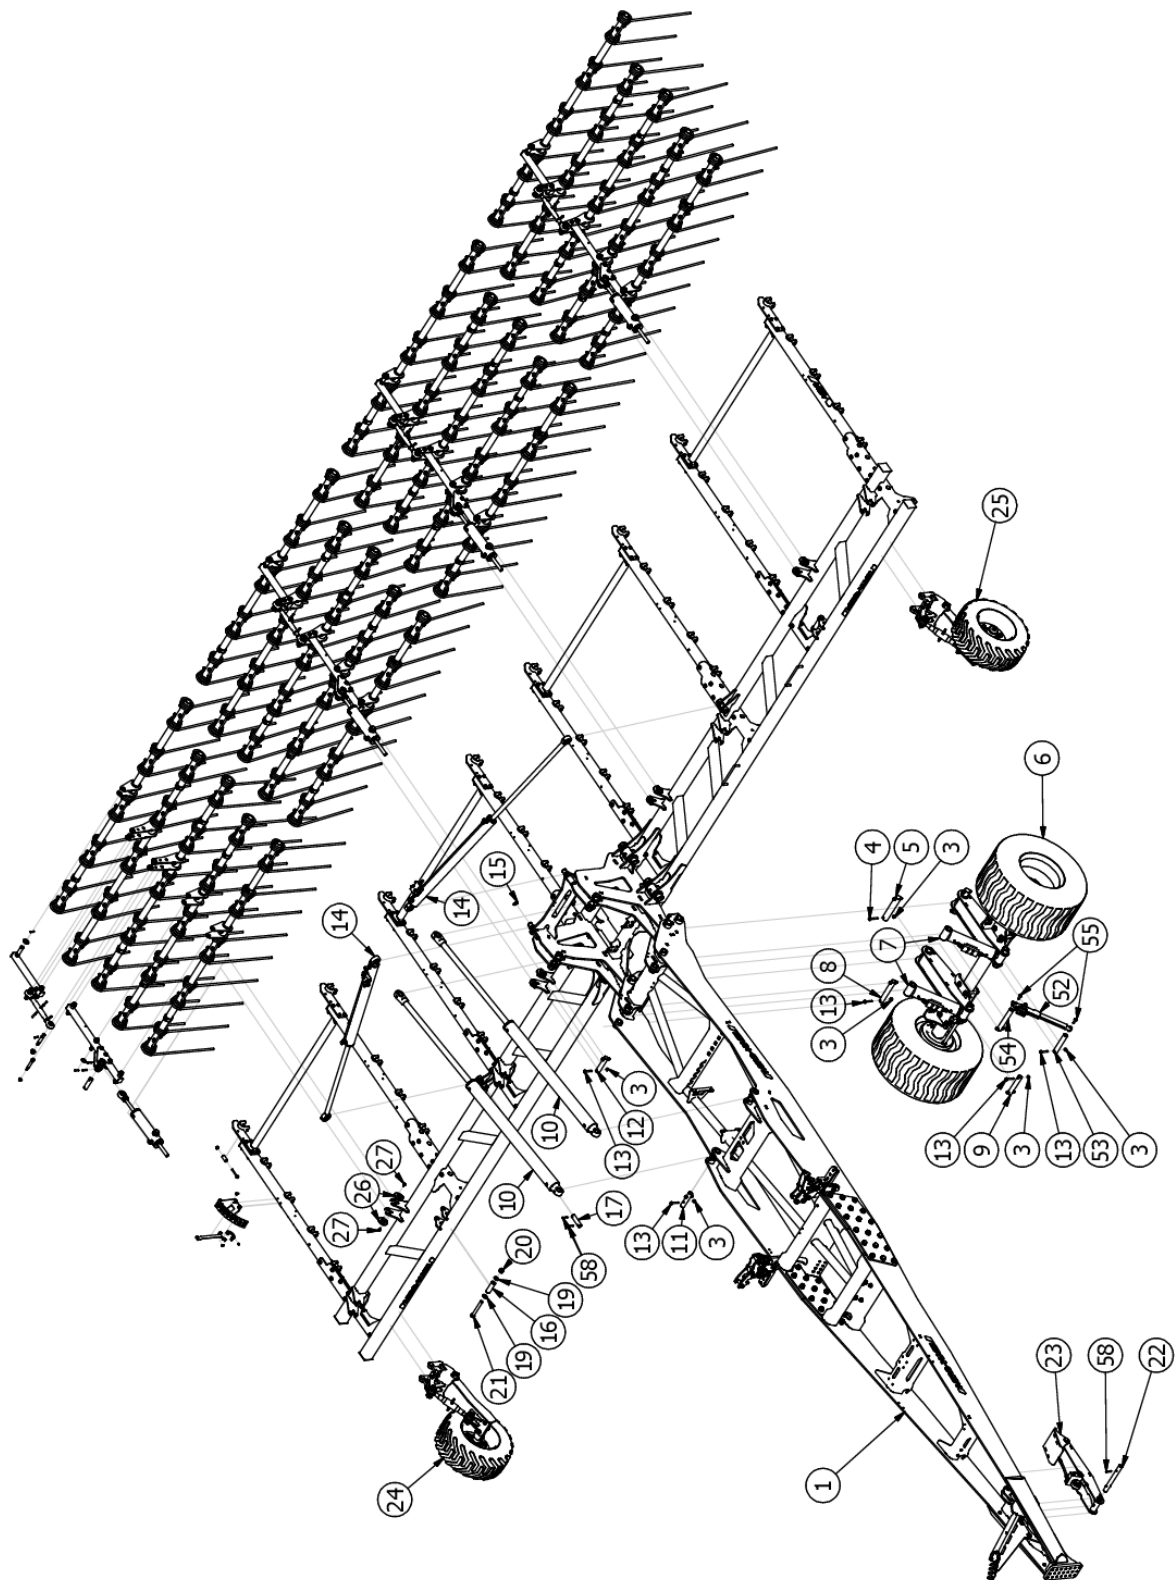

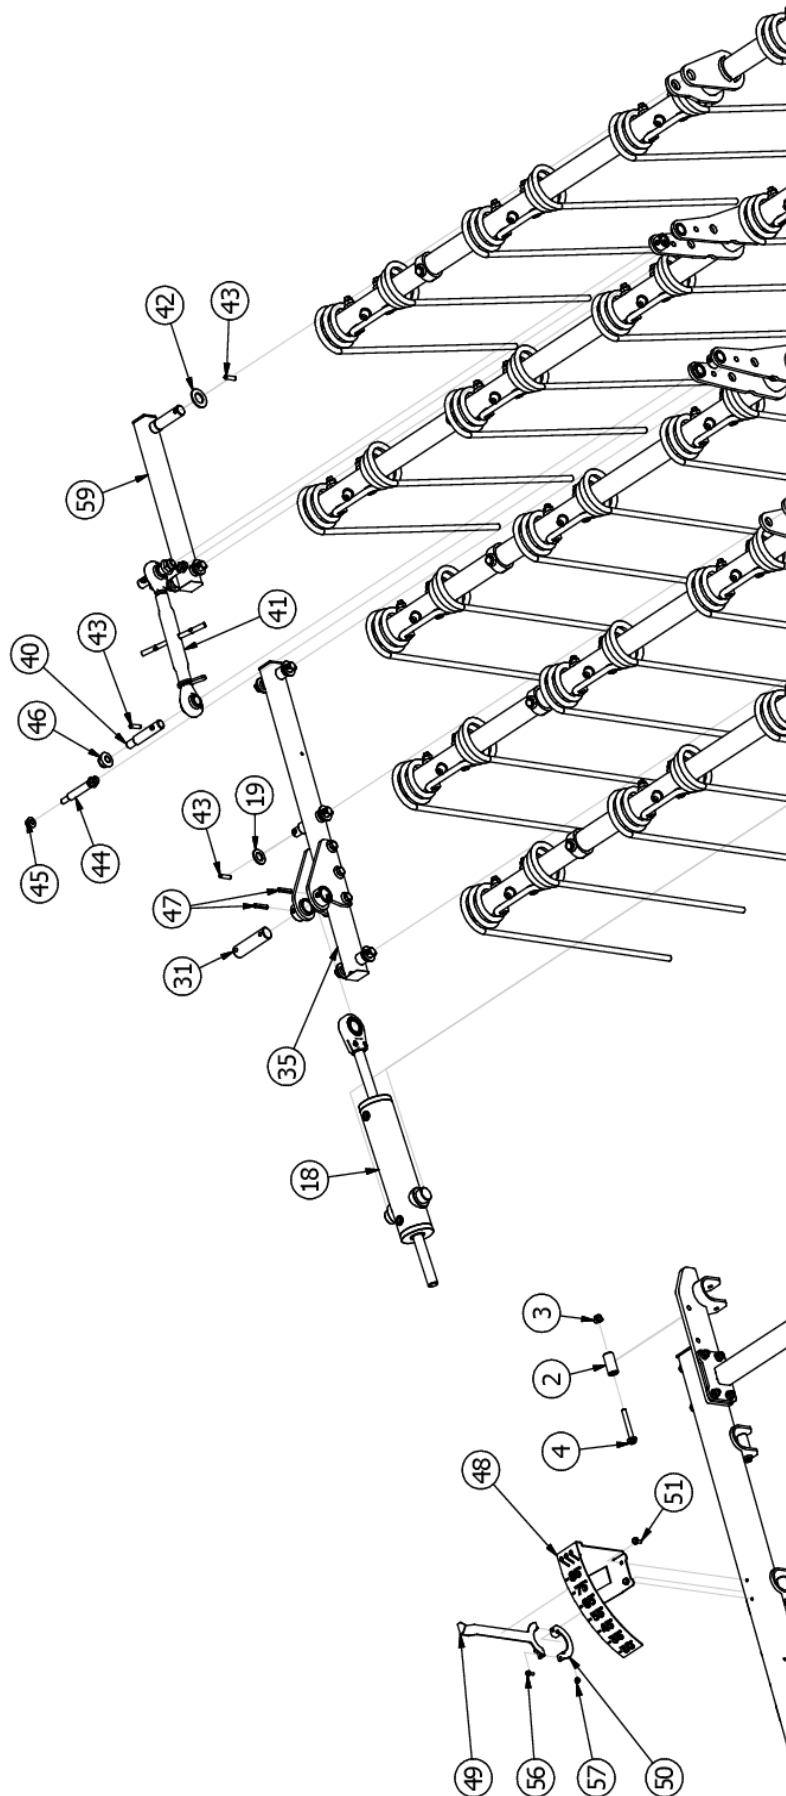


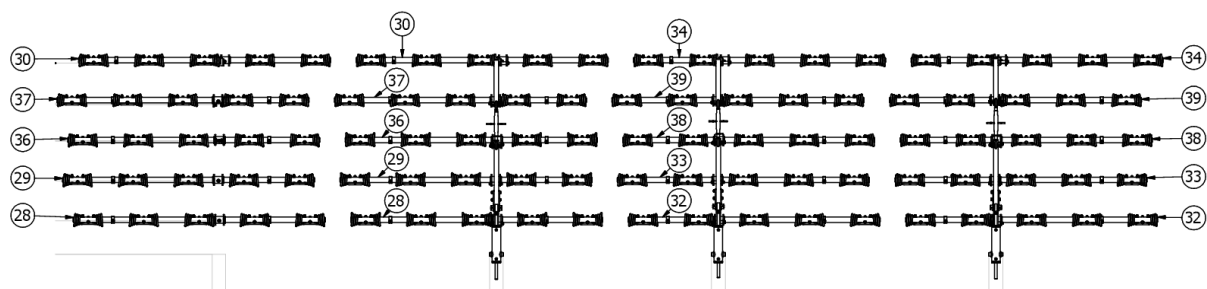


LISTA CZĘŚCI			
LP	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT06191	Kompletna Rama BM 12m
2	40	BT01652	Tulejka Fi12,5xL60
3	58	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk
4	44	SK12x90/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x90 8.8 ocynk
5	2	EW02911-21	Sworzeń fi55 L287 brona mulczowa 12
6	1	BT04972	Wózek BM12
7	2	HY01258	Siłownik 90x45x340
8	1	EW02911-19	Sworzeń fi40 L270 brona mulczowa 12
9	1	EW02911-20	Sworzeń fi40 L226 brona mulczowa 12
10	2	HY01253	Siłownik składania BM12
11	2	EW02911-22	Sworzeń fi40 L176 brona mulczowa 12
12	2	EW02911-23	Sworzeń fi40 L186 brona mulczowa 12
13	14	SK12x80/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x80 8.8 ocynk
14	2	HY01263	Siłownik z zamkiem 80x40x765
15	2	DIN 471 - 40x1,75	Pierścienie zabezpieczające dla wałów
16	2	BT03951	Tulejka dystansowa 25x40x120L
17	2	EW02911-26	Sworzeń fi35 L134 brona mulczowa 12
18	4	HY01275	Siłownik brona mulczowa
19	36	P25/O	Podkładka płaska M25 Ocynk
20	2	NS24/O	Nakrętka samokontrująca M24 ocynk
21	2	S24x180/8.8/O	Śruba z łbem sześciokątnym
22	1	EW02911-25	Sworzeń fi35 L332 brona mulczowa 12
23	1	BT06193	Stopa podporowa Kompletna Brona mulczowa BM 12
24	1	BT05152	Prawe koło podporowe BM12
25	1	BT05128	Lewe koło podporowe BM12
26	8	BT05147	Mocowanie siłowników BM12
27	24	SK10x20/8.8/O	Śruba kołnierzowa M10x20 8.8 ocynk
28	2	BT05117-06	Belka z palcami roboczymi (rzęd 1)
29	2	BT05117-07	Belka z palcami roboczymi (rzęd 2)
30	2	BT05117-10	Belka z palcami roboczymi (rzęd 5)
31	4	EW02911-28	Sworzeń fi35 L125 brona mulczowa 12
32	2	BT05117-01	Belka z palcami roboczymi (rzęd 1)
33	2	BT05117-02	Belka z palcami roboczymi (rzęd 2)
34	2	BT05117-05	Belka z palcami roboczymi (rzęd 5)
35	4	BT06336	Ramię regulujące kąt natarcia palców roboczych
36	2	BT06310	Belka z palcami roboczymi (rzęd 3)

37	2	BT06311	Belka z palcami roboczymi (rzęd 4)
38	2	BT06312	Belka z palcami roboczymi (rzęd 3)
39	2	BT06313	Belka z palcami roboczymi (rzęd 4)
40	8	BT05273	Sworzeń gwintowany Fi25,5x136
41	4	PL01054	Cięgło pług obracalny, ANU
42	4	P31/O	Podkładka płaska M31 Ocynk
43	44	EL00054	Kółek sprężysty Fi10xL40 czarny
44	8	BT05264	Sworzeń gwintowany Fi20x145 M14
45	16	N14x2/6927/8.8/O	Nakrętka
46	8	N20x2,5/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M20 kl.8.8 DIN6927 ocynk
47	8	EL00025	Kółek sprężysty Fi10xL50
48	1	BT06188	Skala brona mulczowa BM12
49	1	BT06442	Wskaźnik skali BM12
50	1	BT06443	Dolne mocowanie wskaźnika BM 12
51	2	SK8x20/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x20 8.8 ocynk
52	1	BT06351	Regulacja głębokości BM12
53	1	EW03400-01	Sworzeń z gwintem wewnętrznym Fi40x226 M12
54	1	EW03400-02	Sworzeń z gwintem wewnętrznym Fi40x270 M12
55	2	SK12x40/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x40 8.8 ocynk
56	2	SK6x18/8.8/O	Śruba kołnierzowa M6x18 8.8 ocynk
57	2	N6x1/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M6 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
58	6	EL00115	Kółek sprężysty Fi10xL60 ocynk
59	4	BT05261	Profil regulujący kąt natarcia palców zagarniających

Rys. 2 BT06191 Kompletna Rama BM 12m

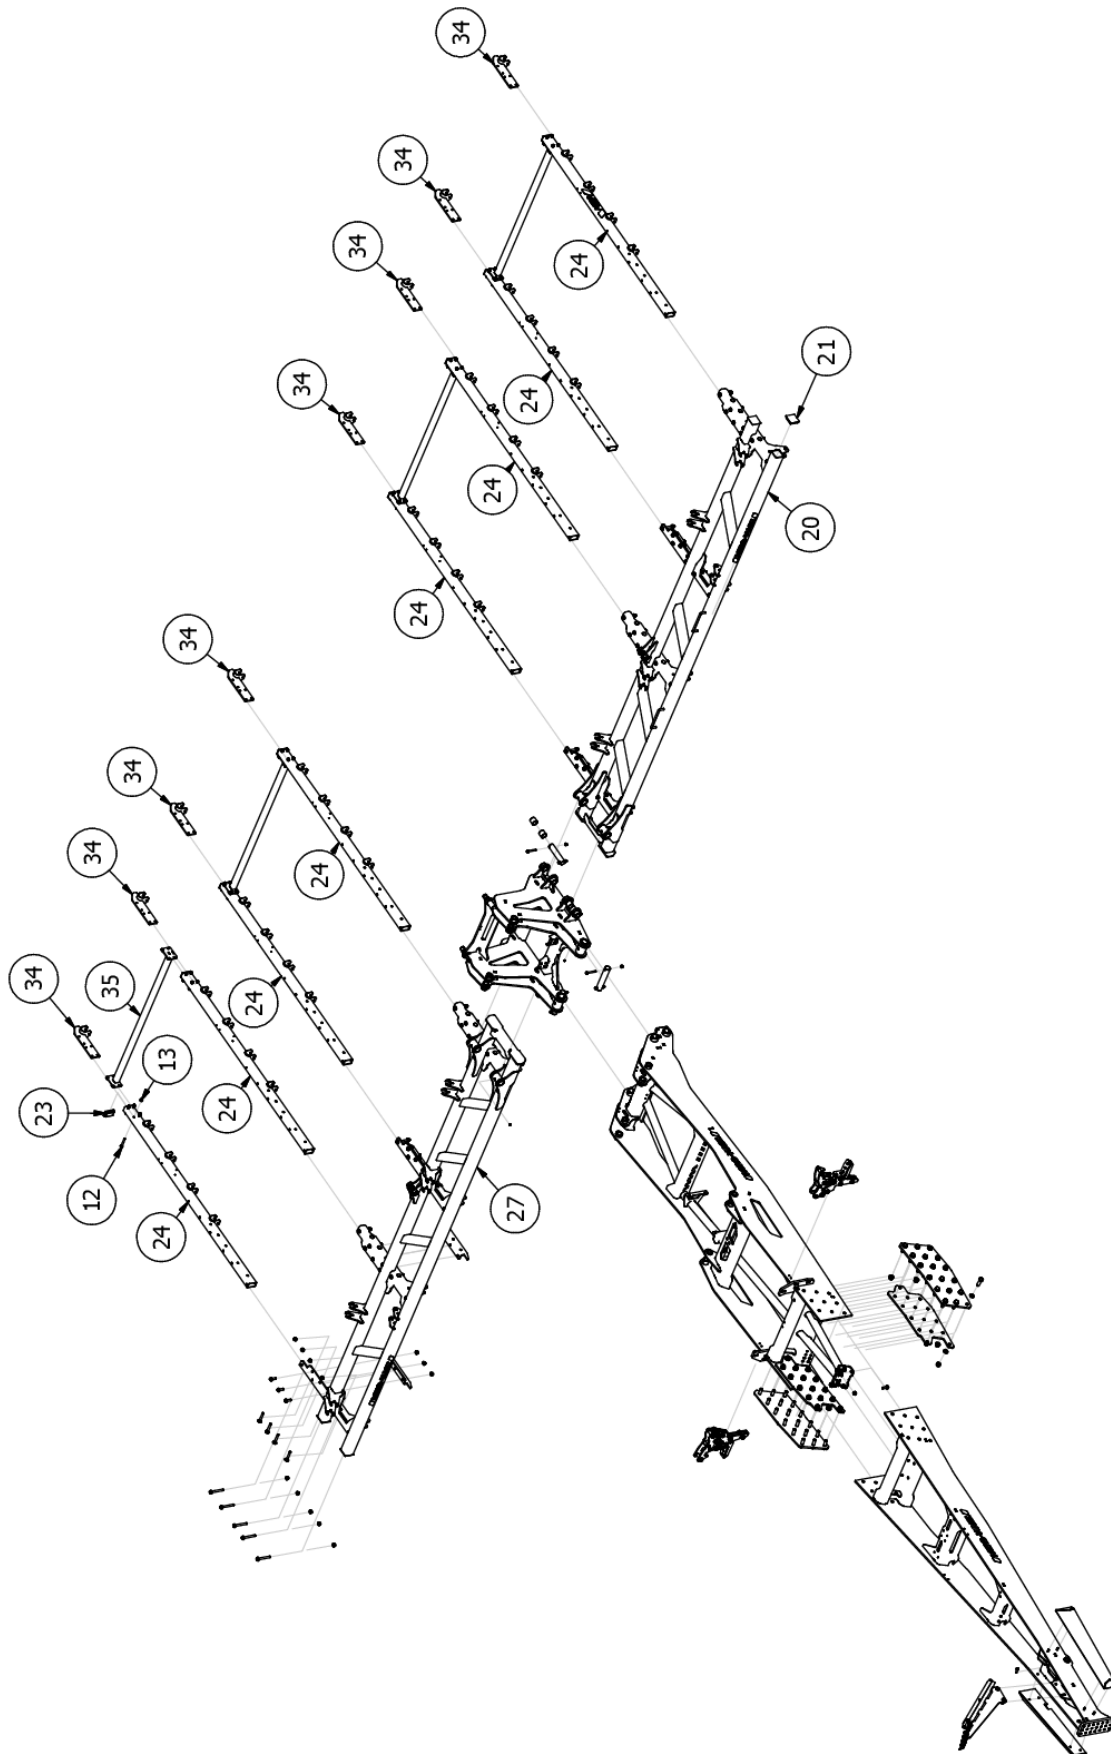




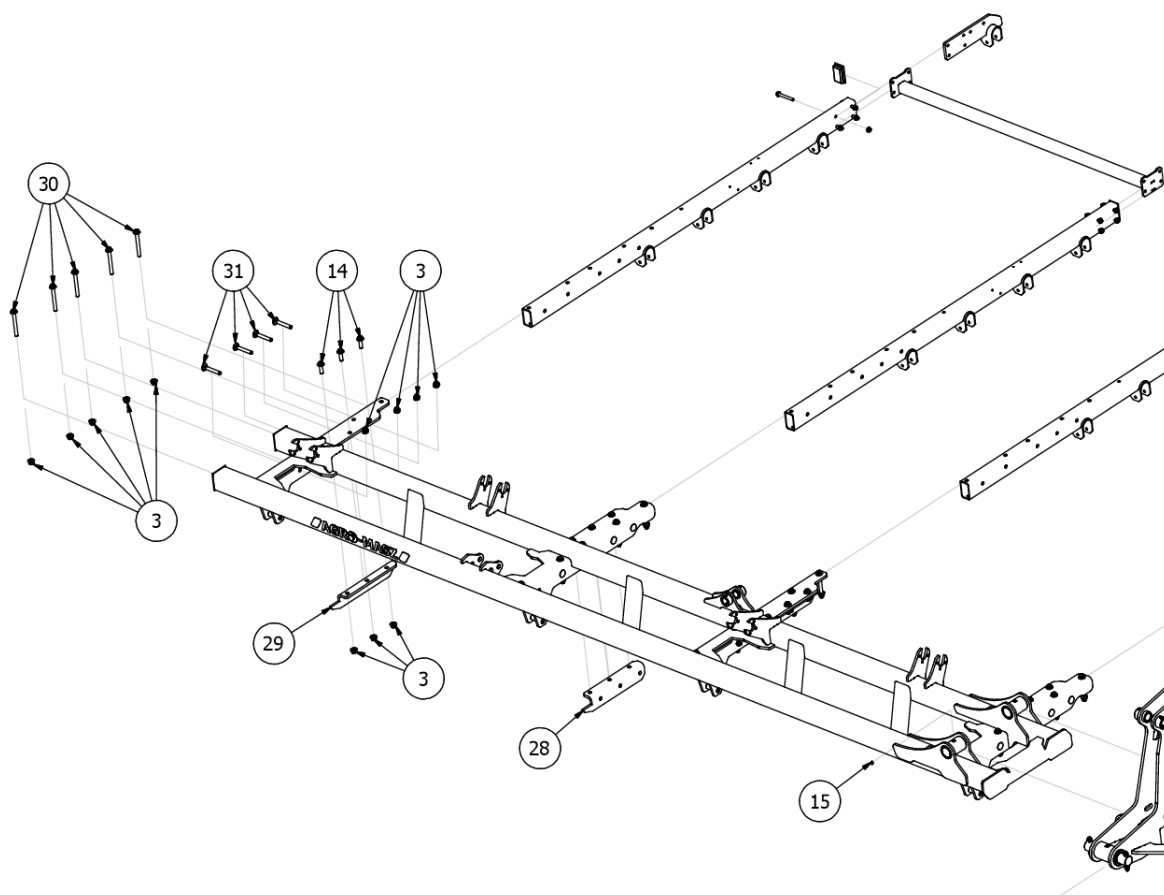

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NR KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT04961	Rama dyszla BM12
2	1	BT04964	Rama przednia dyszla BM12
3	102	N16x2/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk
4	1	BT04981	Łącznik dyszla zewnętrzny lewy BM12
5	1	BT04993M	Łącznik dyszla wewnętrzny prawy BM12
6	1	BT04993	Łącznik dyszla wewnętrzny lewy BM12
7	1	BT04981M	Łącznik dyszla zewnętrzny prawy BM12
8	1	BT05249	Lewy ślizg koła BM 12
9	1	BT05249M	Prawy ślizg koła BM 12
10	1	BT04919	Rama główna tył BM12
11	2	EW02911-21	Sworzeń fi55 L287 brona mulczowa 12
12	36	SK12x100/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x100 8.8 ocynk
13	44	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk
14	30	SK16x50/8.8/O	Śruba kołnierzowa M16x50 8.8 ocynk
15	6	EL00020	Smarowniczka Typ A M8
16	72	P25/O	Podkładka płaska M25 Ocynk
17	36	S24x80/8,8/O	Śruba ocynk M24x80 8,8
18	36	NS24/O	Nakrętka samokontrująca M24 ocynk
19	2	BT05025	Zamek kompletny BM12


20	1	BT04918	Rama lewego skrzydła BM12
21	4	EW02951	Zatyczka gumowa 100x100
22	8	PL01176	Tuleja ślizgowa 50x55x50
23	8	EW00434	Zatyczka plastikowa 60x100
24	8	BT05050	Rama trzymająca belki pazurów BM12
25	4	EW02911-24	Sworzeń fi50 L240 brona mulczowa 12
26	8	SK12x90/8.8/O	Śruba kołnierkowa M12x90 8.8 ocynk
27	1	BT04918M	Rama prawego skrzydła BM12
28	4	BT05054	Mocowanie ramy podtrzymującej belki pazurów lewe
29	4	BT05054M	Mocowanie ramy podtrzymującej belki pazurów prawe
30	40	SK16x140/8.8/O	Śruba kołnierkowa M16x140 8.8 ocynk
31	32	SZ16x110/8.8/O	Śruba zamkowa ocynk M16x110 8.8
32	8	SK12x40/8.8/O	Śruba kołnierkowa M12x40 8.8 ocynk
33	1	BT05011	Wieżyczka przewodów BM12
34	8	BT05093	Uchwyt przestawny zewnętrzny
35	4	BT05120	Wzmocnienie ramy BM

Rys. 3 BT04972 Wózek BM12

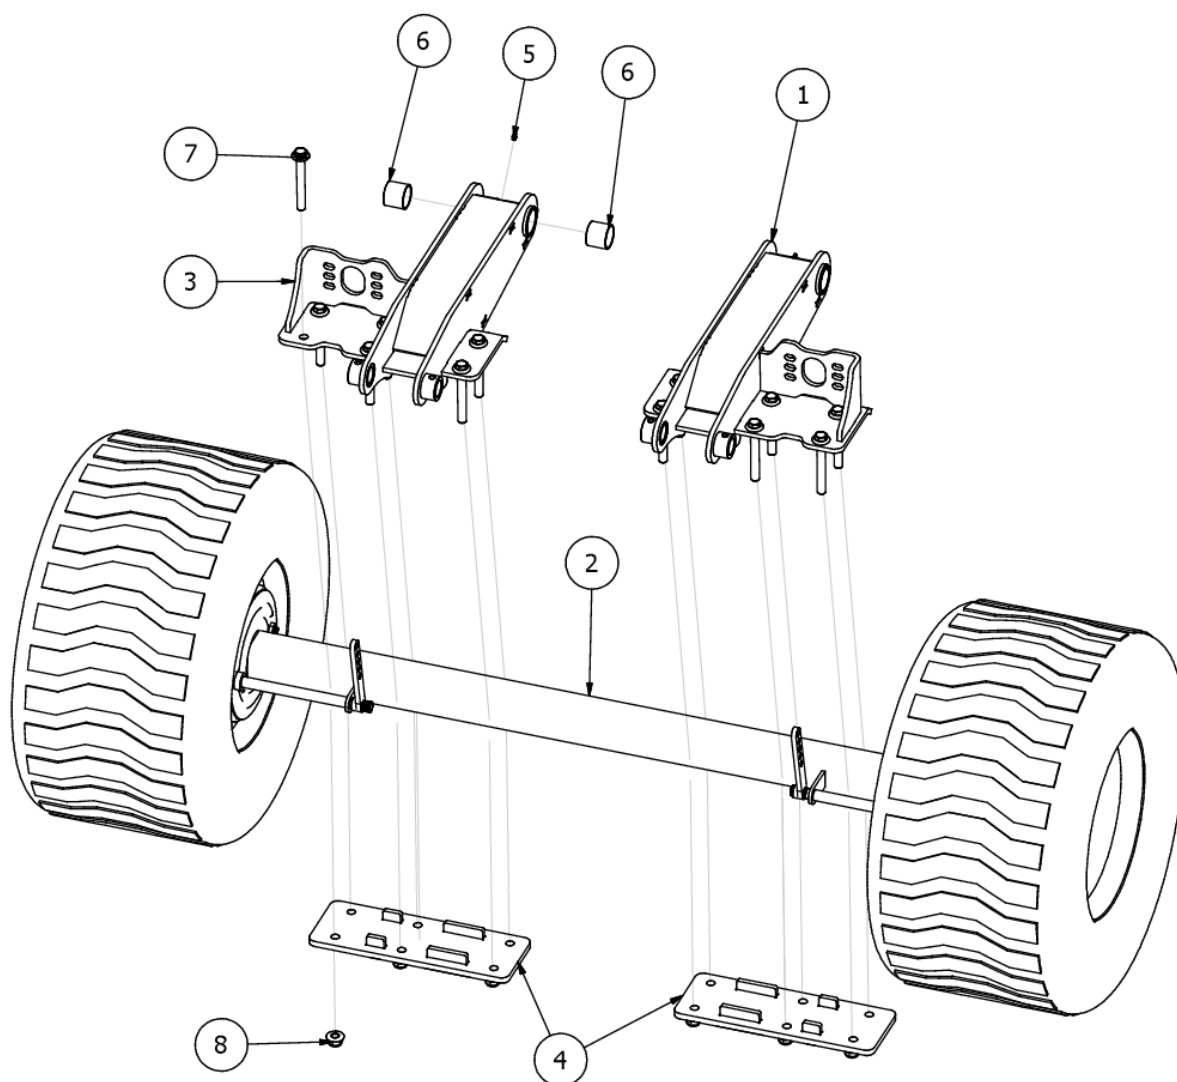


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NR KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT04971	Mocowanie wózka do ramy BM12 (prawe)
2	1	BT04921	Oś kompletna z kołami 500/50/17
3	1	BT04975	Mocowanie wózka do ramy BM12 (lewe)
4	2	BT05005	Blacha mocowania wózka dolna
5	2	EL00020	Smarowniczkę Typ A M8
6	4	PL00467	Tuleja ślizgowa Ø55xØ60x50
7	12	SK20x150/8.8/O	Śruba kołnierzowa M20x150 8.8 ocynk
8	12	N20x2,5/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M20 kl.8.8 DIN6927 ocynk

Rys. 4 BT06193 Stopa podporowa Kompletna Brona mulczowa BM 12

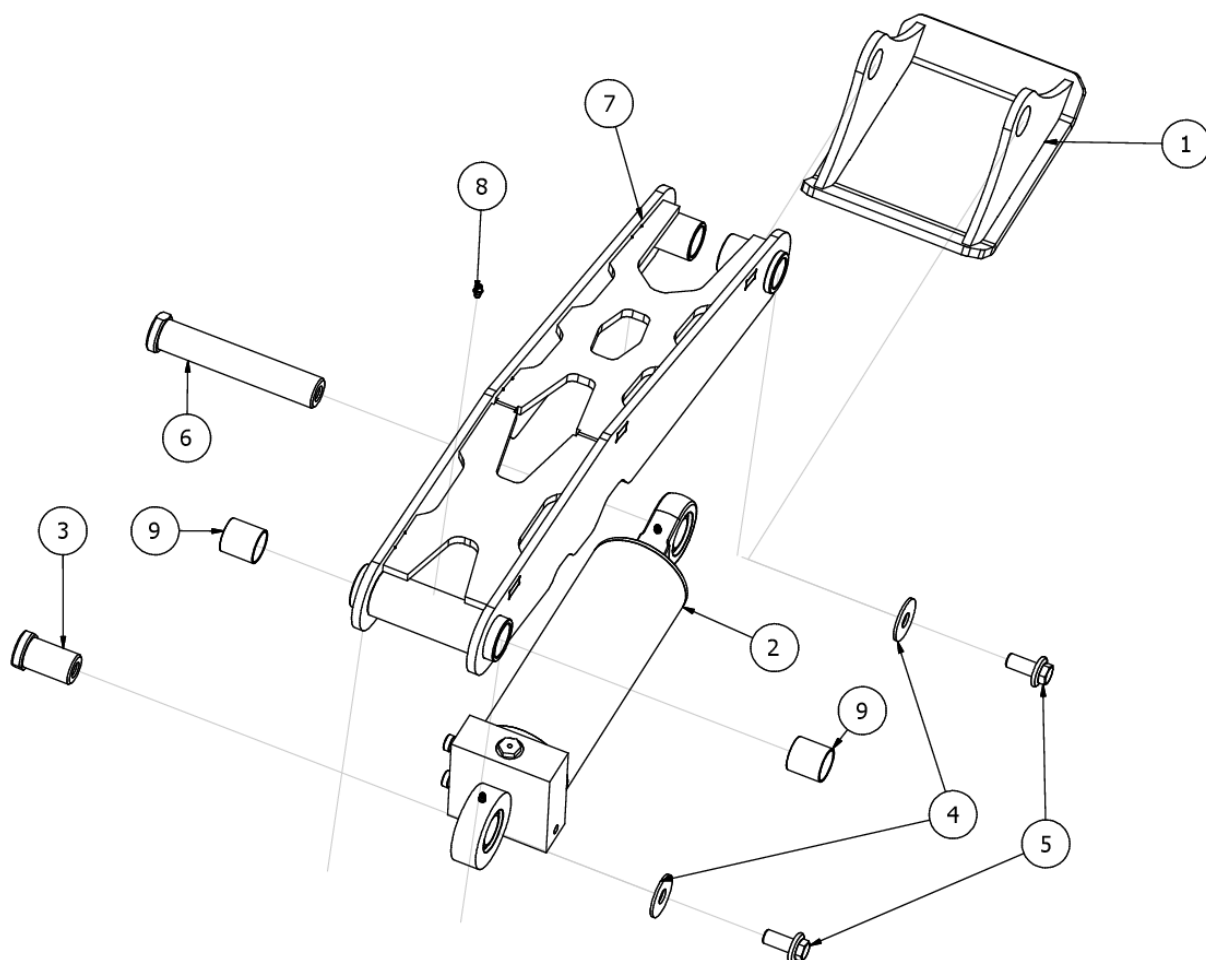


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NR KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT03827	Podstawa stopki
2	1	HY01069	SMT2AM.100.50.200-00
3	1	BT04056-02	Sworzeń siłownika stopki L=68
4	2	ISO 7093 A - ST 16 - 140 HV	Podkładki zwykłe klasa dokładności A
5	2	SK16x35/8.8/O	Śruba kołnierzowa M16x35 8.8 ocynk
6	1	BT04056-01	Sworzeń siłownika stopki L=200
7	1	BT05018	Stopa podporowa Brona mulczowa BM 12
8	1	EL00020	Smarownicza Typ A M8
9	2	EW01447	Tuleja ślizgowa 39x35x40

Rys. 5 BT05152 Prawe koło podporowe BM12

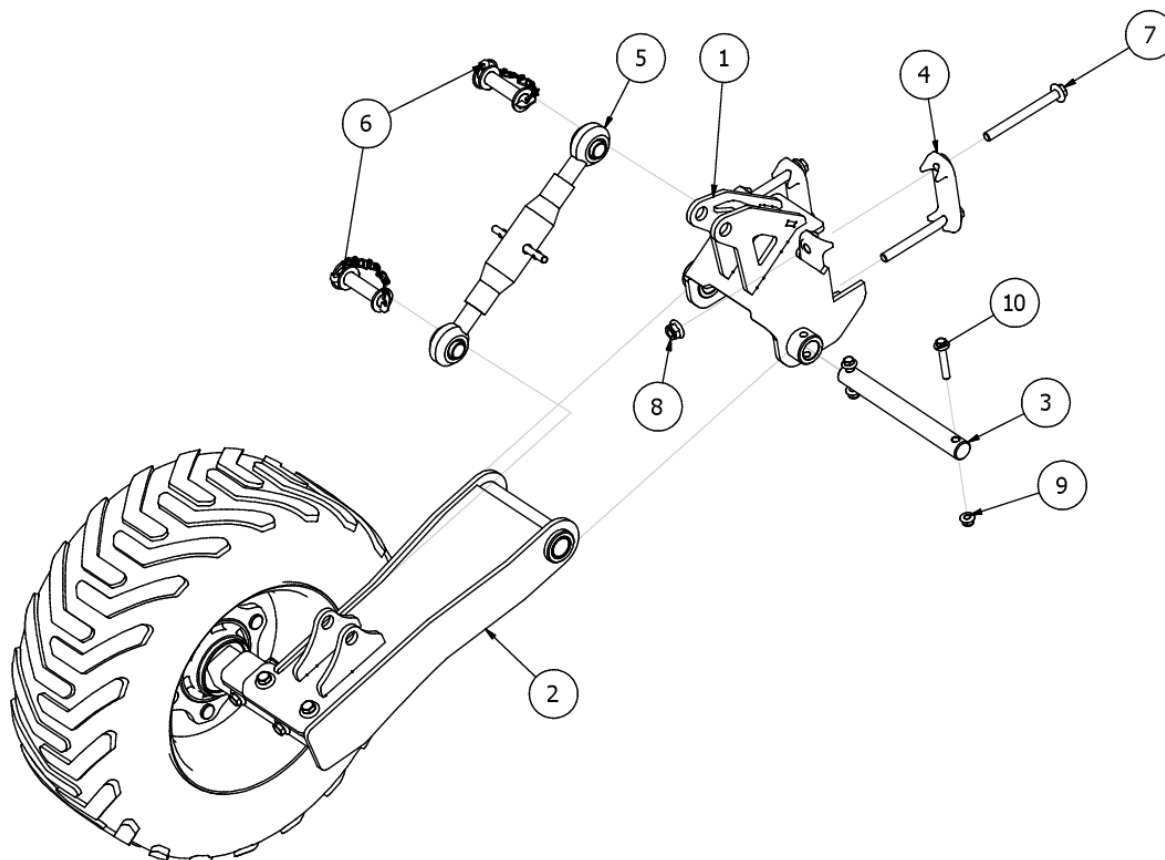


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NR KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT05127	Mocowanie koła podporowego do ramy BM12
2	1	BT05151	Koło podporowe prawe z uchwytem
3	1	AP02419	Sworzeń 35x320
4	2	EW02371	Klamra 100x100
5	1	PL00789	Cięgło 470mm
6	2	EW00405	Sworzeń cięgła AS/AT
7	4	SK16x160/8.8/O	Śruba kołnierzowa M16x160 8.8 ocynk
8	4	N16x2/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk
9	2	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk
10	2	SK12x70/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x70 8.8 ocynk

Rys. 6 BT05128 Lewe koło podporowe BM12

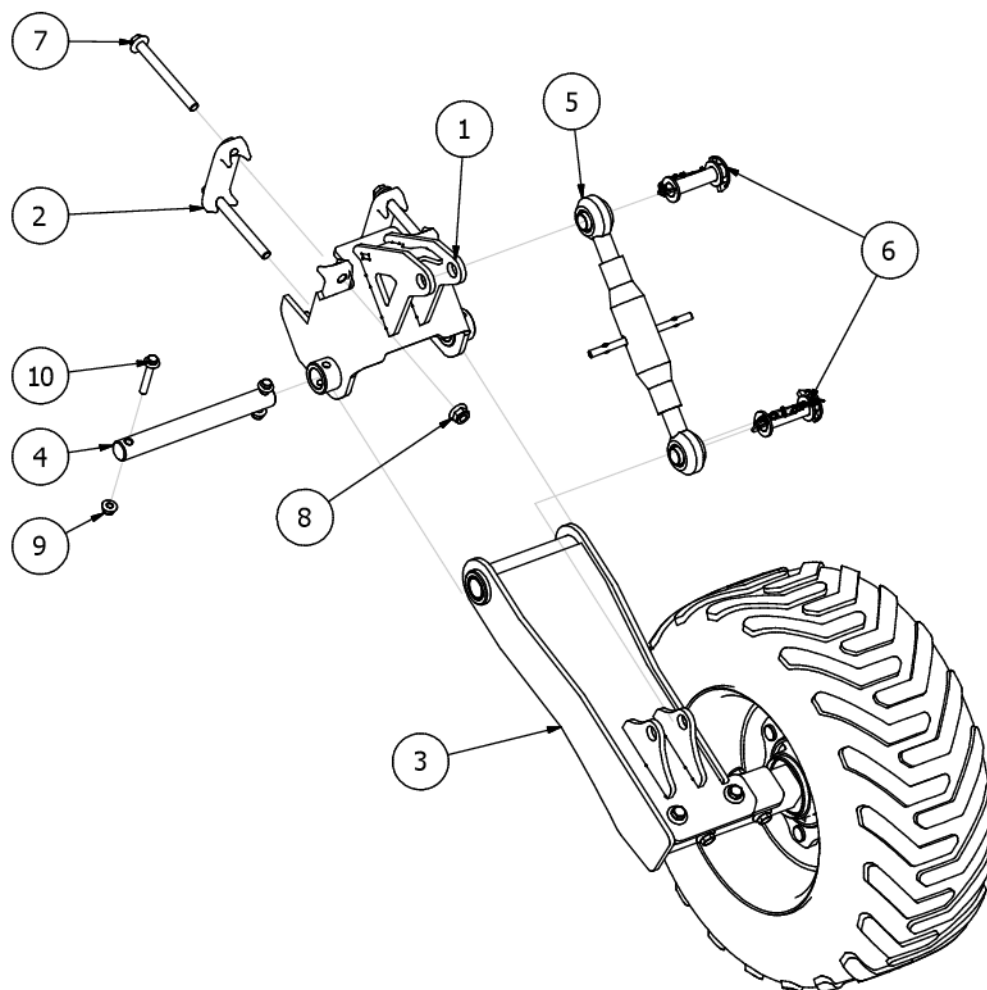


LISTA CZĘŚCI			
LP	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT05127	Mocowanie koła podporowego do ramy BM12
2	2	EW02371	Klamra 100x100
3	1	BT05133	Koło podporowe lewe z uchwytem
4	1	AP02419	Sworzeń 35x320
5	1	PL00789	Cięgło 470mm
6	2	EW00405	Sworzeń cięgła AS/AT
7	4	SK16x160/8.8/O	Śruba kołnierzowa M16x160 8.8 ocynk
8	4	N16x2/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk
9	2	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk
10	2	SK12x70/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x70 8.8 ocynk

Rys. 7 BT05177-06 Belka z palcami roboczymi

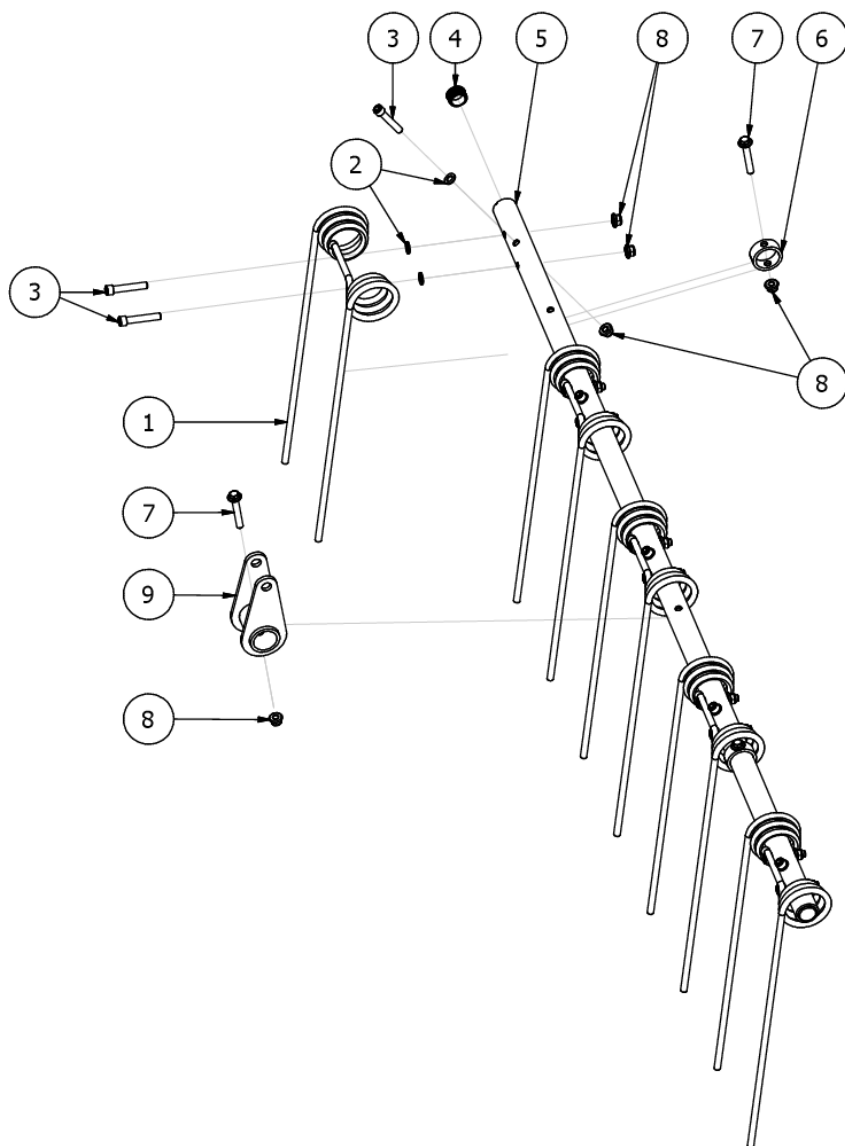


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	5	AU00325	Palec zagarniający Fi16 763mm
2	15	P17/O	Podkładka płaska M17 ocynk
3	15	SI16x90/8.8/O	Śruba imbusowa M16x90 8,8 ocynk
4	2	EW00399-01	Zatyczka wału rurowego 48,5
5	1	BT05118-06	Rura 60x6x2850 (BM 12,0), rząd 1P
6	2	BT05242	
7	3	SK16x100/8.8/O	Śruba kołnierkowa M16x100 8.8 ocynk
8	18	N16x2/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk
9	1	BT06333	Regulacja kąta natarcia palców roboczych

Rys. 8 BT06336 Ramię regulujące kąt natarcia palców roboczych

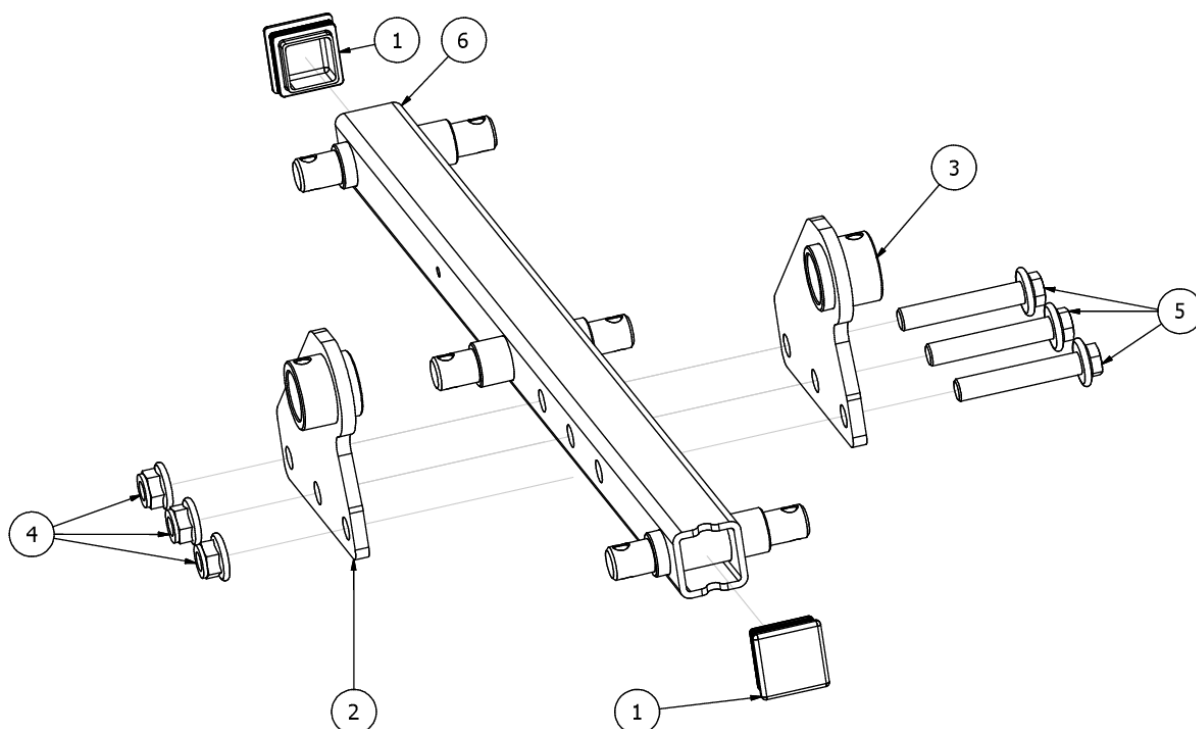


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	2	EW00391	Zatyczka plastikowa 50x50
2	1	BT05116	Uchwyt siłownika prawy
3	1	BT05116M	Uchwyt siłownika lewy
4	3	N16x2/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk
5	3	SK16x90/8.8/O	Śruba kołnierzowa M16x90 8.8 ocynk
6	1	BT06334	Profil regulujący kąt natarcia palców zagarniających

Rys. 9 BT05025 Zamek kompletny BM12

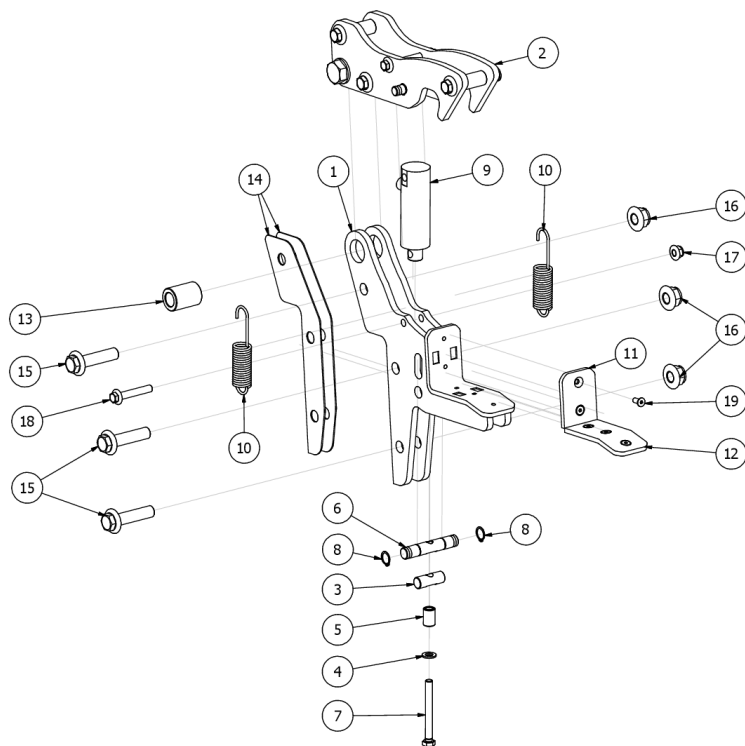


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT05022	Dolna część zamka
2	1	BT05024	Zapadka zamka
3	1	BT03946	Pręt wahliwy
4	1	P12/0	Podkładka płaska M12 ocynk
5	1	BT03947	Tulejka dystansowa
6	1	BT03948	Pręt wahliwy gwintowany
7	1	S12x110/8.8/O	Śruba M12x110 klasa 8.8 ocynk
8	2	DIN 471 - 20x1,2	Pierścienie zabezpieczające dla wałów
9	1	EW00572	Siłownik 25x25x50 mm do zamka
10	2	BT02861	Sprężyna naciągowa fi 4mm L=153 mm
11	1	EW02277	Odbój teflonowy pionowy
12	1	EW02278	Odbój teflonowy poziomy
13	1	BT03942	Tulejka ustalająca
14	2	BT05028	Wkładka dystansowa
15	3	SK20x80/8.8/O	Śruba kołnierzowa M20x80 8.8 ocynk
16	3	N20x2,5/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M20 kl.8.8 DIN6927 ocynk
17	1	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk
18	1	SK12x70/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x70 8.8 ocynk
19	5	SW08x20/10.9/O	Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym M8x20 10.9

Rys. 10 BT06351 Regulacja głębokości BM12

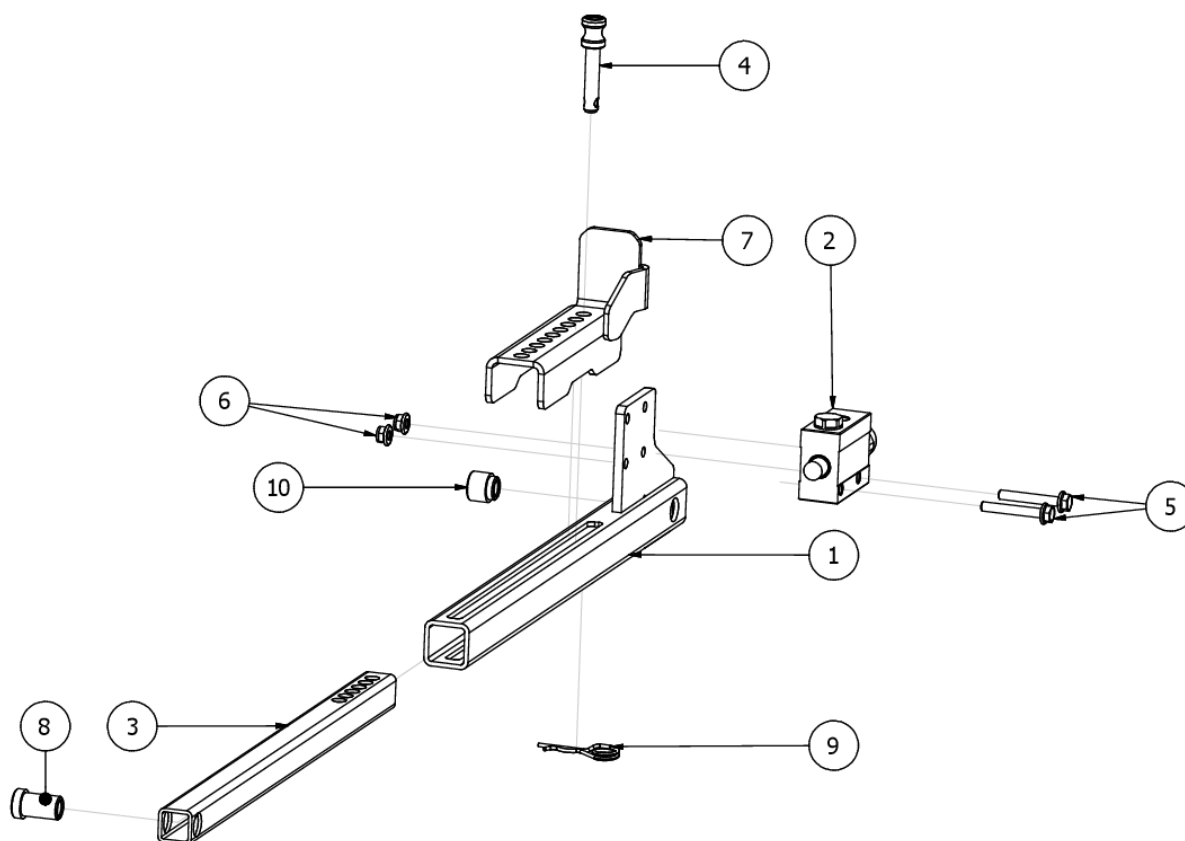


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT06349	Profil zewnętrzny
2	1	HY00511-03	V-101 3/8" NA-VU
3	1	CC11661	Profil wewnętrzny
4	1	EW02054	Sworzeń regulacji
5	2	SK8x55/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x55 8.8 ocynk
6	2	N8x1,25/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
7	1	BT06352	Zderzak skali głębokości pracy BM12
8	1	BT06354	Tulejka górna mocująca
9	1	EW02698	Zawlecza ślimakowa fi 5 (do edycji)
10	1	BT06360	

Rys. 11 RO00093 Zaczep oczkowy Fi40

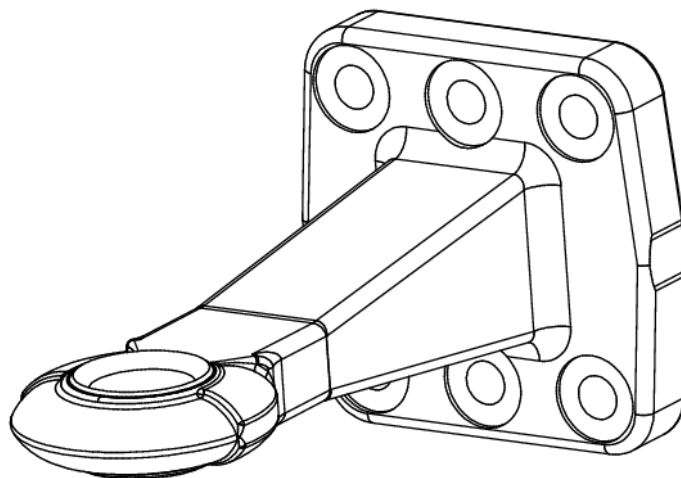


Rys. 12 RO00669 Zaczep kulowy K80

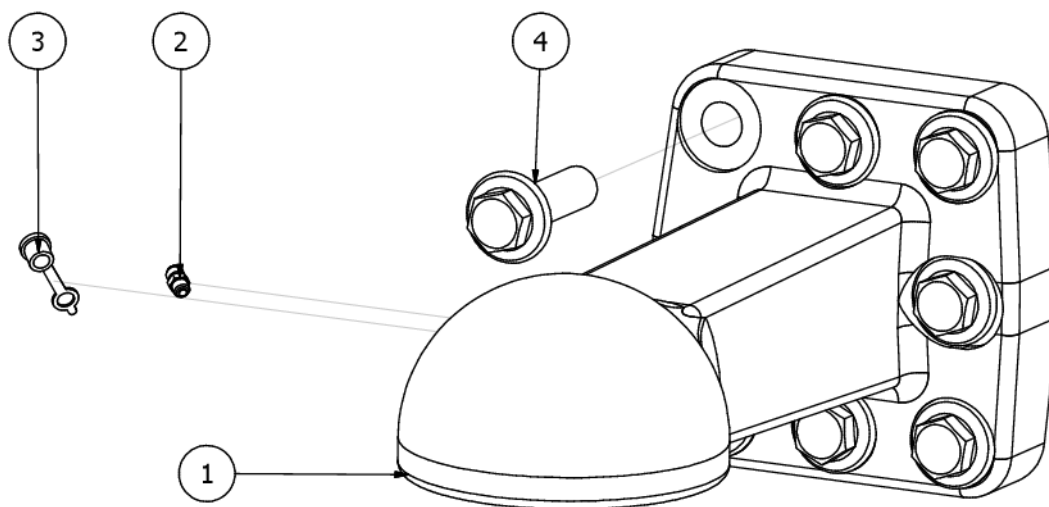


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	RO00673	Zaczep
2	1	JIS B 1575 - M 6 F	Smarowniczką Typ A
3	1	RO00674	Zaślepka do kłamek
4	8	SK16x55/8.8/O	Śruba kołnierkowa M16x55 8.8 ocynk

Rys. 13 AP02266 Zaczep wahliwy kat. 4 Typ "U"

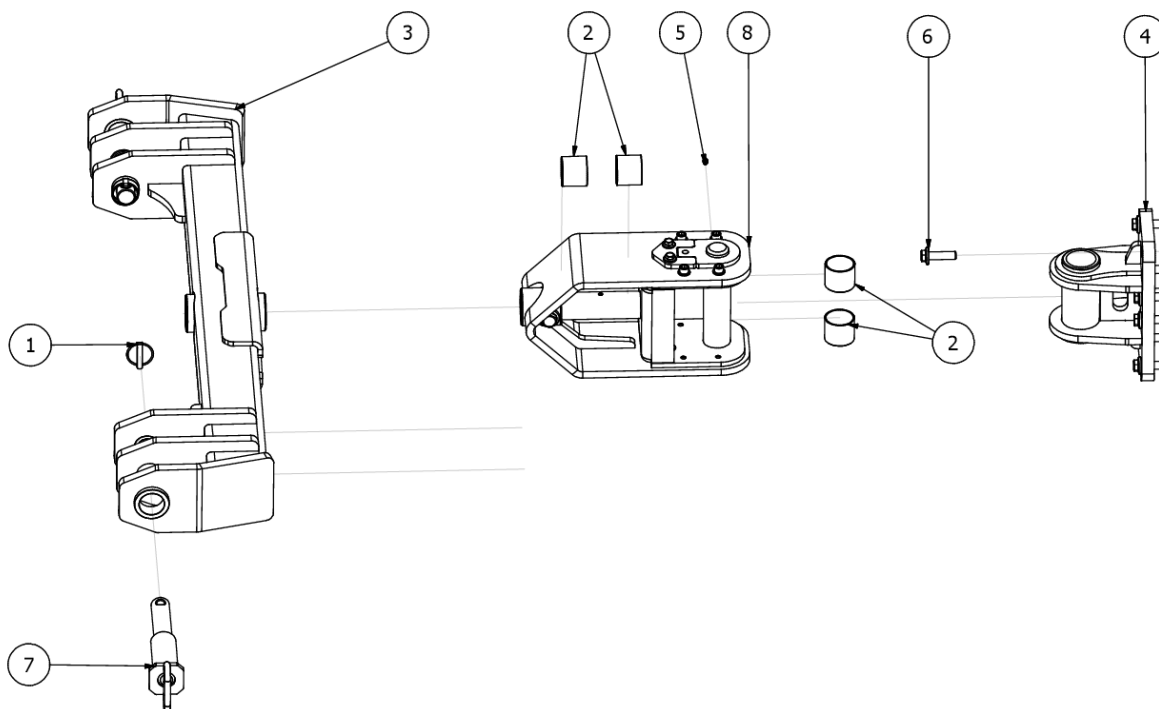


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	2	EW00004	Zawleczka z zapinką Fi10
2	4	PL00467	Tuleja ślizgowa Ø55xØ60x50
3	1	AP02265	Wrzeciono KAT3 KAT4
4	1	AP02258	Mocowanie do dyszla
5	1	EL00020	Smarowniczka Typ A M8
6	8	SK16x55/8.8/O	Śruba kołnierzowa M16x55 8.8 ocynk
7	2	EW02176-01	Sworzeń KAT III i IV
8	1	AP02262	Głowica zaczepu - skręcana

Rys. 14 AP02262 Głowica zaczepu - skręcana

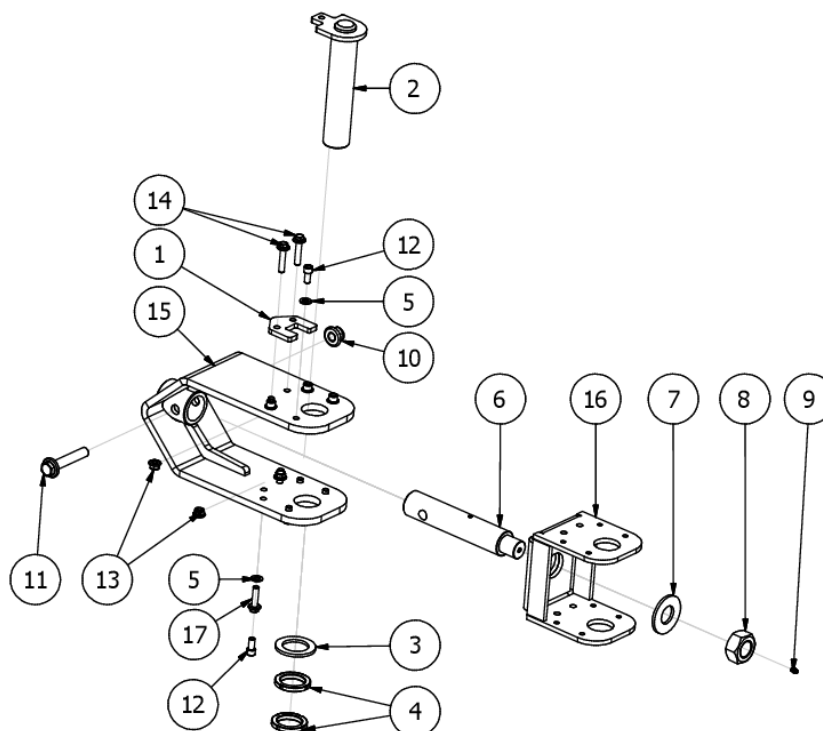


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00967-S	Blokada przykręcana
2	1	BT00830-01	Zespół sworznia wrzeciona
3	1	BT00976	Podkładka
4	2	EL00081	Nakrętka łożyskowa KM11
5	8	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
6	1	BT04106-01	Sworzeń zaczepu (Średnica55)
7	1	EB00051-02	Podkładka 40x85x6
8	1	N39/O	Nakrętka
9	1	EL00020	Smarownicza Typ A M8
10	1	N20x2,5/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M20 kl.8.8 DIN6927 ocynk
11	1	SK20x110/8.8/O	Śruba kołnierzowa M20x110 8.8 ocynk
12	8	SI12 x 25/8,8/O	Śruba imbusowa 12x25 M12x25 8,8 ocynk
13	4	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk
14	2	SK12x55/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x55 8.8 ocynk
15	1	AP02261	Uchwyt wrzeciona
16	1	BT00825-S	Płyty mocujące
17	2	SK12x45/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x45 8.8 ocynk

Rys. 15 BT02316-H12 rząd talerzy tnących śr. 460mm z hydrauliczną regulacją głębokości pracy

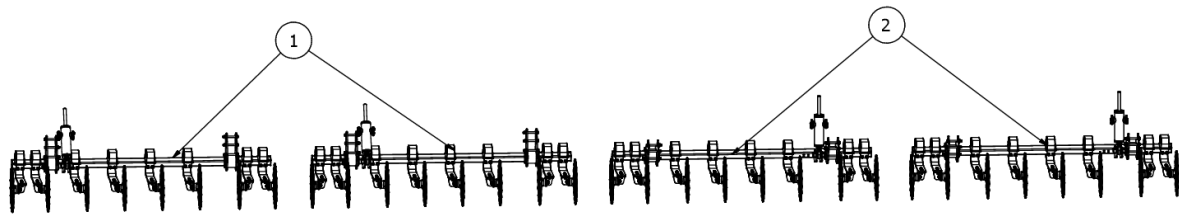


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	2	BT06194	Belka talerzy tnących BM 12 lewe skrzydło
2	2	BT06195	Belka talerzy tnących BM 12 prawe skrzydło

BT06194 Belka talerzy tnących BM 12 lewe skrzydło

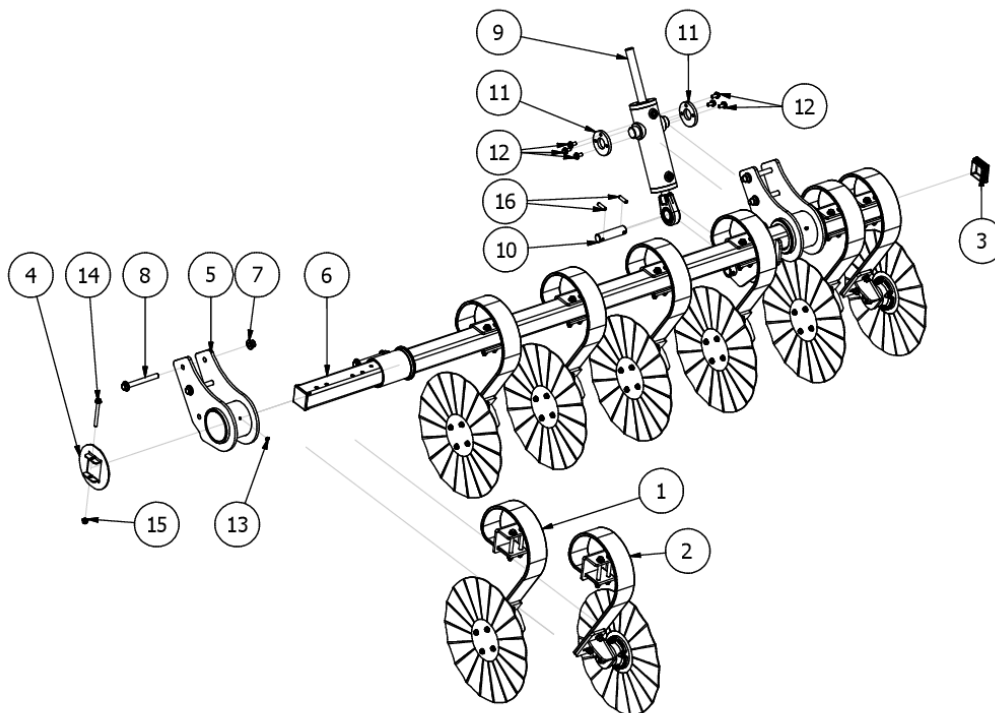


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	6	BT01599	Talerz tnący kompletny przestawiony
2	2	BT01600	Talerz tnący lewy kompletny przestawiony
3	2	EW00395	Zatyczka gumowa 70x70
4	2	BT04421	Zaślepka tulei BM
5	2	BT05056	Regulacja talerzy tnących
6	1	BT05069	Profil trzymający talerze tnące
7	6	N16x2/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk
8	6	SK16x140/8.8/O	Śruba kołnierzowa M16x140 8.8 ocynk
9	1	HY01284	Siłownik brona mulczowa
10	1	EW02911-27	Sworzeń fi30 L134 brona mulczowa 12
11	2	BT05147	Mocowanie siłowników BM12
12	6	SK10x20/8.8/O	Śruba kołnierzowa M10x20 8.8 ocynk
13	2	EL00020	Smarowniczka Typ A M8
14	2	SK10x100/8.8/O	Śruba kołnierzowa M10x100 8.8 ocynk
15	2	N10/6927/8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M10 kl.8 DIN6927 ocynk
16	2	AS00055	Kołek sprężysty Fi10xL40 ocynk

Rys. 17 BT06195 Belka talerzy tnących BM 12 prawe skrzydło

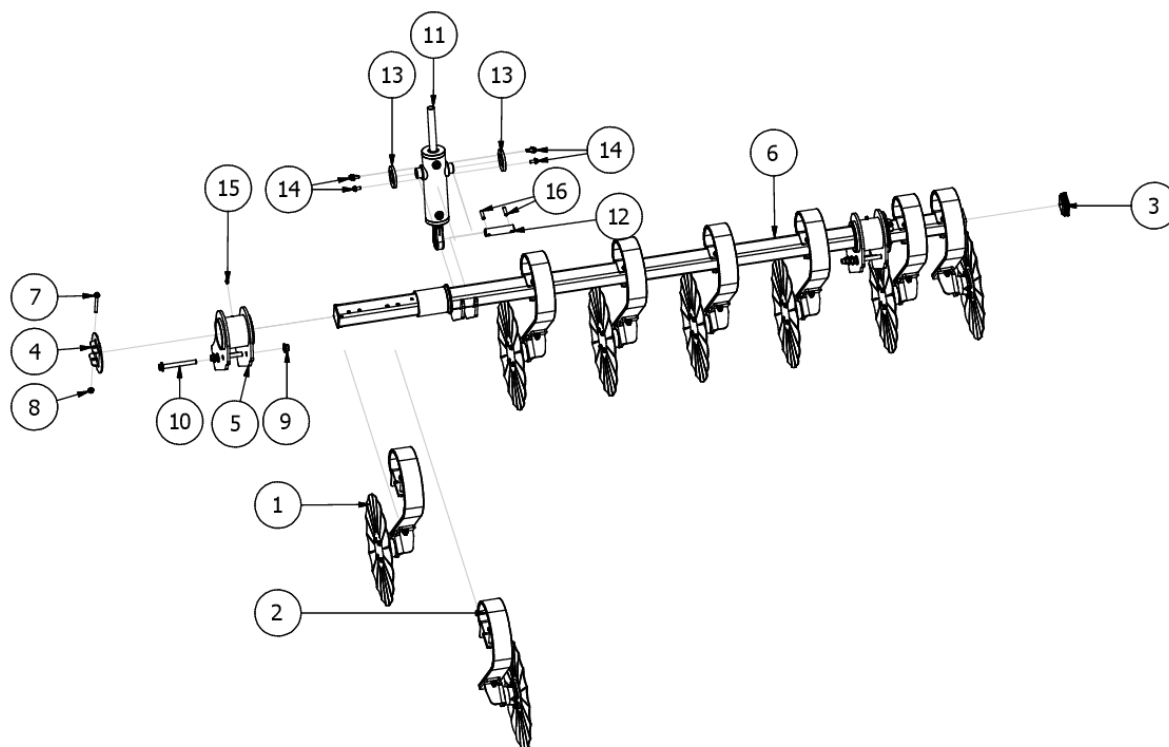


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	6	BT01599	Talerz tnący kompletny przestawiony
2	2	BT01600	Talerz tnący lewy kompletny przestawiony
3	2	EW00395	Zatyczka gumowa 70x70
4	2	BT04421	Zaślepka tulei BM
5	2	BT05056	Regulacja talerzy tnących
6	1	BT05064	Profil trzymający talerze tnące
7	2	SK10x100/8.8/O	Śruba kołnierzowa M10x100 8.8 ocynk
8	2	N10/6927/8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M10 kl.8 DIN6927 ocynk
9	6	N16x2/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk
10	6	SK16x140/8.8/O	Śruba kołnierzowa M16x140 8.8 ocynk
11	1	HY01284	Siłownik brona mulczowa
12	1	EW02911-27	Sworzeń fi30 L134 brona mulczowa 12
13	2	BT05147	Mocowanie siłowników BM12
14	6	SK10x20/8.8/O	Śruba kołnierzowa M10x20 8.8 ocynk
15	2	EL00020	Smarowniczka Typ A M8
16	2	AS00055	Kółek sprężyste Fi10xL40 ocynk

Rys. 19 BT01600 Talerz tnący lewy kompletny przestawiony

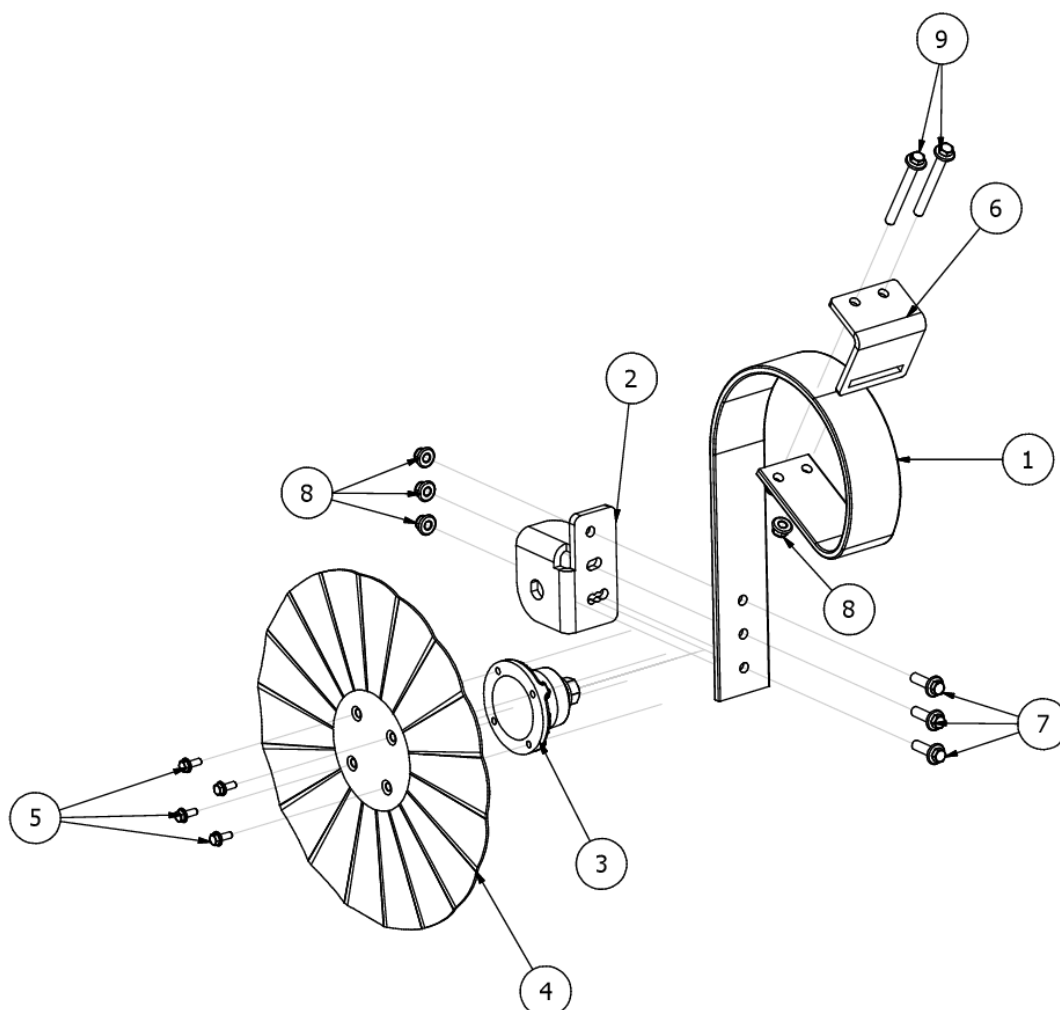


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AP00042	Sprężyna 80x10 APN
2	1	BT01500M	Uchwyt główny talerza tnącego prawego
3	1	BT02331	Zespół piasty talerza 2016
4	1	BT01501-4L	Talerz 460 BM 4 otwory
5	4	SK8x20/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x20 8.8 ocynk
6	1	BT02314	Uchwyt zęba sprężystego 13x90 Mulch
7	3	SK12x40/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x40 8.8 ocynk
8	5	N12/6927/8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8 DIN6927 ocynk
9	2	SK12x110/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x110 8.8 ocynk

Rys. 20 BT02331 Zespół piasty talerza 2016

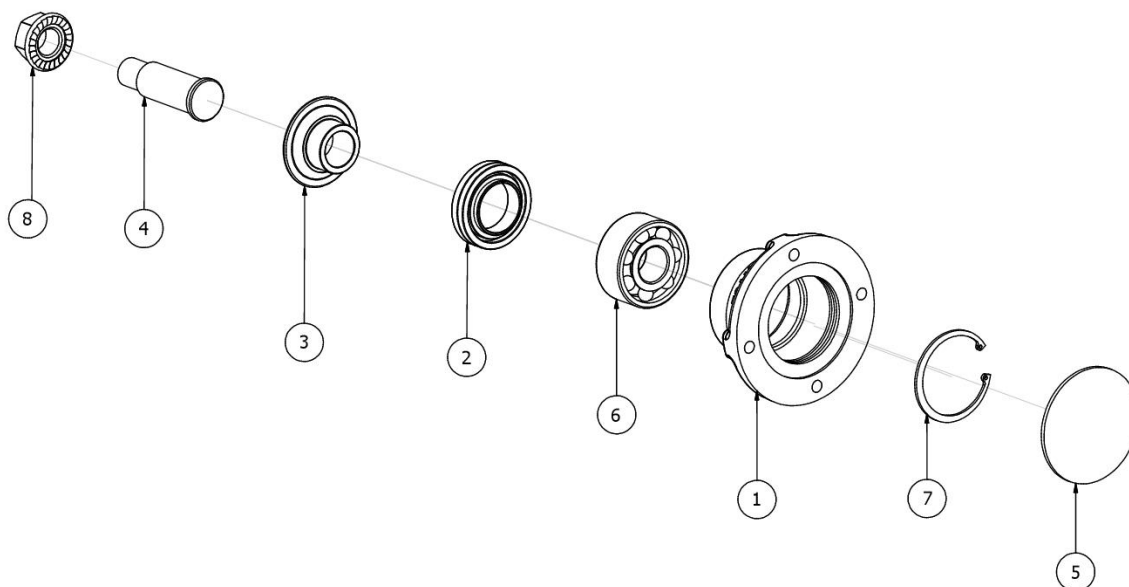

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL01782	Piasta kroju 2016
2	1	EW00688	Uszczelniaacz kasetowy 35x60x13
3	1	EW00695	Zabezpieczenie piasty kroju
4	1	BT02332	Ośka piasty krój
5	1	PL01839	Zatyczka gumowa
6	1	EL00077	Łożyska kulkowe 3305-2RS
7	1	EL00131	Pierścień osadczy sprężynujący DIN 472 - 62 x 2
8	1	NK20x1,5/10/O	Nakrętka kołnierzowa M20x1,5 kl 10 ocynk


Rys. 21 AP01223 schody z podestami

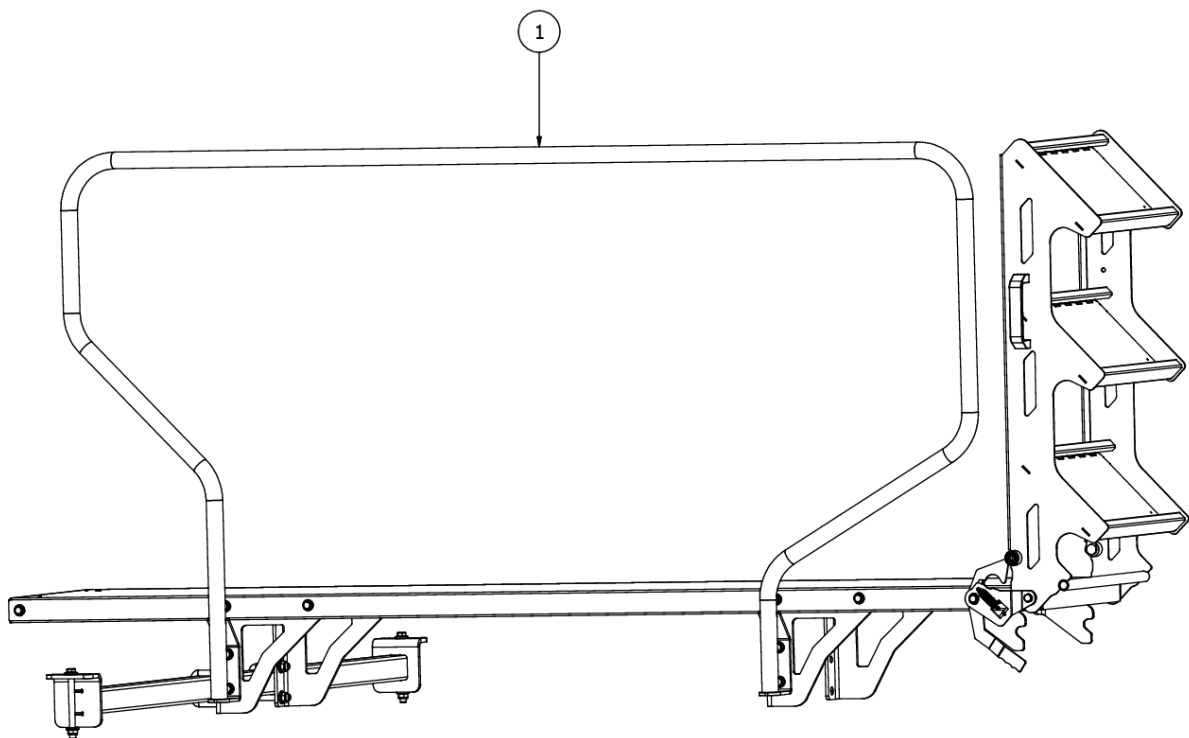

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT04903	Podest ze schodami i barierą Brama Mulczowa 9.0


Rys. 22

BT04903 Podest ze schodami i barierą Brama Mulczowa 9.0

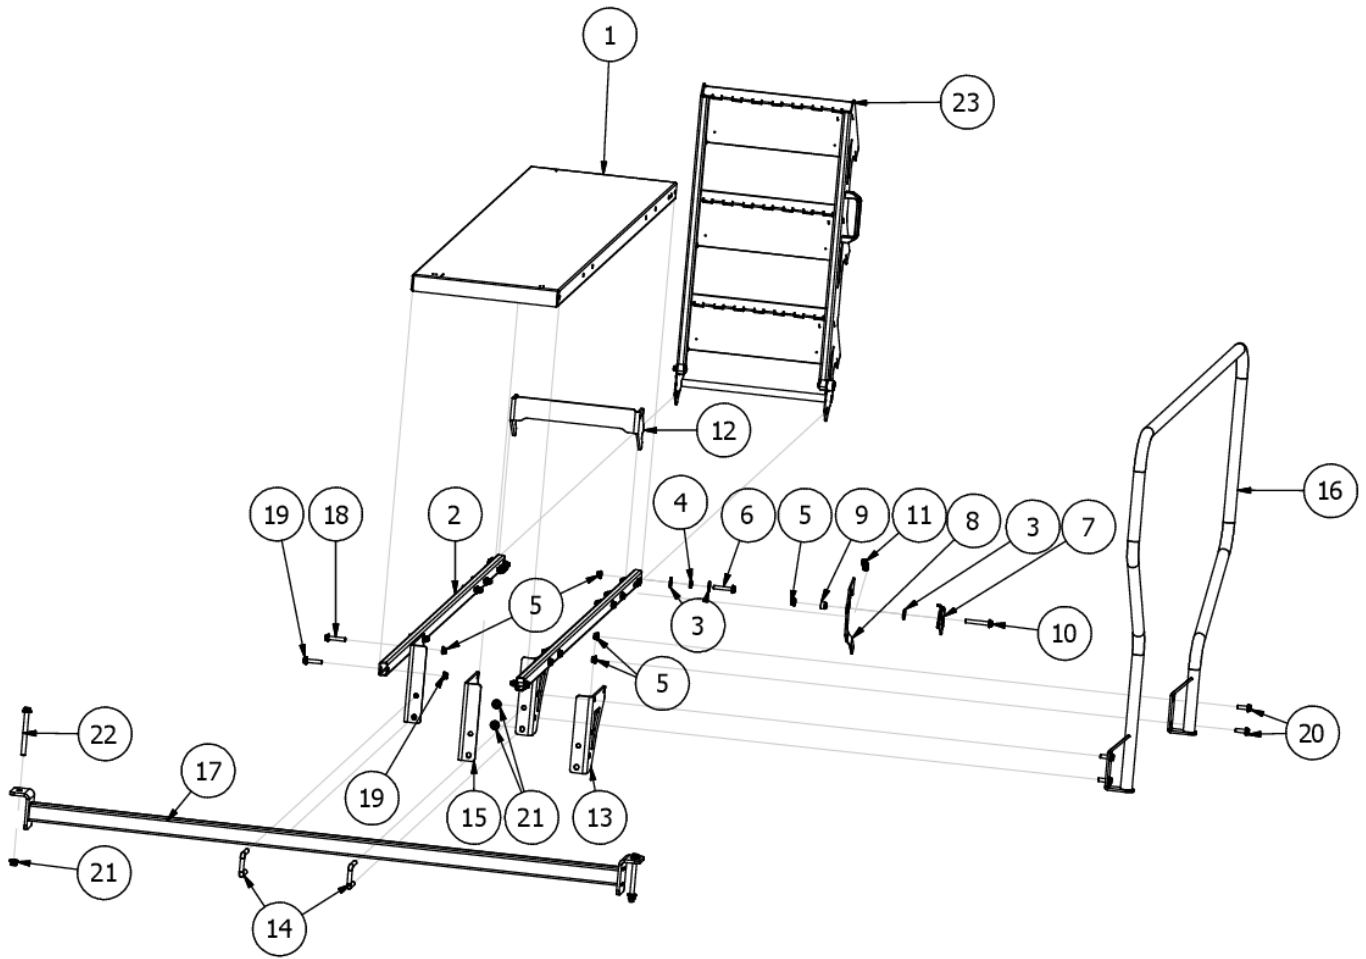


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT04890	Podest BM90
2	2	CC09283	Profil podestu Brona Muczlowa 9.0
3	5	PP10/O	Podkładka M10 powiększana
4	2	EW02067-03	Tulejka 10,2x20x5
5	18	N10/6927/8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M10 kl.8 DIN6927 ocynk
6	2	SK10x55/8.8/O	Śruba kołnierzowa M10x55 8.8 ocynk
7	1	AN00479	Uchwyt blokady podestu
8	1	AN00481	Hak
9	1	AN00483	Oś blokady
10	1	SK10x70/8.8/O	Śruba kołnierzowa M10x70 8.8 ocynk
11	1	CC03640	Sprężyna naciągowa 2x15x54
12	1	BT04926	Wspornik schodów Brona Mulczowa 9.0
13	2	BT04936	Wspornik podestu Brona Mulczowa 9.0
14	2	EB00001-M12x50x75	Cybant prostokątny M14x70x115
15	2	BT04939	Wspornik podestu Brona Mulczowa 9.0
16	1	BT04953	Bariera brona mulczowa 9.0
17	1	BT04928	Belka podestu BM90
18	11	SK10x50/8.8/O	Śruba kołnierzowa M10x50 8.8 ocynk
19	2	CC10093	Połączenie gwintowe M10X45(27-32,5-31)
20	4	SK10x30/8.8/O	Śruba kołnierzowa M10x30 8.8 ocynk
21	6	N12x1,75/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M12 kl.8.8 DIN6927 ocynk
22	2	SK12x130/8.8/O	Śruba kołnierzowa M12x130 8.8 ocynk
23	1	BT04772	Schodki BM 90

Rys. 23 BT04772 Schodki BM 90

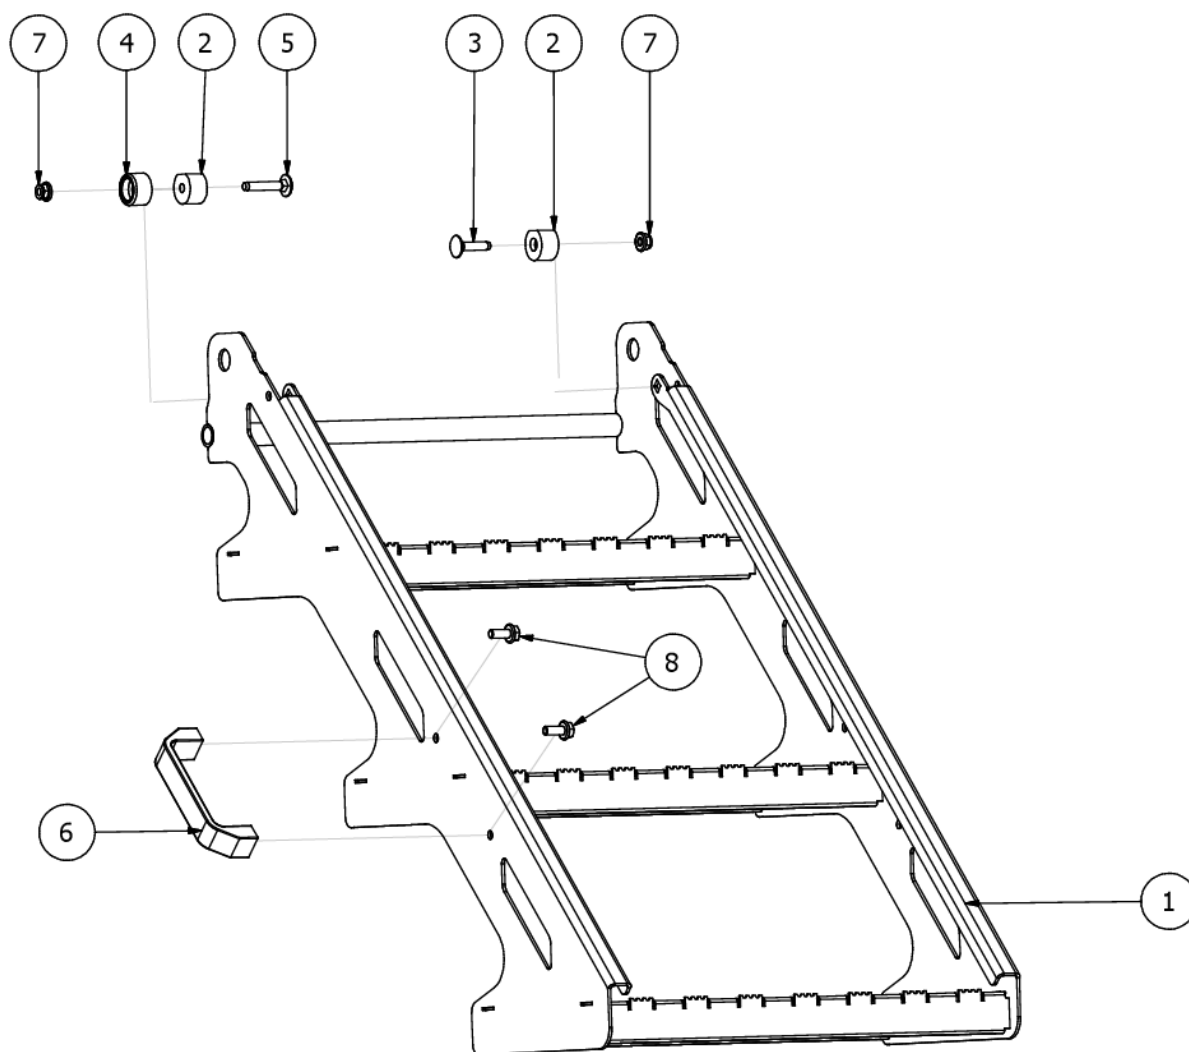


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT04771	Schodki
2	2	SI07537	Tulejka dystansowa
3	1	SZ08x35/8.8/O	Śruba zamkowa M8x35 8.8 ocynk
4	1	AN00482	Zaczep haka
5	1	SZ08x45/8.8/O	Śruba zamkowa M8x45 8.8 ocynk
6	1	SI03452	Rączka do kłapy
7	2	N8x1,25/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
8	2	SK8x20/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x20 8.8 ocynk

Rys. 24 EW03294S-03 Oświetlenie Led z tablicami wyróżniającymi tył i przód

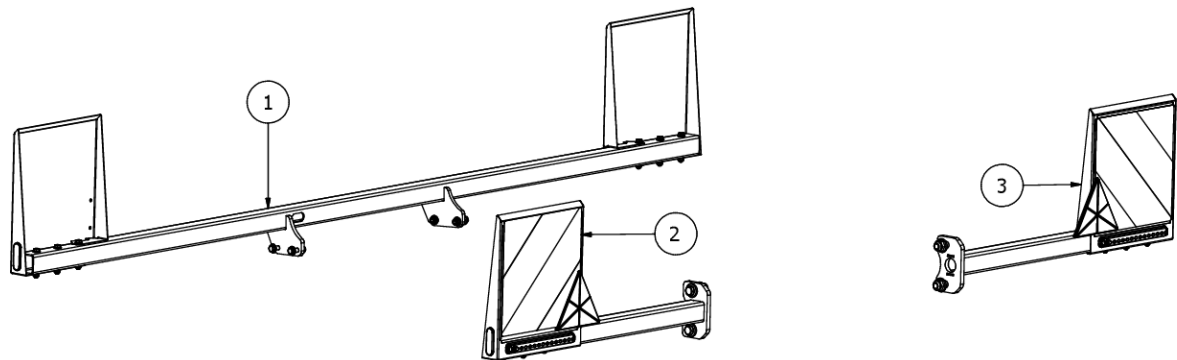

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT04991	Oświetlenie przód, Brama mulczowa 12m (Homologowane)
2	1	BT05035	Tablica oświetlenia lewa
3	1	BT05035M	Tablica oświetlenia prawa


Rys. 25 BT04991 Oświetlenie przód, Brona mulczowa 12m (Homologowane)

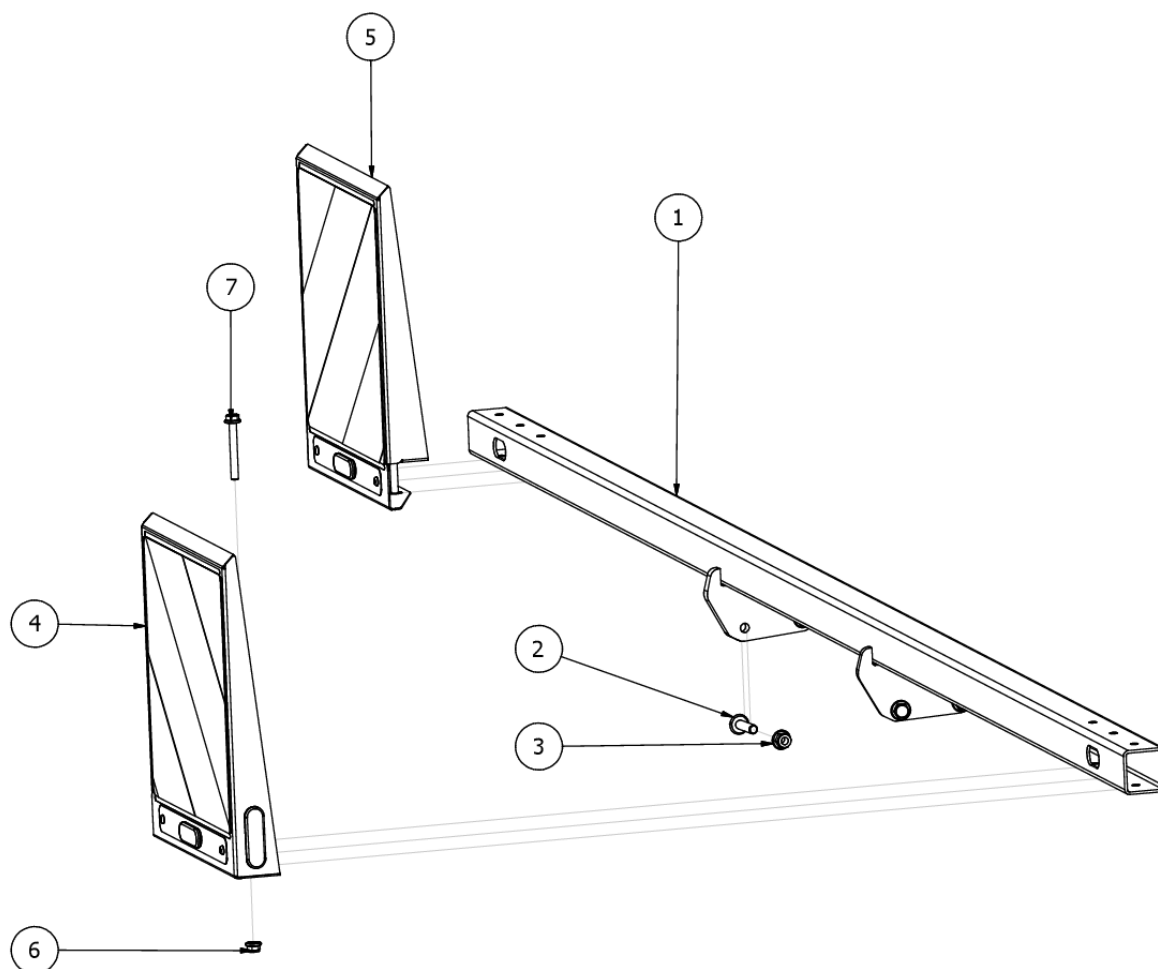

LISTA CZĘŚCI


NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT04989	Profil oświetlenia
2	4	SK10x40/8.8/O	Śruba kołnierzowa M10x40 8.8 ocynk
3	4	N10/6927/8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M10 kl.8 DIN6927 ocynk
4	1	EW03656	Kompletna tablica oświetlenia led 2025 prawa przednia (stal)
5	1	EW03655	Kompletna tablica oświetlenia led 2025 lewa przednia (stal)
6	6	N8x1,25/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
7	6	SK08x65/8.8/O	Śruba kołnierzowa M08x65 8.8 ocynk

Rys. 26 EW03656 Kompletna tablica oświetlenia led 2025 prawa przednia (stal)

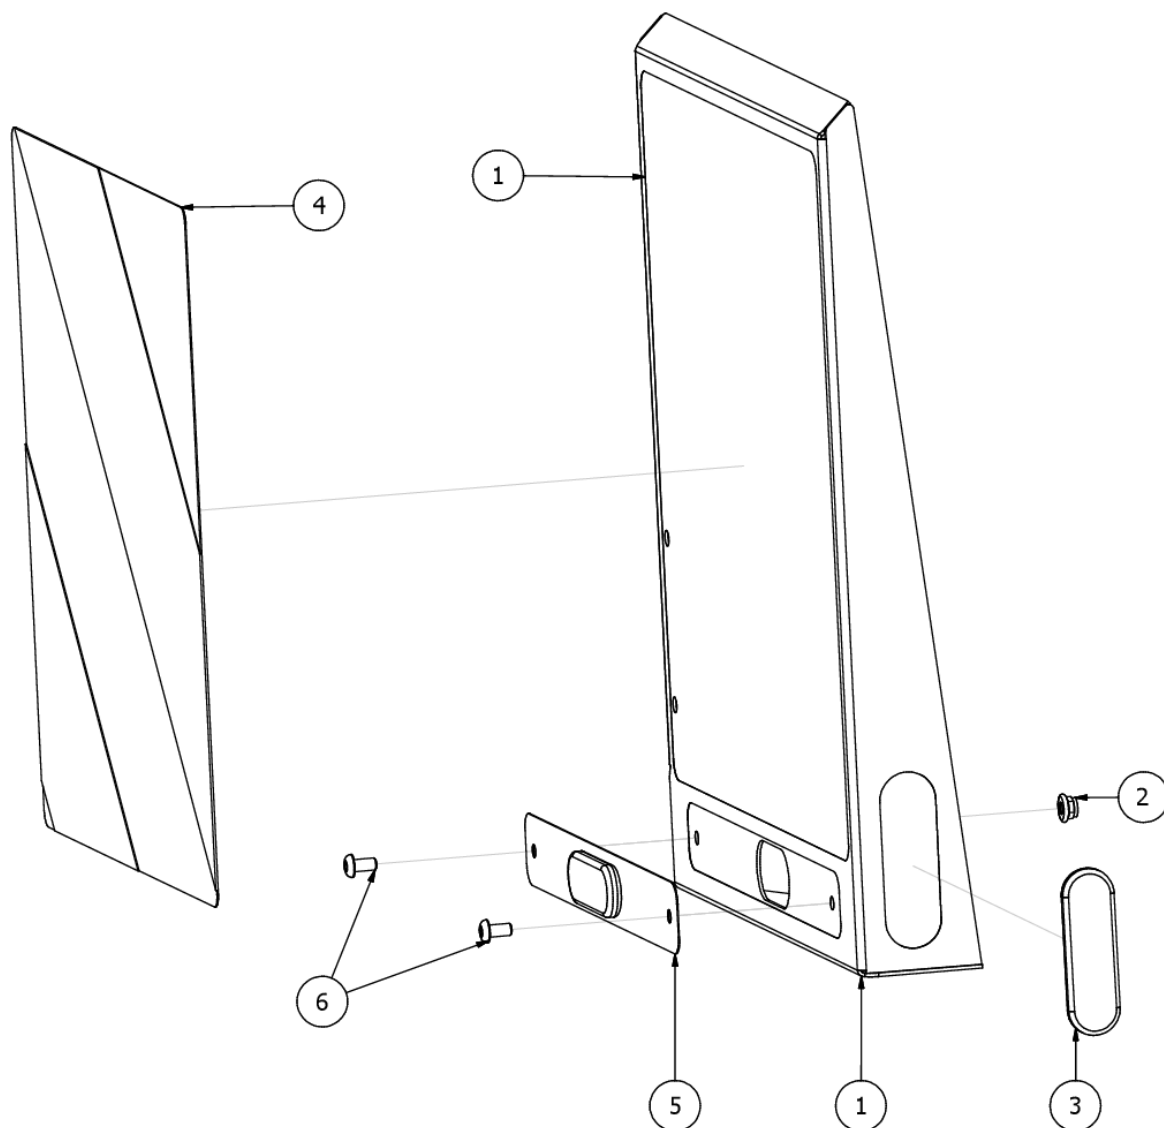


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW02400M	Podstawa oświetlenia lewa
2	1	EW02405M	Naklejka odbłaskowa lewa
3	2	EW02750	Wkręt ISO 7049 - ST 4,2 x 19 - C - H
4	3	SK8x70/8.8/O	Śruba kołnierzowa M8x70 8.8 ocynk
5	3	N8x1,25/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
6	1	EW02403-02	Odblask żółty 70x22x5, 5mm

Rys. 27 EW03655 Kompletna tablica oświetlenia led 2025 lewa przednia (stal)

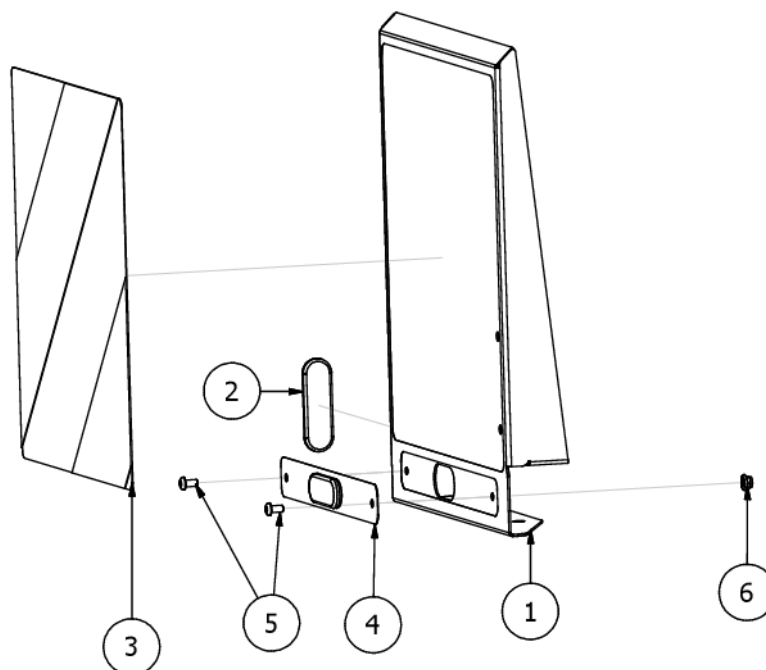


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW03645M	Tablica oświetlenia led 2025 (stal)
2	1	EW02403-02	Odblask żółty 70x22x5, 5mm
3	1	EW03652-L	Naklejka Odblaskowa na stalową tablicę oświetlenia led 2025 lewa Homologacja E1
4	1	EW03654	Błazka z odblaskiem tablicy przedniej stalowej 2025
5	2	SG 05x10 A2	Śruba grzybkowa M5x10 A2 ISO7380
6	2	DIN 6927 - M5	Nakrętka

Rys. 28 BT05035 Tablica oświetlenia lewa

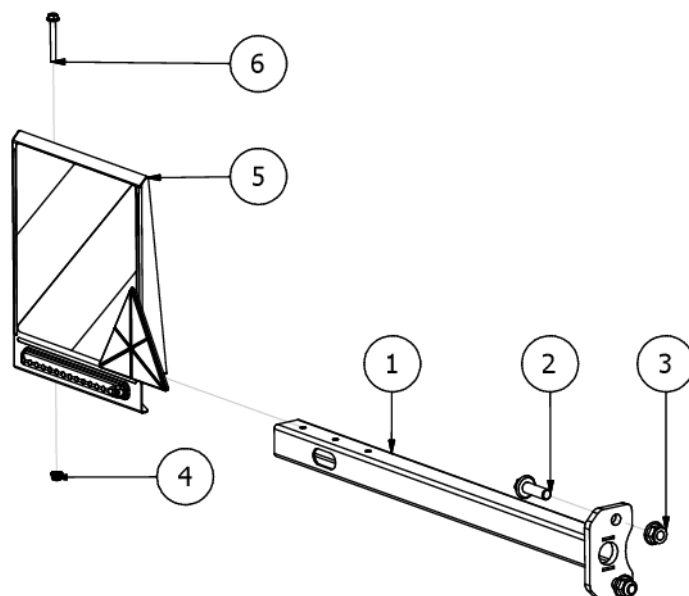


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT05033	Oświetlenie BM12
2	2	SK16x50/8.8/O	Śruba kołnierzowa M16x50 8.8 ocynk
3	2	N16x2/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk
4	3	N8x1,25/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
5	1	EW03648	Kompletna tablica oświetlenia led 2025 lewa (stal)
6	3	SK08x65/8.8/O	Śruba kołnierzowa M08x65 8.8 ocynk

Rys. 29 EW03648 Kompletna tablica oświetlenia led 2025 lewa (stal)

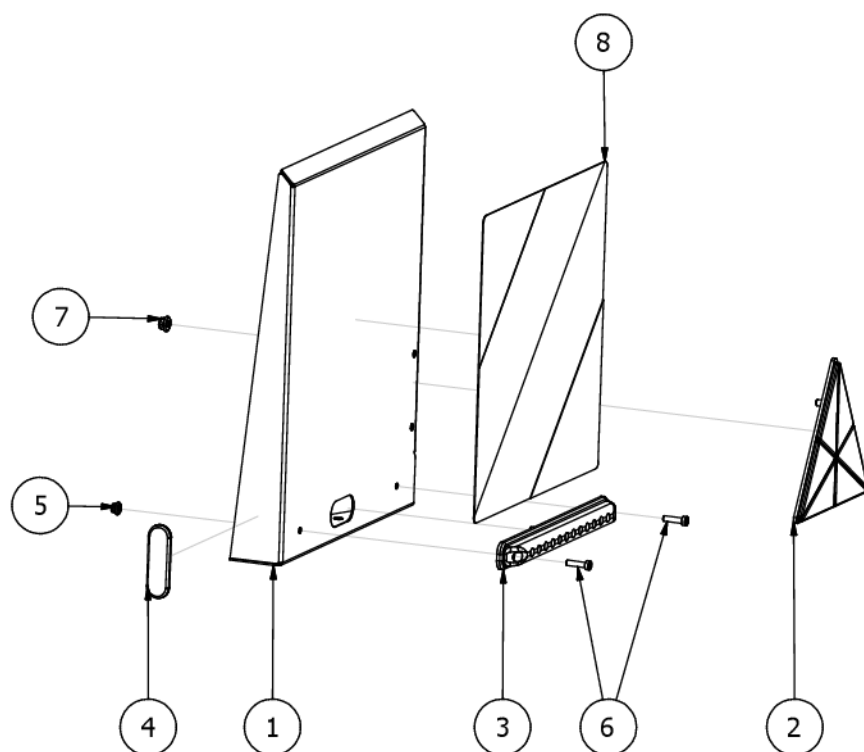


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW03645M	Tablica oświetlenia led 2025 (stal)
2	1	BT06231	Odblask trójkątny
3	1	EW02399	Lampa podłużna do tablicy oświetleniowej
4	1	EW02403-02	Odblask żółty 70x22x5, 5mm
5	2	DIN 6927 - M5	Nakrętka
6	2	DIN 7984 - M5 x 20	Wkręt z łbem półkolistym walcowym
7	2	N6x1/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M6 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
8	1	EW03652-L	Naklejka Odblaskowa na stalową tablicę oświetlenia led 2025 lewa Homologacja E1

Rys. 30 BT05035M Tablica oświetlenia prawa

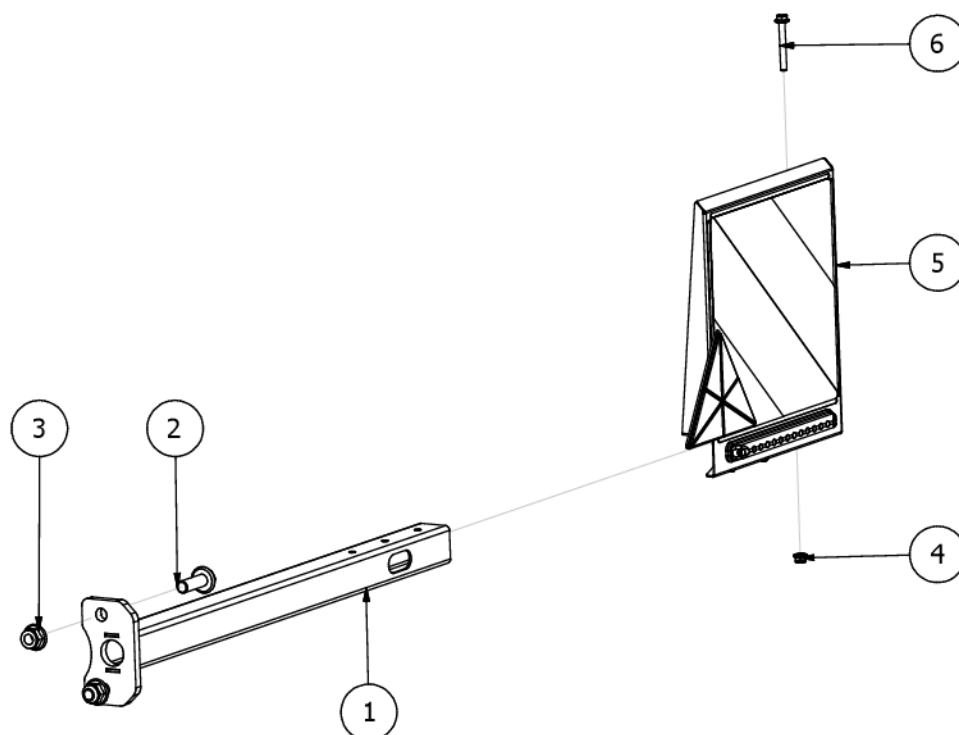

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT05033M	Oświetlenie BM12
2	2	SK16x50/8.8/O	Śruba kołnierzowa M16x50 8.8 ocynk
3	2	N16x2/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M16 kl.8.8 DIN6927 ocynk
4	3	N8x1,25/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M8 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
5	1	EW03647	Kompletna tablica oświetlenia led 2025 prawa (stal)
6	3	SK08x65/8.8/O	Śruba kołnierzowa M08x65 8.8 ocynk

Rys. 31 EW03647 Kompletna tablica oświetlenia led 2025 prawa (stal)

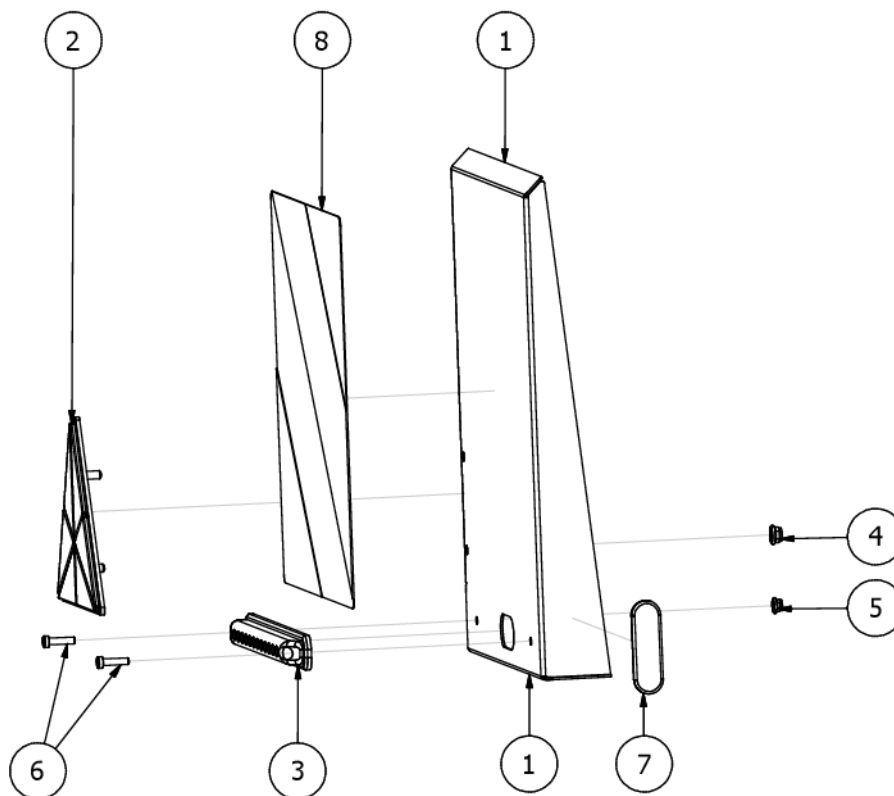

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW03645	Tablica oświetlenia led 2025 (stal)
2	1	BT06231	Odblask trójkątny
3	1	EW02399	Lampa podłużna do tablicy oświetleniowej
4	2	N6x1/6927/8.8/O	Nakrętka z kołnierzem samohamowna M6 kl. 8.8 DIN6927 ocynk
5	2	DIN 6927 - M5	Nakrętka
6	2	DIN 7984 - M5 x 20	Wkręt z łbem półkolistym walcowym
7	1	EW02403-02	Odblask żółty 70x22x5, 5mm
8	1	EW03652-P	Naklejka Odblaskowa na stalową tablicę oświetlenia led 2025 prawa Homologacja E1

